


BAIJALI RETRO-RADIO KK9



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung die Anleitung. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung

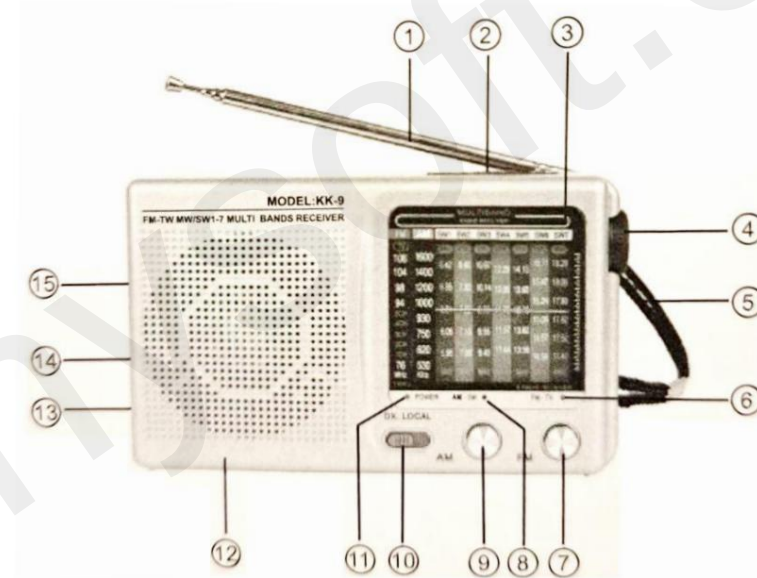

- (1) Antenne
- (2) Bandauswahl
- (3) Abstimmfrequenz-Anzeigefenster
- (4) Stimmrad (5) Trageschlaufe
- (6) FM-Anzeige
- (7) FM-Taste
- (8) AM-Anzeige

- (9) AM-Taste
- (10) DX und Lokal
- (11) Betriebsanzeige
- (12) Batteriefach
- (13) Stromanschluss
- (14) Kopfhöreranschluss
- (15) Ein/Aus/Lautstärkerad

Kontrolle

1. Legen Sie 2x AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach (12) ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Alternativ stecken Sie das Stromkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Stromanschluss (13).
2. Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler (15), um die optimale Lautstärke einzustellen. Die Power-LED (11) leuchtet.
3. Drücken Sie die FM-Taste (7), um den FM-Modus einzuschalten. Die FM-LED-Anzeige (6) leuchtet auf.
4. Drücken Sie die AM-Taste (9), schalten Sie den AM-Modus ein und bewegen Sie die Bandauswahltaste (2), um in den AM/SW-Modus zu gelangen. Die LED-Anzeige AM (8) beginnt zu leuchten.
5. Drehen Sie den Abstimmknopf (4), beobachten Sie das Anzeigefenster der Abstimmfrequenz (3) und wählen Sie den gewünschten Sender aus.
6. Nachdem Sie einen UKW- oder KW-Sender empfangen haben, fahren Sie die Antenne (1) aus und erzielen Sie durch Drehen und richtigen Winkel einen besseren Signalempfang.
7. Um AM und ein besseres Signal zu erhalten, verwenden Sie die interne Magnetantenne und drehen Sie das Gerät, um ein besseres Signal zu empfangen.
8. Wenn Sie internationale Sendungen oder entfernte Sender empfangen möchten, bewegen Sie die Tasten DX und Local (10) in die Position DX, um die Signalempfindlichkeit zu verbessern.
9. Stecken Sie den Kopfhörerstecker in den Kopfhöreranschluss (14) und hören Sie den Ton über den Kopfhörer.
10. Wenn während der Wiedergabe Probleme auftreten, laden bzw. ersetzen Sie die Batterien.
11. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Lautstärketaste (15), um das Gerät auszuschalten.

Technische Daten

Frequenzbereich

AM 530-1600 kHz

FM 76-108

(TV1-5CH)

SW1 5,95-6,42 MHz

SW2 7,08-8,40 MHz

SW3 9,43-10,97 MHz

SW4 11,44-12,29 MHz

SW5 13,56-14,13 MHz

SW6 14,94-15,71 MHz

SW7 17,47-18,29 MHz

Empfindlichkeit

AM $\dot{\gamma}$ 3 mV/m

FM $\dot{\gamma}$ 30 $\dot{\gamma}$ V

SW $\dot{\gamma}$ 60 $\dot{\gamma}$ V

AM-Signal-Rauschabstand: $\dot{\gamma}$ 34 dB

Lautsprecher: 57 mm/8 $\dot{\gamma}$ /0,5 W

Stromversorgung: DC 3V

Batterie: 2x AA 1,5V Batterien

Externe Stromversorgung: +- $\dot{\gamma}$ 3 V 300 mA

Ausgangsleistung: $\dot{\gamma}$ 100 mW

Abmessungen: 130 x 78 x 29 mm

Gewicht: 150g

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz