

# VERSTECKTES DIKTIERGERÄT HERZFÖRMIG



## Benutzerhandbuch

### Beachten

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Verwenden Sie zum Lesen oder Übertragen von Daten ausschließlich das Original-Datenkabel. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlverbindung und -übertragung. Laden Sie das Gerät mit einem 5V-Adapter. Bei Verwendung eines Adapters mit 9V-Schnellladefunktion besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts.


Die Erfassung und Weiterverarbeitung der Unterlagen richtet sich nach den geltenden Gesetzen und den guten Sitten. Seien Sie bei der Verwendung des Geräts vorsichtig.

Beschreibung



Keine Kopfhörer einstecken. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Aufnahme.

Stecken Sie Ihre Kopfhörer ein, schalten Sie das Gerät ein und spielen Sie Musik oder eine Aufnahme ab.

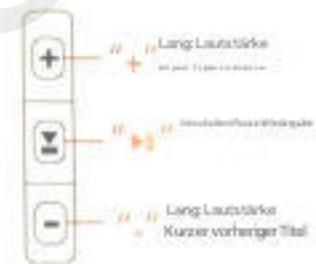

Beschreibung der Schaltflächensteuerung

Leicht drücken: 1x drücken

Langes Drücken: 3 Sekunden lang drücken.

### Aufnahmefunktion

#### 1. Normale Aufnahme

Schließen Sie keine Kopfhörer an. Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“, das Gerät beginnt automatisch mit der Aufnahme. Die rote LED blinkt und erlischt dann.

#### 2. Einen Datensatz speichern

Stellen Sie den Schalter auf die Position „OFF“. Das Gerät speichert die Aufnahme automatisch und schaltet sich dann aus.

Hinweis: Während der Aufnahme darf das Gerät nicht mit dem Computer verbunden werden, da sonst die Gefahr von Datenverlust und nicht gespeicherten Daten besteht.

## Wiedergabefunktion

### Wiedergabe:

Stecken Sie den Kopfhörer in den Anschluss. Stellen Sie den Schalter auf die Position ON und wechseln Sie in den Musikwiedergabemodus.

**Musik-/Aufnahmewiedergabe:** Drücken Sie kurz die Umschalt-/Pause-/Wiedergabetaste, um die Musik- oder Aufnahmewiedergabe auszuwählen.

**Lautstärkeregelung:** Drücken Sie während der Wiedergabe lange auf die Taste „+“ oder „-“, um die Lautstärke anzupassen.


**Lied wechseln:** Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste „+“ oder „-“, um zwischen den Liedern zu wechseln.

## Zeitfunktion

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
2. Geben Sie die Diskette ein.
3. Suchen Sie nach dem Gerät und suchen Sie den Ordner „Set Time.exe“.
4. Öffnen Sie den Ordner.
5. Doppelklicken Sie auf „Set Time.exe“.
6. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit mit der Computerzeit übereinstimmt.
7. Klicken Sie auf „Zeit einstellen“.
8. Die erfolgreiche Einrichtung wird im Bild unten angezeigt. Wenn Sie die Uhrzeit formatieren möchten, sichern Sie die Daten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die aufgezeichneten Daten verloren gehen.



## Funktionserweiterung

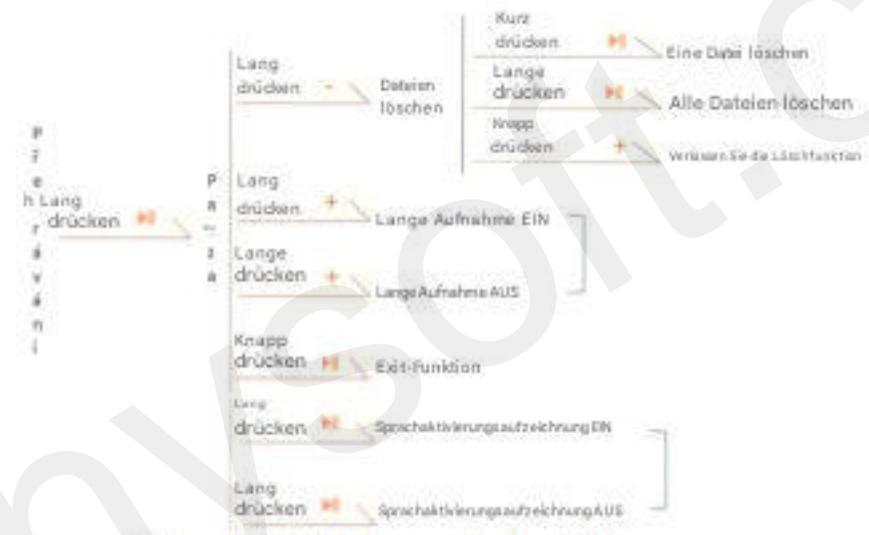

**1. Pause:** Halten Sie während der Wiedergabe die Taste „Umschalten/Pause/Aufnahme“ lange gedrückt, um die Pausenfunktion zu verwenden (blaue und rote LED blinken abwechselnd). Um die Pausenfunktion zu beenden, drücken Sie die Taste erneut.

**2. Dateien löschen:** Drücken Sie im Pausenmodus lange die Taste „-“ und lassen Sie sie los, wenn die violette LED blinkt, um in den Löschmodus zu wechseln.

1. Drücken Sie kurz die Skip/Pause/Play-Taste, um die aktuelle Aufnahme zu löschen (blaue LED blinkt).

2. Drücken Sie lange auf die Umschalt-/Pause-/Wiedergabetaste, um alle Aufnahmen zu löschen (rote LED blinkt).

3. Drücken Sie kurz die Taste „+“, um den Löschmodus zu verlassen.

Hinweis: Im Musikmodus löschen Sie die gesamte Musik, im Aufnahmemodus löschen Sie alle aufgezeichneten Aufnahmen.

### 3. Sprachaufzeichnung aktivieren: Und.

**So aktivieren Sie die Aktivierung:** Halten Sie im Pausenmodus die Taste „Umschalten/Pause/Wiedergabe“ 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED blinkt mehrmals.

**B. Aktivierung ausschalten:** Halten Sie im Pausenmodus die Taste Switch/Pause/Play 3 Sekunden lang gedrückt, die rote LED blinkt mehrmals schnell

**Sprachaktivierte Aufnahme:** Nach dem Einschalten der Funktion aktivieren Sie die Aufnahme mit Ihrer Stimme, schließen Sie keine Kopfhörer an. Neustart (blaue LED blinkt mehrmals) und die Aufnahme wird fortgesetzt.

#### 4. Lange Aufnahme:

Und. Lange Aufnahme EIN: Halten Sie im Pausenmodus die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue LED blinkt schnell.

B. Lange Aufnahme AUS: Halten Sie im Pausenmodus die Taste „+“ 3 Sekunden lang gedrückt. Die rote LED blinkt schnell.

**Lange Aufnahme:** Nach dem Einschalten der Funktion die Kopfhörer nicht einstecken, neu starten (die blaue LED blinkt mehrmals).

#### 5. Schneller Vor- und Rücklauf (erfordert einen Neustart des Geräts)

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“ und halten Sie dann die Taste „+“ gedrückt, bis die Wiedergabe beginnt, und lassen Sie sie dann los. Halten Sie dann die Taste „+“ gedrückt, um schnell vorzuspulen, und halten Sie die Taste „-“ gedrückt, um schnell zurückzuspulen. Die aufgeführten Schritte müssen bei jeder Verwendung befolgt werden. Die Lautstärke lässt sich in dieser Funktion nicht regeln.

#### Fragen und Antworten

1. Das Gerät zeichnet nicht sofort auf.

Sichern Sie alle Ihre Daten. Formatieren Sie das Gerät anschließend über einen Computer. Wenn das Gerät danach immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ein Antivirenprogramm auf Ihrem Computer. Wahrscheinlich hat der Computer das Gerät infiziert. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das Gerät wahrscheinlich beschädigt. Finden Sie ein Servicecenter.

2. Die LED-Anzeige verhält sich ungewöhnlich.

Sichern Sie alle Daten. Setzen Sie das Gerät anschließend auf die Werkseinstellungen zurück.

Schließen Sie das Gerät an den Computer an. Suchen Sie das Gerät und formatieren Sie es.

Starten Sie das Gerät dann neu, indem Sie eine Schnellformatierung durchführen.

3. Das Gerät kann nach dem Verbinden mit dem Computer nicht erkannt werden.

Entfernen Sie das Gerät und schließen Sie es erneut an. Stellen Sie sicher, dass alles richtig angeschlossen ist.

Versuchen Sie alternativ, das Gerät an einen anderen Computer anzuschließen. Einige Computer unterstützen die Geräteanzeige aufgrund fehlender Treiber nicht. Wenn Sie das Gerät immer noch nicht sehen, wenden Sie sich an den Service und lassen Sie das Gerät aktualisieren.

Hinweis: Speichern Sie die Aufnahme, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen. Die Daten und Aufzeichnungen sind ziemlich umfangreich. Führen Sie regelmäßig Backups durch. Andernfalls besteht die Gefahr eines Datenverlusts. Für etwaige Datenverluste haftet weder der Hersteller noch der Distributor.

4. Kopfhörer sind angeschlossen, aber es wird kein Ton wiedergegeben.

Stecken Sie Ihre Kopfhörer ein. Drehen Sie den Schalter in die Position ON. Nachdem die LED erloschen ist, drehen Sie den Schalter in die Position OFF. Nachdem die rote LED aufleuchtet, drehen Sie den Schalter zurück in die Position ON. Das Gerät wechselt in den Wiedergabemodus.

#### Funktionsparameter

Gerätetyp Diktiergerät		4 GB	Speichern Sie 48 Stunden Aufnahme
Methoden Aufnehmen	Einschalten, Speichern AUS	8 GB	96 Stunden Aufnahmespeicher
Batterie	Polymer-Lithium-Batterie	16 GB	Speicherung von 192 Stunden Aufnahme
Aufnahme Bitrate	192 KBPS	32 GB	Speicherung von 384 Stunden Aufnahmen
Format Aufnahme	WAV	64 GB	Speicherung von 768 Stunden Aufnahmen
Wiedergabeformat	MP3/WMA/WAV	Probenahme Frequenz	48 KHZ

#### Beachten

1. Vor dem Anschließen an einen Computer oder dem Aufladen den Schalter auf die Position „OFF“ stellen.

Warten Sie nach dem Trennen, bis die LED erlischt.

2. Nach der Aufnahme, egal ob Sie das Gerät aufladen oder nicht, schalten Sie es in die Position OFF und speichern Sie die aufgenommene Aufnahme. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die aufgezeichnete Aufnahme verloren geht.
3. Verwenden Sie zum Laden einen Adapter mit einer Stromstärke von 1 A oder weniger. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes. Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Bitte verwenden Sie zum Laden und zur Datenübertragung das Original-Datenkabel.
5. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot. Bei vollständiger Ladung leuchtet die LED blau.

**Verteiler**

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)