

Itag BLUETOOTH-TRACKER



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung Gerät mit Bluetooth 4.0 und geringem Energieverbrauch. Es dient zur Überwachung und Ortung von Gegenständen wie Schlüsseln, Gepäck oder auch zur Überwachung von Haustieren oder Kindern usw. Das Gerät arbeitet mit einer mobilen Anwendung zusammen.

Laden Sie die App

herunter. Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder Apple Store (iOS) nach der iSearching-App. Laden Sie die Anwendung herunter und installieren Sie sie. Bitte bestätigen Sie nach der Installation die Berechtigungen.

Verwenden

Einschalten


Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten (es sind 2 Pieptöne zu hören).

Abschalten


Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten (Sie hören einen Piepton). Signalton).

Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein. Öffnen Sie die App und sehen Sie Folgendes.



Drücken Sie Gerät. Drücken Sie auf „Verbinden“ und verbinden Sie die Geräte.

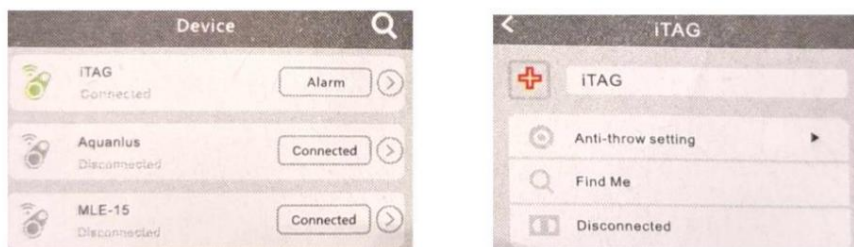

Drücken Sie die Alarmtaste, das Gerät piept lange. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Taste erneut. Drücken Sie die Alarmtaste zweimal, das Gerät in der App piept ebenfalls.

Stellen Sie unter „Anti-Lost-Einstellung“ und „Datum suchen“ den Alarm, die Lautstärke und die Erkennungsentfernung je nach Bedarf ein. Der Hersteller empfiehlt jedoch, den Abstand nicht zu verändern.

Kamera

Drücken Sie die Taste und erfassen Sie die Aufnahme über das Gerät.

Standort

Koordinaten können mithilfe der Liste „Locate“ und der Liste „Lost History“ gefunden werden.



Einstellungen

Bitte nicht stören: Das Mobiltelefon macht Sie nicht mit einem Alarm darauf aufmerksam

App-Passwort: Legen Sie ein Passwort für die App fest.

Kartenwechsel: Standardeinstellungen sind Google Maps, dann Baidu oder Gaode Map


Einstellungen 2x drücken: Alarmeinstellungen

Verlaufsaufzeichnung: nach Bedarf einstellen

Anwendungsversion: aktuelle Anwendungsversion

Batterie

Legen Sie die Batterie CR 2032 ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

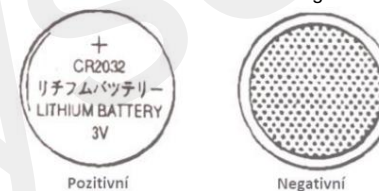

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz