


## Mini-Drucker

# M08F


Phomemo A4  
Portable Printer

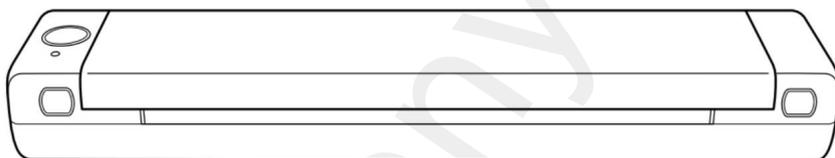

Gebrauchsanweisung


Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

### Packungsinhalt

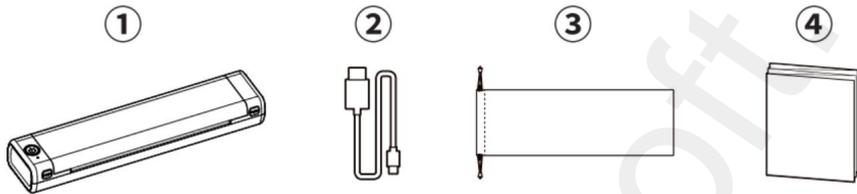

1 – Drucker; 2 – Datenkabel; 3 – Flanelltasche; 4 – Startassistent

### Druckerbeschreibung

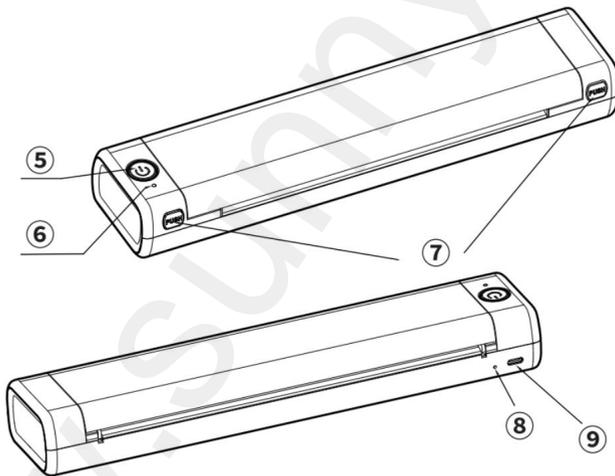

5 – Einschaltknopf; 6 – Betriebsanzeige; 7 – Entriegelungsriegel; 8 – Rücksetzloch; 9 – Steckdose

## 1. Indikator

Leuchtet rot	Kein Papier mehr / Abdeckung offen / Überhitzung
Rot blinkend Niedriger	Akkustand
Leuchtet grün	Normalzustand
Grün blinkend	Laden

## 2. Netzschalter

Einschalten des Druckers:	Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebsanzeige aufleuchtet.
QR-Code-Druck	Drücken Sie die Taste zweimal, um den QR-Code auszudrucken. Sie können den QR-Code mit der App auf Ihrem Telefon scannen, um eine Verbindung zum Drucker herzustellen.
Ausschalten des Druckers:	Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Sekunden, bis die Betriebsanzeige erlischt.

## 3. Sicherheitsvorkehrungen

1. Bitte verwenden Sie zum Laden einen 5-V-2-A-Eingang. Es wird empfohlen, ein Handy-Netzteil zu verwenden.
2. Schließen Sie vor dem Laden das USB-Kabel an das Netzteil an. Seien Sie beim Einstecken oder Herausziehen des Ladekabels vorsichtig, um eine Beschädigung des Anschlusses durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.
3. Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs rechtzeitig das Ladekabel. Um mögliche Risiken zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, starkem Rauch und Staub, wie etwa in einem Badezimmer, einem Dampfbad, in der Nähe eines offenen Feuers usw.
5. Unsachgemäßes Laden kann zu Schäden am Druckkopf führen.
6. Berühren Sie den Druckkopf nicht, um Verbrühungen durch Überhitzung zu vermeiden.
7. Die Abreißklinge ist scharf. Achten Sie darauf, sie nicht versehentlich zu berühren.
8. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, drücken Sie die Reset-Taste, um das Gerät neu zu starten.

## Richtlinien für die sichere Verwendung von Batterien

\*Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen, zu schlagen, zu zerdrücken oder ins Feuer zu werfen.

\*Bei starker Schwellung nicht erneut verwenden;

\*Legen Sie die Batterie nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen und es ist strengstens verboten, sie zu verwenden, nachdem sie in Wasser eingeweicht wurde.

\*Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.

Denken Sie daran, die verbrauchte Batterie gemäß den Anweisungen zu entsorgen.

\*Wenn Verbraucher ein Netzteil zur Stromversorgung verwenden, sollten sie ein Netzteil kaufen, das den Anforderungen der relevanten Sicherheitsstandards entspricht, oder ein Netzteil mit CCC-Zertifizierung.

## 4. Gebrauchsanweisung

### 4.1 Installieren Sie die App

Suchen und laden Sie *Phomemo*-Apps in Ihrem App Store herunter.

### 4.2 Installieren und Ersetzen von Druckerzubehör

#### (1) Verbrauchsmaterial installieren

Halten Sie das Papier mit beiden Händen und achten Sie darauf, dass es gerade und ausgerichtet ist.

Führen Sie das Papier vorsichtig in den Einzug des Druckers ein, bis die Walze das Papier in die optimale Position zieht. Verwenden Sie Originalpapier von Phomemo, um die beste Druckqualität zu erzielen.



1 – Papierzufuhr; 2 – durch Herunterdrücken; 3 – Einschaltknopf; 4 – Papierausgabe

**Kommentar:**

Das Papier muss bündig mit dem Papiereinzug eingelegt werden.

Das Papier ist nur einseitig bedruckbar, prüfen Sie das Papier. Die Seite mit dem Aufdruck „Diese Seite muss nach oben zeigen“ ist die nicht bedruckbare Seite und sollte mit dieser Seite nach oben eingebaut werden.


**(2) Austausch von Verbrauchsmaterialien**

1. Sie können in der Anwendung das Papier als „Einzelpapier“ oder „Leporello-A4-Papier“ einstellen.

2. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Installieren von Verbrauchsmaterialien“, um die entsprechenden Verbrauchsmaterialien zu installieren.


1 – Papiereinzugsrichtung; 2 –

Nach dem Drucken das Papier entlang der perforierten Linie abreißen

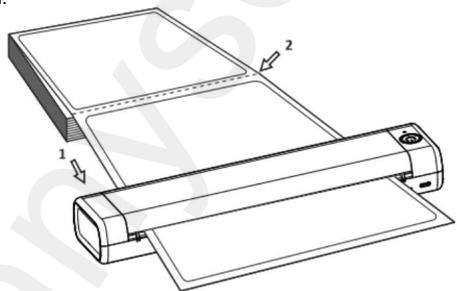

A – Papierausgeberichtung;

B – Papiereinzugsrichtung

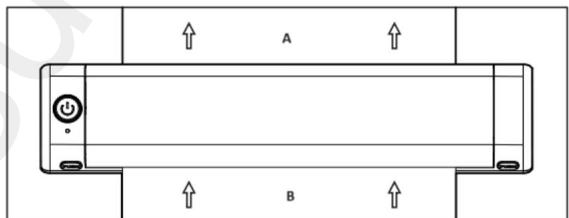**4.3 Drucker mit der App verbinden** **Methode 1:**

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein und öffnen Sie die Phomemo-App. Drücken Sie die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Homepage der Phomemo-App und wählen Sie M08F aus der Liste aus.

**Hinweis:** Unter Android müssen Sie die Standortbestimmung aktivieren und der App erlauben, die entsprechenden Berechtigungen einzuholen.

**Methode 2:**


Drücken Sie zweimal die Einschalttaste des Druckers und drucken Sie den QR-Code. Öffnen Sie die Phomemo-App und drücken Sie die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Homepage der Phomemo-App. Drücken Sie auf der Auswahlseite die Scan-Taste und scannen Sie den QR-Code, um eine Verbindung zum Drucker herzustellen.

**5. Treiberinstallation****Methode 1:**

Verwenden Sie das im Paket enthaltene USB-Laufwerk, um den neuesten Treiber herunterzuladen. Laden Sie den passenden Treiber entsprechend Ihrer Betriebssystemversion herunter und installieren Sie ihn gemäß den Anweisungen.

**Methode 2:**

Laden Sie den neuesten Treiber von der offiziellen Website herunter. Laden Sie den passenden Treiber entsprechend Ihrer Betriebssystemversion herunter und folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Treibers.

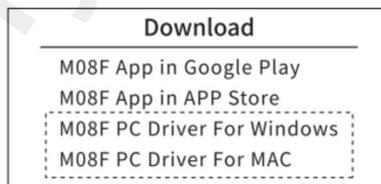

Offizielle Website: <https://phomemo.com/pages/download-center-m08f>

**Hinweis:** Wenn Sie weitere Anweisungen zur Installation des Treibers erhalten möchten, öffnen Sie bitte die Phomemo-App > Profil > Tutorial verwenden, um weitere Anweisungen zu erhalten.

**6. Druckpapier**

**Normales Thermopapier:** Enthält kein Bisphenol-A. Gedruckte Texte sind bei trockener Lagerung bei Raumtemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung 7 bis 10 Jahre haltbar.

**Beschreibbares, schnelltrocknendes Thermopapier:** Thermopapier ohne Bisphenol-A ist beschreibbar und die Tinte trocknet schnell. Gedruckte Texte sind bei trockener Lagerung bei Raumtemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung bis zu 10 Jahre haltbar.

\* Die oben genannten Druckpapiere sind die offiziellen Druckpapiere des Unternehmens Herr In.

\* Alle Probleme mit dem Drucker, die durch die Verwendung anderer als Offizielle Druckpapiere sind von den Garantiebedingungen nicht erfasst.

## 7. Gewährleistung

### 7.1 Garantiebeschreibung

\* Obwohl das Produkt strengen Tests und Qualitätskontrollen unterzogen wurde, kann es während des Transports zu Unfällen kommen, die zu Schäden an der Maschine führen. Wenn es ein Problem mit dem Drucker gibt, kontaktieren Sie uns bitte auf folgende Weise. Wir verfügen über ein schnelles Nachgarantieteam, das das Problem professionell löst.

### 7.2 Kundendienstinformationen

Online-Kontakt:

WhatsApp: +86 13928088284/+86 15338193665

Skype: Phomemo Team-Jessie / Phomemo Team-Helen Kundenservice: +1 855 957 5321 (nur USA)

Servicezeiten: Mo-Fr 9:00-17:00 (EST) für Fragen und Anregungen.

E-Mail: Adresse:support@phomemo.com

Offizielle Website: [www.phomemo.com](http://www.phomemo.com)

Suchen Sie auf YouTube nach „Phomemo“, um die Bedienungsanleitung des Druckers zu erhalten.

## 8. FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzen dienen dazu,

um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage zu gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Es wurde geprüft, ob das Gerät die allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der Belastung durch Funkwellen erfüllt. Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter portablen Expositionsbedingungen eingesetzt werden.

#### **Verteiler**

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)