

FOTORAHMEN FERNBEDIENUNG

SD-KARTENUNTERSTÜTZUNG



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Abbildungen und Bilder können von Gerätemodell zu Gerätemodell unterschiedlich sein. Das Gerät kann vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Hauptfunktionen

JPEG-Fotoformat, Fotowiedergabe in verschiedenen Modi
Wiedergabe von 1080P/30 fps HD-Videodateien
Fernbedienung
HD-Eingangssignal
Elektronischer Kalender, Uhr, Timer für Hintergrundmusik
E-Books, Untertitel
2 x 5 W Stereolautsprecher
VESA-Standardbildschirm

HD-Modus: Drücken Sie die Taste 2 auf der Fernbedienung, um in den HD-Modus zu wechseln.


Fotomodus: Im Fotomodus kann eine automatische Fotowiedergabe eingestellt werden. Wechseln Sie in den Fotomodus: a. mit der Taste 4 und der Taste 13 auf der Fernbedienung oder mit der Taste MENU oder b. **Ÿ** auf dem Gerät. Wählen Sie dann den Fotoordner auf dem USB-Laufwerk, der SD-Karte oder einem anderen Speichergerät aus. Mit der **Ÿ**-Taste können Sie zum nächsten bzw. vorherigen Foto wechseln.
oder **Ÿ** auf der Fernbedienung oder mit der Taste **Ÿ** oder **Ÿ** am Gerät.

Foto- und Musikmodus: Die Foto- und Musikdatei müssen sich im selben Ordner befinden. Halten Sie die Taste 15 auf der Fernbedienung gedrückt, um die Hintergrundmusik einzustellen, nachdem Sie ein Foto im Fotomodus ausgewählt haben.

Technische Daten

Wenn das Foto auf dem Display zerschnitten oder unscharf ist, bedeutet dies, dass das vorherige Foto fehlerhaft ist. Überprüfen Sie den Status des fehlerhaften Fotos.

1. Öffnen Sie das Foto in Photoshop, wählen Sie „Speichern unter“ und überprüfen Sie, ob das Foto als „Baseline (Standard)“ gespeichert ist. Wenn nicht, tun Sie es.

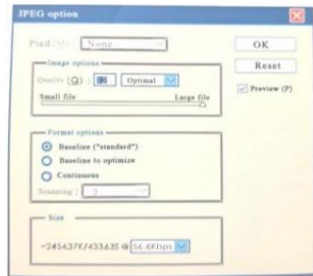

2. Öffnen Sie das Foto in Photoshop und stellen Sie sicher, dass das RGB-Farbfoto ausgewählt ist (Option „Bildmodus“ – „RGB-Farbe“).



3. Stellen Sie sicher, dass der Anzeigeanteil 15.360 x 8.640 und die Bildgröße 3,96 MB nicht überschreitet.

Musikmodus: Rufen Sie den Musikmodus auf, indem Sie auf der Fernbedienung 5 und OK drücken. Oder die Tasten MENU oder **ȳII** am Gerät. Wählen Sie dann den Fotoordner auf dem USB-Stick, der SD-Karte oder einem anderen Speichergerät aus und hören Sie die Musik. Die Funktionen werden während der Wiedergabe unten im Display angezeigt. Drücken Sie OK auf der Fernbedienung oder **ȳII** am Gerät und wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.

Videomodus: Rufen Sie den Videomodus mit der 6-Taste und der OK-Taste oder mit der MENU- oder **ȳII** -Taste am Gerät auf. Wählen Sie dann den Videoordner auf Ihrem USB-Laufwerk, Ihrer SD-Karte oder einem anderen Speichergerät aus. Wechseln Sie mit der Taste **ȳ** oder **ȳ** auf der Fernbedienung oder der Taste **ȳ** oder **ȳ** am Gerät zum nächsten oder vorherigen Foto. Drücken Sie SET, um die wiederholte Wiedergabe von A nach B einzustellen.

Systemeinstellungen: Rufen Sie die Einstellungsoberfläche über die SETUP-Taste auf der Fernbedienung oder über MENU auf dem Gerät auf.

Drücken Sie die Tasten **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät, um das Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK auf der Fernbedienung oder **ȳII**, um in das Untermenü zu gelangen.

1. Spracheinstellung: Stellen Sie die Sprache mit **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein.
2. Diashow-Intervall: Stellen Sie die Zeit mit **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein (5 Modi: 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).
3. Slide: Mit **ȳ** und **ȳ** am Controller oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät den Wiedergabemodus einstellen (Voreinstellung: Zufall).
4. Wiederholungsmodus: Stellen Sie den Wiederholungsmodus mit **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein (3 Modi: Alle wiederholen, Eins wiederholen, Aus).
5. Zoom: Stellen Sie den Zoom mit **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät ein (automatische oder Standardeinstellung).
6. Kalendereinstellungen: Rufen Sie das Untermenü auf und verwenden Sie **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät, um Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten und Sekunden auszuwählen.
7. Helligkeit: Regeln Sie die Helligkeit des Displays von 1-100 mit **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** auf dem Gerät.
8. Kontrast: Regeln Sie den Kontrast von 1-100 mit **ȳ** und **ȳ** auf der Fernbedienung oder **ȳ** und **ȳ** am Gerät.
9. Sättigung: Regeln Sie die Sättigung von 1-100 mit **ȳ** und **ȳ** auf dem Controller oder **ȳ** und **ȳ** auf dem Gerät.

10. Automatische Menüumschaltung: Gehen Sie in das Untermenü und verwenden Sie $\uparrow$ und $\downarrow$ auf der Fernbedienung oder $\uparrow$ und $\downarrow$ am Gerät, um die Uhrzeit einzustellen.


11. Automatische Wiedergabe: Drücken Sie $\uparrow$ und $\downarrow$ auf der Fernbedienung oder $\uparrow$ und $\downarrow$ auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Video, Foto, Musik + Foto automatisch abspielen“ oder „Aus“.

12. Untertitel: Wählen Sie die Untertitelfarbe aus oder schließen Sie die Untertitel mit $\uparrow$ und $\downarrow$ auf der Fernbedienung oder $\uparrow$ und $\downarrow$ am Gerät (5 Farben: Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß).

Hinweis: Die Untertiteldatei ist unten aufgeführt: 1) Das

Untertitelformat muss im TXT-Format vorliegen und die Datei muss in Großbuchstaben beschrieben werden: SCROLL.TXT.

2) Das TXT-Dokument ist in Unicode-Kodierung.

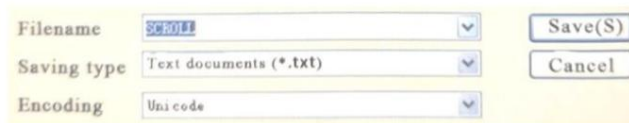


3) Das Dokument muss im Stammverzeichnis der USD-Festplatte oder SD-Karte gespeichert werden. Untertitel können mit Videos, Fotos und Musik abgespielt werden.

13. Werksreset: Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung oder Einstellungens-Taste auf dem Gerät, wählen Sie Werksreset und geben Sie Ja oder NEIN.

Packungsinhalt

1x Gerät, 1x Adapter, 1x Fernbedienung, 1x Handbuch, 1x Halterung.

Treiber

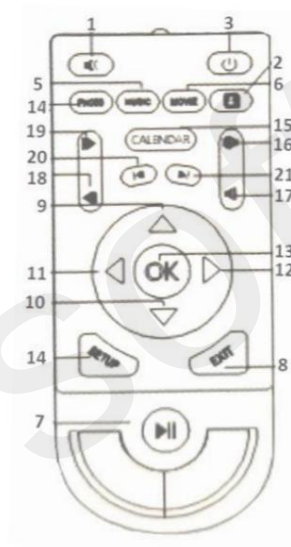

Schaltflächen

1. Stumm
2. Signaleingangsmodus
3. EIN/AUS
4. Fotomodus: Wechseln Sie in den Fotomodus
5. Musikmodus: Musikmodus aktivieren
6. Videomodus: Wechseln Sie in den Videomodus
7. Wiedergabe/Pause
8. Drücken Sie Exit, um das Menü zu verlassen
- 9., 10., 11., 12. Hoch, runter, rechts, links
13. Okay
14. Einstelltaste: In den Einstellmodus wechseln
15. Kalender
- 16., 17. Band
- 18., 19. Schneller Vorlauf/Rücklauf
- 20., 21. Nächste oder vorherige Datei

Typen

1. Stecken Sie die Speicherkarte richtig in den Gerätesteckplatz.
2. Setzen Sie die Speicherkarte vorsichtig ein. Wenden Sie nicht zu viel Kraft an. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder der Karte.
3. Stellen Sie sicher, dass sich Dateien auf der Speicherkarte befinden. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.
4. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor des Geräts.
5. Die Wiedergabe von Dolby-Videos wird nicht unterstützt.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190 00
Prag 9 Tschechische
Republik
www.sunnysoft.cz