

# Programmierbares Bewässerungssystem für intelligente Gärten



## Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

## Überblick

1. Nach dem Einlegen der Batterien startet das Gerät automatisch und wechselt in den Standardzustand des Bewässerungsprogramms.
2. Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus und das Produkt wechselt in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.
3. Großes, gut lesbares LCD-Display.
4. Tastensteuerung, einfach und bequem.
5. Intelligente Zeitsteuerung und Einstellung des Bewässerungsprogramms nach Ihren Bedürfnissen.
6. Eine Aufforderung zum Laden des Akkus ist verfügbar.

## Installation



## Gerätebeschreibung



1 - Aktuelle Uhrzeit und Tag in

Woche

2 – Bewässerung

3 – Regensensor 4 –

Wochentage (Mo=Po, Di=Di,  
Mi=Mi, usw.)

5 – Programmeinstellungen /

aktuelle Uhrzeit 6 –

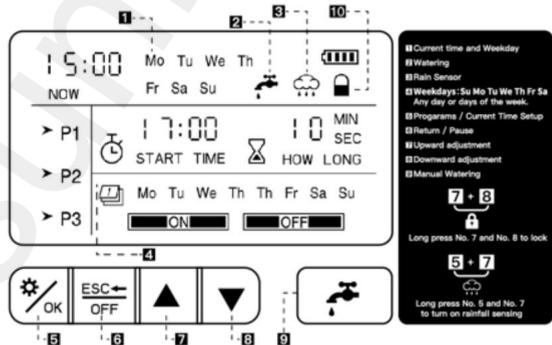
Zurück / Pause: Zurück zum  
vorherigen Schritt.

7 - Die Zahlen steigen / Es geht voran. 8 -

Zahlen verringern / Zurückgehen.

9 - Manuelle Bewässerung

10 - Kinderversicherung



**Sperren:** Tasten 7+8 gleichzeitig lange drücken

**So schalten Sie den Regensensor ein:** Halten Sie die Tasten 5+7 gleichzeitig gedrückt.

## Symbole P1 / P2 / P3

Es können bis zu 3 voneinander unabhängige Zeitprogrammpläne gespeichert werden. Legen Sie entsprechend Ihrem aktuellen Bedarf eine angemessene Anzahl an Plänen fest.

\*STARTZEIT

Einstellungen im 24-Stunden-Format.

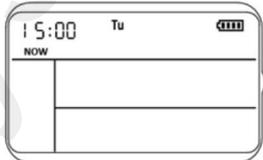
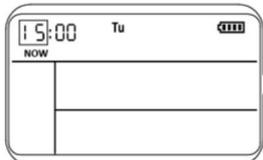
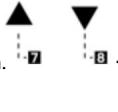
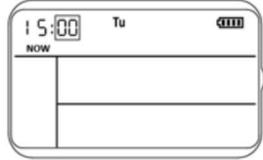
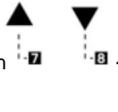
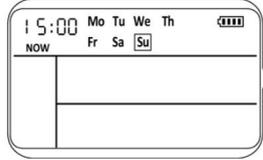
Beim ersten Mal beginnt die Pflanze zu gießen.

\* WIE LANGE Für das aktuelle Zeitprogramm: 1s/2s/3s/.../240m

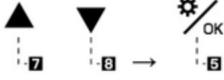
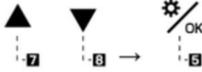
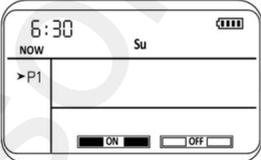
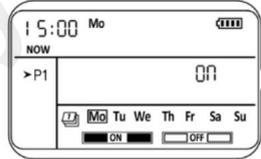
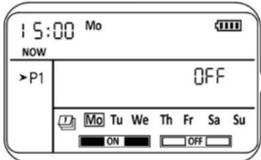
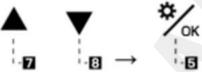
WIE LANGE Für manuelle Bewässerung: 1s/2s/3s/.../59s, 1m/2m/3m/.../99m

## Einstellungen

### Zeiteinstellung

<p>Um die Zeiteinstellung einzugeben, halten Sie gedrückt</p>  <p>3 Sekunden Taste</p>	
<p>Stellen Sie die Uhr mit den Tasten ein.</p>  <p>Mit der Sekundentaste , und gehe zu den Einstellungen bestätigen.</p>	
<p>Stellen Sie die Minuten mit den Tasten ein.</p>  <p>Bestätigen Sie mit der Taste , und gehe zu den Einstellungen Wochentag.</p>	
<p>Stellen Sie den Tag mit den Tasten ein</p>  <p>Bestätigen Sie mit der Taste , und automatisch um die Uhrzeiteinstellung abzuschließen.</p>	

## Programmeinstellungen P1/P2/P3

<p>Drücken Sie, um die Zeiteinstellungen aufzurufen.</p>  <p>Programm auswählen</p> 	
<p>Wählen Sie zwischen den Optionen „Ein“ und „Aus“:</p>  <p>EIN: Aktivieren Sie den Bewässerungsplan und geben Sie die nächste Einstellung ein.</p> <p>AUS: Bewässerungsplan beenden und zum Hauptbildschirm wechseln.</p>	
<p>Wochentag auswählen:</p>  <p>Mit den Schaltflächen können Sie zwischen den einzelnen Tagen wählen. Der ausgewählte Tag blinkt. Oben rechts sehen Sie Ein/Aus entsprechend der aktuellen Einstellungen. Drücken Sie, um Ein oder Aus zu bestätigen.</p> <p>Nach der Einstellung drücken Sie</p>  <p>, um die Zeiteinstellungen aufzurufen.</p>	 
<p>Einstellen der Bewässerungszeit und -dauer.</p>  <p>START-Zeit: Wann beginnt die Bewässerung? WIE LANGE: Wie lange soll gegossen werden?</p>	

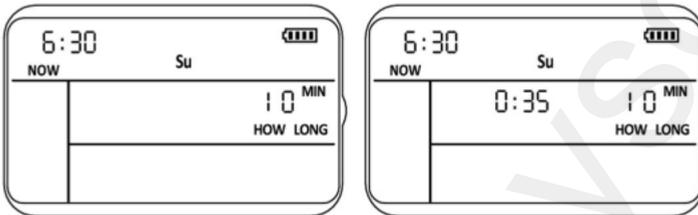
## Zusätzliche Funktionen

### Manuelle Bewässerung

Drücken  um zur manuellen Bewässerungsoption zu gelangen.

Stellen Sie mit die gewünschte Bewässerungsdauer ein und drücken Sie , um sofort mit der Bewässerung zu beginnen.

Sie können die Bewässerung jederzeit durch Drücken der Taste  stoppen.



### Regensensor

3 Sekunden gedrückt halten und  das Display leuchtet auf. Wenn das Gerät Feuchtigkeit am Regensensor erkennt, stoppt es die Bewässerung sofort und das Symbol  im Display beginnt zu blinken.

Zum Abbrechen erneut 3 Sekunden lang drücken.  + .

### Kindersicherung

Mit dieser Funktion können Sie eine fehlerhafte Funktionsausführung und unerwünschte

Benutzung durch Kinder. Halten Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt  , Die Anzeige blinkt. 

Zum Abbrechen erneut 3 Sekunden lang drücken.  .

## Pausenmodus

3 Sekunden lang gedrückt halten und das Gerät wechselt in den Pausen-/Aus-Modus, alle Timerprogramme werden angehalten. Zum erneuten Abbrechen



3 Sekunden lang drücken  .

## Sicherheitsvorkehrungen

- Das Gerät ist nur für den Außenbereich vorgesehen, eine horizontale oder umgekehrte Montage ist ausgeschlossen.
- Bevor Sie mit der Installation des Geräts fortfahren, beginnen Sie mit der manuellen Bewässerung.
- Es dürfen nur 2x1,5 V Alkaline-Batterien vom Typ AA verwendet werden.
- Ersetzen Sie die Batterien rechtzeitig, wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand auf dem LCD-Display zu blinken beginnt. Achten Sie beim Auswechseln darauf, dass das Batteriefach trocken ist.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um zu verhindern, dass diese auslaufen und das Gerät beschädigen.
- Der Filter fängt Schmutzpartikel auf und verlängert so die Lebensdauer des Gerätes.
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.
- Wenn mit Minustemperaturen zu rechnen ist, muss das Gerät vom Schlauchhahn abgenommen und im Innenbereich gelagert werden, um mögliche Schäden zu vermeiden.  
wir frieren.
- Das Gerät selbst erzeugt keinen Druck, sondern nutzt den Leitungswasserdruck; Leitungswasser oder eine unter Druck stehende Wasserquelle gewährleistet einen normalen Abfluss aus dem Gerät.
- Kinder sollten darauf hingewiesen werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen dürfen, wenn es in  
Ich schwöre.
- Lagern Sie das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt, staubfrei und geschlossen.
- Wischen Sie das Gerät beim Reinigen vorsichtig mit etwas Wasser ab. Alkohol, Verdünner usw. Sie wirken korrosiv auf das äußere Gehäuse des Geräts, insbesondere auf das LCD-Display.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, seine innere Struktur zu verändern.

## Fehlerbehebung

### Nach dem Einlegen der Batterien erscheint nichts auf dem LCD-Display.

Mögliche Ursachen:

- Bei den beiden eingelegten Batterien handelt es sich nicht um neue 1,5 V AA Alkaline Batterien.
- Die Batterien wurden nicht entsprechend der +/- Markierung eingelegt.
- Das LCD-Display ist in den Ruhemodus gewechselt.

### Das Wasser fließt nicht zur eingestellten Zeit ab.

Mögliche Ursachen:

- Die aktuelle Uhrzeit ist nicht richtig eingestellt.
- Die Bewässerungsstartzeit ist nicht richtig eingestellt.
- Die Zeitpläne sind eingestellt und eigentlich aktiviert, sie befinden sich jedoch im Status - Sie , richten gerade einen Zeitprogramm-Zeitplan ein.
- Der Regensensor ist eingeschaltet. Bei Bedarf löschen.
- Das Gerät befindet sich im Pausenmodus (AUS).
- Die Batterien sind entladen. Ersetzen Sie sie durch neue.
- Der Filter ist durch Verunreinigungen verstopft. Bei Bedarf reinigen oder ersetzen.
- Der Wasserhahn ist zuge dreht.

### Die voreingestellten Zeitprogramme können nicht angezeigt werden.



Das Gerät befindet sich in der Standardanzeige. Drücken Sie dann  , um alle Pläne  anzuzeigen. Anschließend wird das ausgewählte Programm mit allen Daten angezeigt.

### Die Schlauchhahn-/Auslassverbindung ist undicht.

Mögliche Ursachen:

- Der Filter ist nicht richtig installiert.
- Der Anschluss des Schlauchhahns/Auslasses/der Wasserleitung ist beschädigt.
- Der Wasserhahn/Wasserschlauch hat ein anderes Gewinde als das Gerätethread. Verwenden Sie bei Bedarf einen passenden Adapter, O-Ring, Schnellkupplung oder Teflonband.

#### Verteiler

Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)