

Benutzerhandbuch

Dieses Produkt wurde entsprechend der Marktnachfrage und dem Entwicklungstrend entwickelt und verfügt über branchenführende, vielfältige Funktionen, darunter digitale HD-Videoaufnahme, Audioaufnahme und Fotoaufnahme. Produkte 5 m Tiefe der nackten Maschine wasserdichte Leistung (keine wasserdichte Hülle), Taschenlampenbeleuchtung für den Außenbereich und Fotobeleuchtung sowie alle anderen Standardzubehörteile, sodass die Kamera perfekt für eine Vielzahl von Outdoor-Sportarten, Motorradfahren, Heimsicherheit und Fahraufzeichnungen eingesetzt werden kann. Dieses Produkt verfügt über eine Reihe von Patenten.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die erste Kamera verwenden.

Sicherheitsanleitung

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Hochpräzisionsprodukt, das nicht herunterfallen oder stoßen darf.
2. Bringen Sie die Kamera nicht in die Nähe von Objekten mit starkem Magnetismus, wie z. B. Magneten und Motoren. Vermeiden Sie außerdem, das Produkt in die Nähe von Objekten zu bringen, die starke Radiowellen aussenden. Ein starkes Magnetfeld kann zu Produktfehlern oder Bild- und Tonschäden führen.
3. Setzen Sie die Kamera keiner hohen Temperatur oder direktem Sonnenlicht aus.
4. Bitte wählen Sie die TF-Hochgeschwindigkeitskarte der Marke, aber die normale Karte kann nicht normal verwendet werden.
5. Bewahren Sie die TF-Karte nicht an oder in der Nähe eines stark magnetischen Ortes auf, um den Verlust der auf der TF-Karte gespeicherten Daten zu vermeiden.
6. Wenn während des Ladevorgangs Überhitzung, Rauch oder Geruch auftreten, ziehen Sie bitte sofort die Stromversorgung ab und beenden Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu vermeiden.
7. Stellen Sie das Produkt beim Laden bitte an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist. Das Netzkabel kann zu versehentlichem Ersticken oder Stromschlag führen.
8. Bitte platzieren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und staubigen Ort.
9. Dieses Produkt enthält eine Batterie. Werfen Sie das Produkt nicht in den Mülleimer. Bitte wählen Sie das entsprechende Verarbeitungsverfahren aus.
10. Besondere Aufmerksamkeit: Überprüfen Sie beim Tauchen nicht, ob der wasserdichte Stecker fest sitzt, nicht Gong Qi.


Bitte wählen Sie die offizielle Recyclingstelle aus, um das Produkt oder seine Batterien zu recyceln, und werfen Sie es nicht in den Müll.

Produktparameter


Prozessor	Quan zhi
Sensor	Sony imx175
Wasserdichtheitsniveau	IP68, wasserdicht, 5 Meter (kein wasserdichtes Gehäuse erforderlich)
W-LAN	Unterstützung (Mobile APP-Steuerung) (Fernbedienung)
Anzeigebildschirm	2,0-Zoll-IPS-HD-Bildschirm
SOS	SOS-Signallampe
elektrische Taschenlampe	Taschenlampebeleuchtung für den Außenbereich
Batterie	1050-mAh-Polymer-Lithium-Akku
Linse	170° Weitwinkelobjektiv aus 6 Gläsern
Video Auflösung	4K(3840*2160)30/60fps,
	2,7K (2704*1520)30fps,
	1080P(1920*1080)30/60fps,
	720P (1280*720) 60/120fps
Gespeicherte Fotoauflösung	20M (5120x3840)
	16M (4640x3480)
	14M (4320x3240)
	10M (3648x2736)
	8M (3264x2448)
	5M (2592x1944)
	2M (1600x1200)
Lagerung	Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB)
Datenverbindung	Magnetisch 2.0/WIFI
Ladezeit	Etwa 1,5 Stunden
Automodus	Unterstützung
Kamerafunktion	Serienaufnahmen, mit Fernbedienung, Blitz usw
Videofunktion	Loop-Aufnahme, Mikrofilmaufnahme, Zeitlupenfotografie usw
Einstellbarer Betrachtungswinkel	Unterstützt weite und schmale Betrachtungswinkel
Größe	Länge * Breite * Höhe: 63,0 * 45,5 * 25,5 mm
Gewicht	75g
Farbe	Schwarz
Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch
Anwendungsszenarien	Extremsport, Outdoor-Sport, Radfahren, Tauchen, Fahraufzeichnungen, Sicherheit usw.

Hinweis: Spezifikationsparameter können je nach physischem Objekt aktualisiert, aktualisiert oder aus anderen Gründen geändert werden.

Skizzenkarte des Produkts

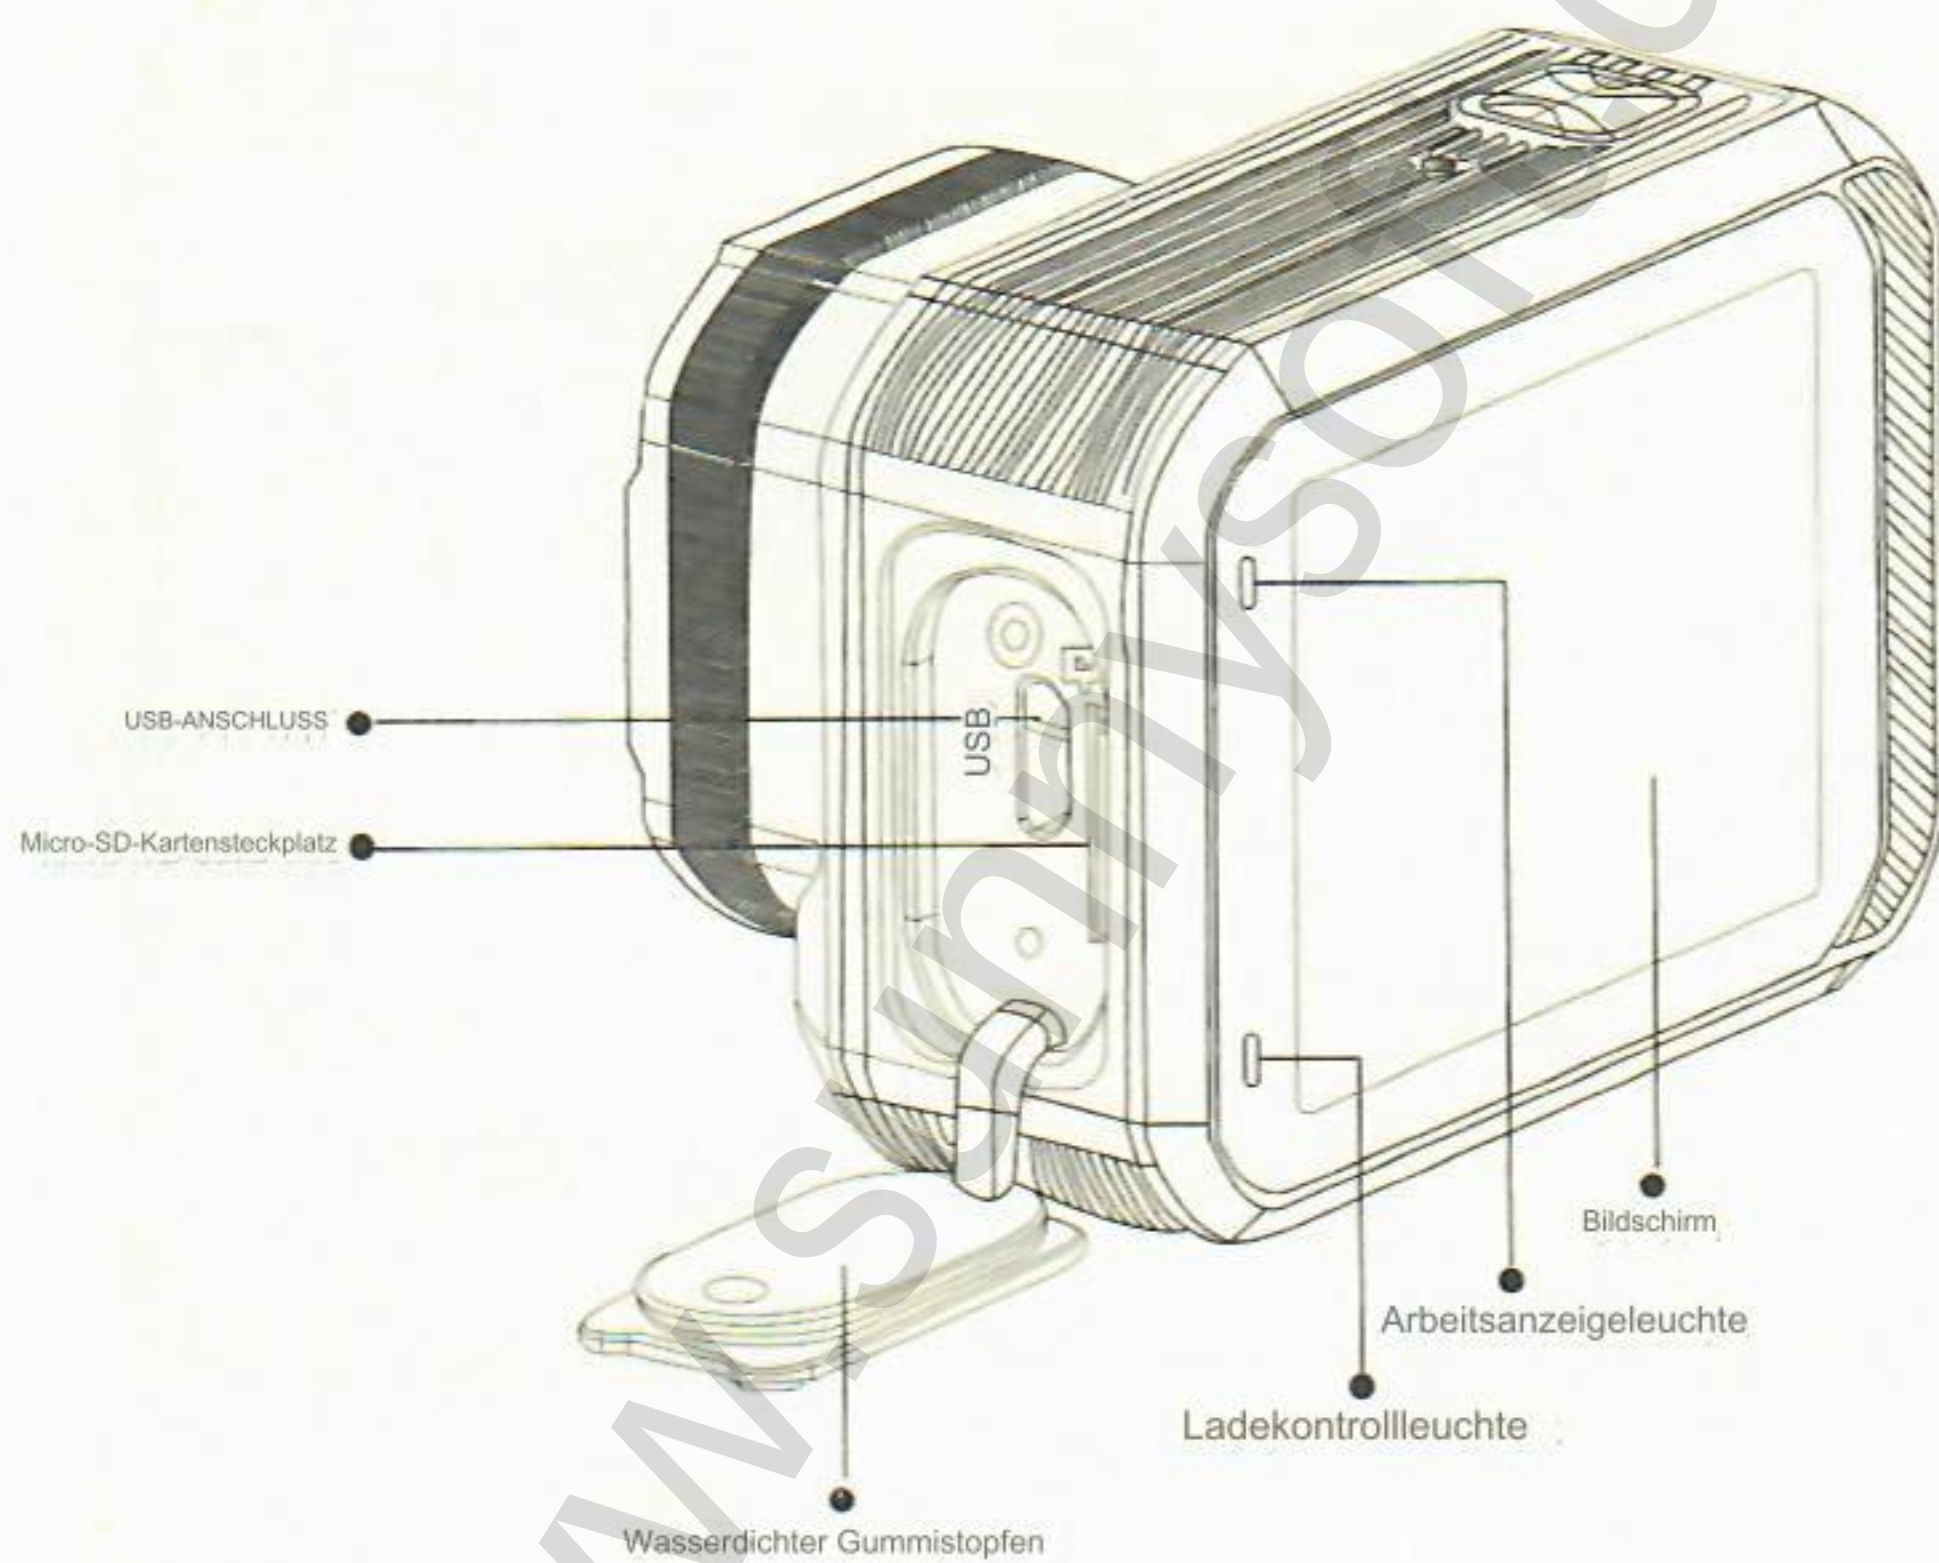

Skizzenkarte des Produkts

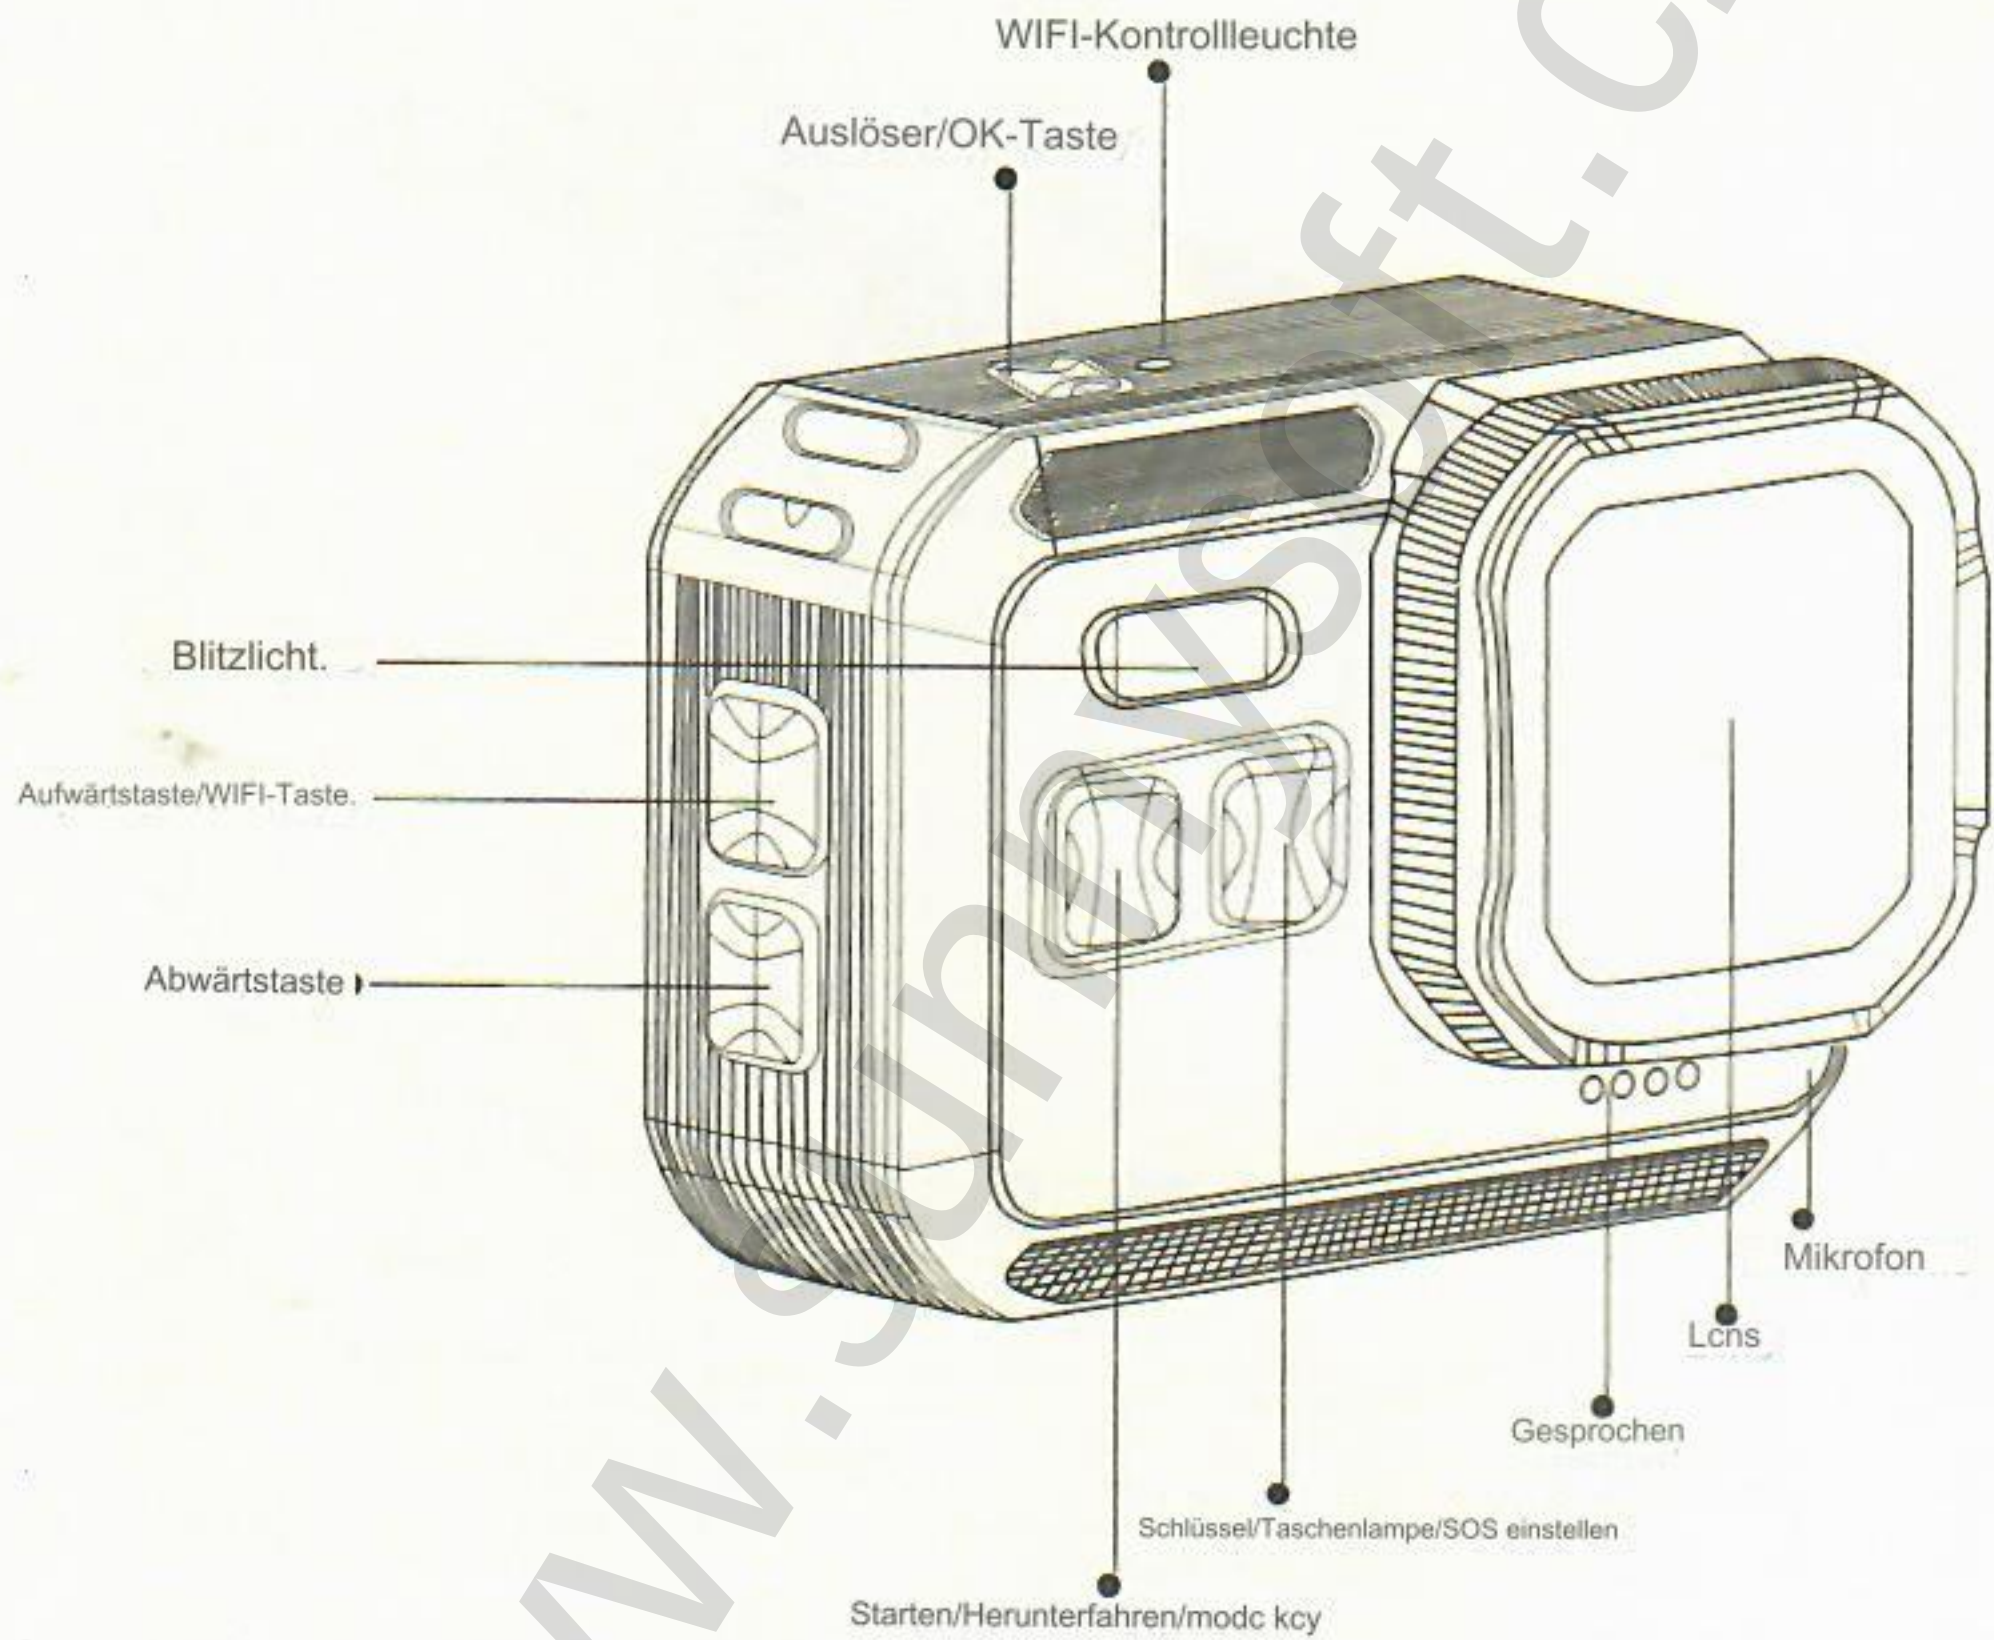

ERSATZTEILLISTE



BEWEGUNGSKAMERA



HELMHALTERUNG



ADAPTERHALTERUNG

1



ADAPTERHALTERUNG

2



ADAPTERHALTERUNG

3



FAHRRADSTÄNDER



FESTER
SITZ



ADAPTER

Der 10

Grundkleber

BLUETOOTH-
FERNBEDIENUNG



DATENLEITUNG



Tuch abwischen



ANWEISUNGEN



J-SITZ



HANDSCHLAUFE

Die Paketliste beinhaltet:

1. Produkt

2. Fahrradhalterung

3. Helmsitz

4. 3M-Kleber

5. Adapterhalterung 1.

6. Adapterhalterung 2.

7. Adapterhalterung 3.

8. Fester Sitz

9. Adapter

10. J-förmiger Sitz

11. Datenkabel

12. Wischtuch

13. Anweisungen

14. Fernbedienung

15. Handschlaufe

Nutzen Sie die Operation

1. Legen Sie die Micro-SD-Karte ein

Hinweis: Bitte wählen Sie die Marke der MicroSD-Karte aus. Für die normale neutrale Karte kann keine Garantie für den normalen Gebrauch übernommen werden. Die erste eingelegte Speicherkarte sollte auf der Kamera formatiert werden.

2. Laden des Akkus

A. Das Ladegerät muss 5V2A auswählen

B. Schließen Sie den Computer und das Netzteil zum Aufladen an.

C. Wenn Sie das Auto direkt aufladen, können Sie es auch am Auto aufladen.

D. Videoaufnahmefunktion während des Ladevorgangs. (Muss im Menü eingerichtet werden, um den Automodus zu öffnen)

E. Shutdown-Status kann ebenfalls berechnet werden

3. Wasserdichter Klebestopfen

Hinweis: Der wasserdichte Gummistopfen muss fest eingesteckt und festgedrückt werden, sonst wird die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt

4. Schalten Sie die Kamera ein und aus

Zum Ein-/Ausschalten halten Sie den Netzschalter etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

5. Videomodus

Schalten Sie die Kamera ein und rufen Sie den Videomodus auf. In der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint ein Symbol, das anzeigt, dass die Kamera auf Videomodus eingestellt wurde. Nachdem Sie die Taste „OK“ gedrückt haben, beginnt der gelbe Punkt in der oberen linken Ecke als 00:00:00 zu blinken, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie während der Aufnahme erneut OK, um die Aufnahme zu stoppen.

6. Fotomodus

Drücken Sie nach dem Öffnen der Kamera die Taste „Modus“ und wählen Sie den Fotomodus aus. In der oberen linken Ecke des

Bildschirms wird angezeigt, dass Sie



können. Das Symbol zeigt an, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet. Drücken Sie die OK-Taste.

ein Bild aufnehmen

7. Zoomen

Drücken Sie lange die obere oder untere Taste auf der Video- oder Kameranchnittstelle

A. Die Kamera wechselt in den Kameramodus, klicken Sie auf die „Set-Taste“ und Sie können die Videoauflösung, das Zyklusvideo, den Fahrzeugmodus usw. auswählen.

B. Wenn die Kamera in den Fotomodus wechselt, klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellen“, und Sie können die Fotogröße, Serienaufnahme, Aufnahmemethode, Bildqualität, Belichtungskorrektur und Farbe usw. auswählen.

9.Taschenlampe und SOS

Drücken Sie nach dem Öffnen der Kamera lange die „Einstellungstaste“, um das SOS zu öffnen, drücken Sie dann lange die „Einstellungstaste“, um die Taschenlampe zu öffnen, und drücken Sie dann lange die „Einstellungstaste“, um sie zu schließen

10.Bildspeicherung und -wiedergabe

A. Verwenden Sie das USB-Kabel oder den Kartenleser, um die Bilddatei in der Kamera auf den Computer zu kopieren.

B. Drücken Sie nach dem Öffnen der Kamera auf „Modus“ und Sie können zum Kameraalbum wechseln, um die gespeicherten Bilddateien zu durchsuchen.

C. Durch kurzes Drücken in der Kameraalbum-Benutzeroberfläche kann die Bilddatei gesperrt und durch langes Drücken gelöscht werden.

APP-Download

Scannen Sie den QR-Code unten oder drücken Sie die WLAN-Taste (obere Taste), um die WLAN-Seite mit einem QR-Code aufzurufen. Verwenden Sie zum Herunterladen den Browser oder den Wechat-Scan.



D-1.1Abbildung: Wie abgebildet. Scannen Sie den QR-Code für den APP-Download

X-Sport Pro

Google Play

(Google)

Appstore

(IOS)

Inländischer Download

(Android)

D-1.2Abbildung: Wählen Sie das Modell zum Herunterladen aus, wie gezeigt

WiFi-Vernetzung

Dieses Produkt kann mit Mobiltelefonen (Android- und IOS-Systeme) verbunden werden. Bitte befolgen Sie für den Betrieb die folgenden Schritte:

1. Öffnen Sie die WiFi-Schnittstelle der Kamera (drücken Sie die seitliche WiFi/Up-Taste) und öffnen Sie das Telefon, um nach dem WiFi-Namen der Kamera zu suchen und diese zu verbinden. Die erste Verbindung erfordert eine Eingabe. Das anfängliche Passwort lautet 1234567890

Hinweis: Wenn das Telefon mit dem WLAN der Kamera verbunden ist, erfolgt keine Internetaufforderung zum Wechseln des Netzwerks. In diesem Fall müssen Sie sich dafür entscheiden, nicht zu wechseln oder zu kündigen

2. Nachdem die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, rufen Sie die APP auf und klicken Sie auf die Link-Kamera. Die Verbindung ist erfolgreich und ein Vorschaubildschirm wird angezeigt

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

user guide

This product is designed according to the market demand and development trend, with industry-leading, a variety of functions, including HD digital video shooting, audio recording and photo shooting. Products 5m depth of bare machine waterproof performance (no waterproof shell), outdoor flashlight lighting and photo lighting and all other standard accessories, so that the camera can be perfectly applied to a variety of outdoor sports, motorcycle cycling, home security and driving records. This product has a number of patents.

Read the instructions carefully before using the first camera.

Safety guide

1. This product is a high precision product, do not fall or impact.
2. Do not bring the camera close to objects with strong magnetism, such as magnets and motors. In addition, avoid bringing the product close to objects that emit strong radio waves. A strong magnetic field may cause product failure or damage images and sound.
3. Do not place the camera in a high temperature or direct sunlight.
4. Please choose the brand TF high-speed card, but the ordinary card cannot be used normally.
5. Do not store the TF card in or near the strong magnetic place to avoid losing the stored data in the TF card.
6. During the process of charging, if there is overheating, smoke, or odor, please immediately pull out the power supply and stop charging to avoid fire.
7. When charging, please place the product in a place out of reach of children. The power cord may cause accidental suffocation or electric shock.
8. Please place the product in a cool, dry and dusty place.
9.  This product contains a battery, do not discard the product in the trash can. Please select the appropriate processing procedure.
10. **Special attention: when diving, do not check whether the waterproof plug is tight, not gong qi.**


Please select the official recycling point to recycle the product or its batteries, and do not abandon it in the garbage.

Product parameter


processor	Quan zhi
sensor	Sony imx175
waterproof level	IP68, waterproof, 5 meters (no waterproof case required)
WIFI	Support (Mobile APP control) (Remote control)
Display screen	2.0inch IPS HD screen
SOS	SOS signal lamp
electric torch	Outdoor flashlight lighting
battery	1050mAh polymer lithium battery
Lens	170° wide-angle 6 glass lens
Video resolution	4K(3840*2160)30/60fps,
	2.7K (2704×1520)30fps,
	1080P(1920*1080)30/60fps,
	720P(1280*720) 60/120fps
Stored photo resolution	20M(5120x3840)
	16M(4640x3480)
	14M(4320x3240)
	10M(3648x2736)
	8M(3264x2448)
	5M(2592x1944)
	2M(1600x1200)
storage	Micro SD card (up to 128GB)
data connection	Magnetic 2.0/ WIFI
Charging time	About 1.5 hours
Car mode	Support
camera function	Continuous shooting, with remote control, flash, etc
Video function	Loop recording, microfilm recording, slow photography, etc
Adjustable viewing angle	Support wide and narrow viewing angles
size	Length * width * height: 63.0 * 45.5 * 25.5mm
weight	75g
colour	black
Language	English, French, German, Italian, Japanese, Spanish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Traditional Chinese
Application scenarios	Extreme sports, outdoor sports, cycling, diving, driving records, security, etc.

Note: Specification parameters may be upgraded, updated and other reasons, subject to the physical object.

Sketch map of product

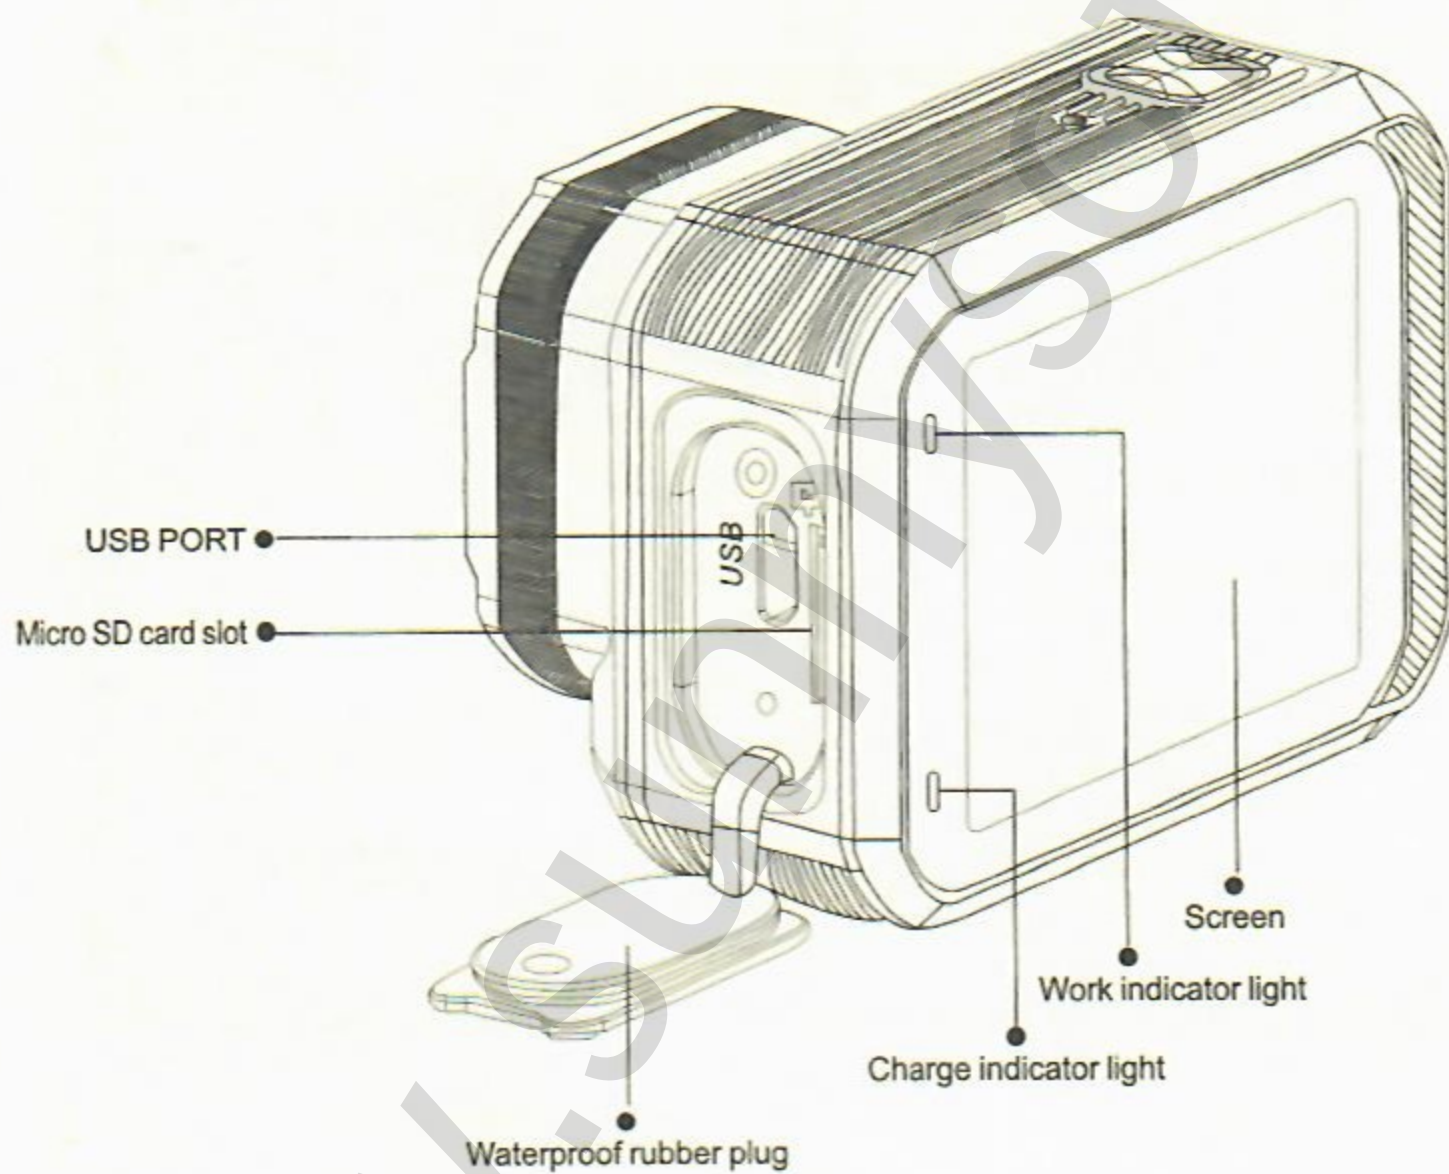

Sketch map of product

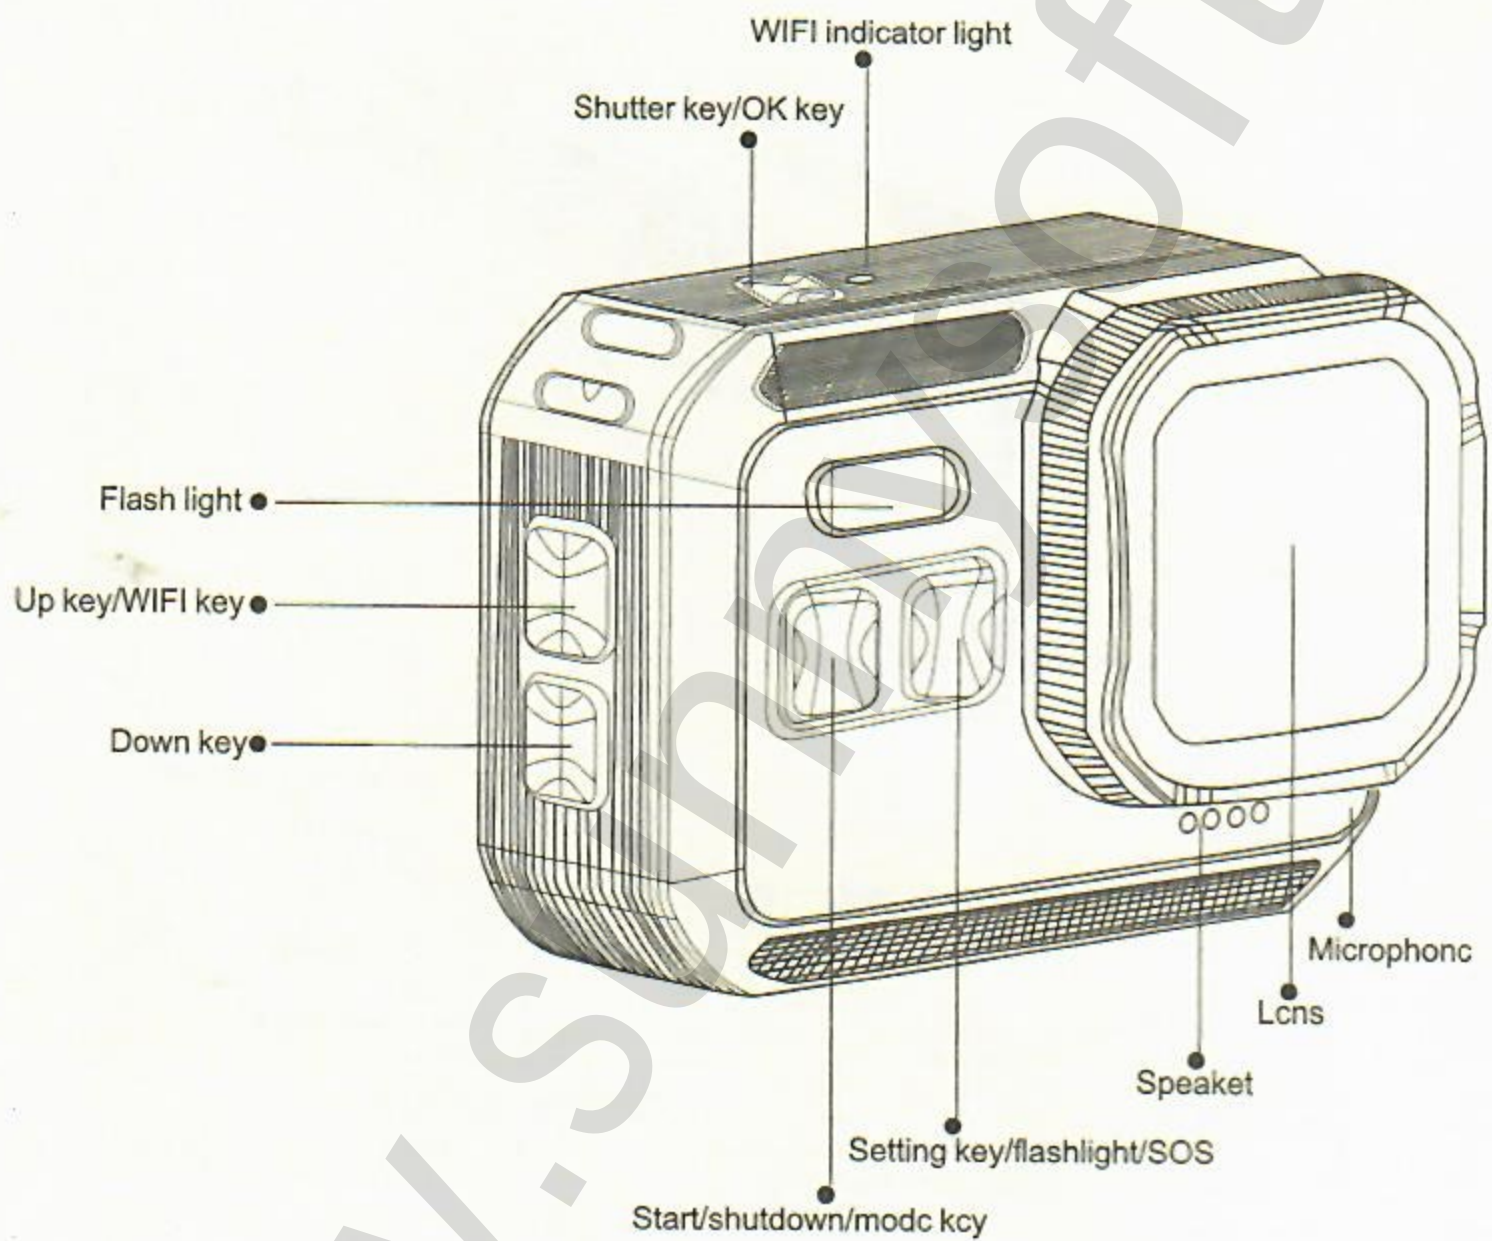

SPARE PARTS LIST



MOTION CAMERA



HELMET MOUNT



ADAPTER
BRACKET 1



ADAPTER
BRACKET 2



ADAPTER
BRACKET 3




BICYCLE STAND



FIXED
SEAT



ADAPTER

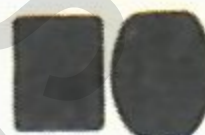

Base glue



BLUETOOTH
REMOTE CONTROL



DATA LINE



WIPE CLOTH



INSTRUCTIONS



J-SEAT



HAND STRAP

The package list includes:

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1. Product | 2. Bicycle bracket | 3. Helmet seat | 4. 3M adhesive |
| 5. Adapter bracket 1. | 6. Adapter bracket 2. | 7. Adapter bracket 3 | |
| 8. Fixed seat | 9. Adapter | 10. J-shaped seat | 11. Data cable |
| 12. Wiping cloth | 13. Instructions | 14. Remote control | 15. Hand strap |

Use the operation

1.Insert the Micro SD card

Note: Please choose the brand MicroSD card. The ordinary neutral card can not be guaranteed for normal use. The first inserted memory card should be formatted on the camera.

2.Battery charging

- A. The charger needs to select 5V2A
- B. Connect the computer and the power adapter for charging.
- C. Charging the car directly can also charge it on the car.
- D.Video recording function while charging.(Need to set up in the menu to open the car mode)
- E. Shutdown state can also be charged

3. Waterproof adhesive plug

Note: the waterproof rubber plug must be plugged tightly and pressed in place, otherwise it will affect the waterproof performance

4.Turn on and off the camera

Long press and hold the power switch for about 3 seconds to turn on / off.

5.Video mode

Turn the camera on and enter the video mode, appearing in the upper left corner of the screen  Icon, indicating that the camera has been set to video mode. After pressing the "OK" key, the yellow dot in the upper left corner will start to flash as 00:00:00 to start recording. Press OK again during recording to stop recording.

6.Photo mode

After opening the camera, press Mode, select photo mode, to appear in the upper left corner of the screen  Icon indicates that the camera is in photo mode. Press the OK " to take a picture.

7.zooming

Long press the upper or down key on the video or camera interface

8.Set

- A. The camera enters the camera mode, click on the "set key", and you can select the video resolution, cycle video, vehicle mode, etc.
- B. When the camera enters the photo mode, click the "Set button", and you can select the photo size, continuous shooting, shooting method, image quality, exposure compensation and color, etc.

9.Flashlight and SOS

After opening the camera, long press the "setting button" to open the SOS, then long press the "setting button" to open the flashlight, and then long press the "setting button" to close

10.Image storage and playback

- A. Use the USB cable or card reader to copy the image file in the camera to the computer.
- B. Press "Mode" after opening the camera, and you can switch to the camera album to browse the stored image files.
- C. Short press in the camera album interface can lock the image file, and long press can delete it.

APP download

Scan the QR code below or press the WiFi button (upper key) to enter the wifi page with a QR code, use the browser or wechat scan to download.



D-1.1Figure:As shown.scan QR code for APP download

X-Sport Pro

GooglePlay (Google)

AppStore (IOS)

国内下载 (Android)

D-1.2Figure:Select model to Download as shown

WiFi interlinkage

This product can be connected to mobile phones (Android and IOS systems). Please follow the following steps to operate:

1. Open the camera's WiFi interface (press the side WiFi/up button), and open the phone to search for the WiFi name of the camera and connect it. The first connection requires input. The initial password is 1234567890

Note: When the phone is connected to the camera's WiFi, there will be no internet prompt to switch networks. In this case, you need to choose not to switch or cancel

2. After the WIFI connection is successful, enter the APP and click on the link camera. The connection is successful and a preview screen will be displayed