

GAMEBOX G10



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Modell des Geräts variieren.

Bestandteile des Pakets


- Spielkonsolen
- HDMI-Kabel
- Netzadapter
- Benutzerhandbuch
- Controller (kabelgebunden oder kabellos, Empfänger)

Parameter

Modell	G5/G7/G9
Prozessor	Cortex-A9
ARBEITSSPEICHER	2 GB
Simulator-Unterstützung	FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PST GG, GBA, SMS, CPS, Naomi (CPS1, CPS2, CPS3).
Video-Ausgang	HDMI1080P
Betriebsspannung	DC 12V/1A
Audio-Ausgang	3,5 mm Kopfhörer/Stereo
TF-Karten-Unterstützung	Max. 256 GB
Schnittstelle	2× USB; 1× HDMI; 1× AV-Ausgang; 1× RJ45
Unterstützt Vorschau/Sammlung/Geschichte und Spielesuche, Tasten zum Anpassen. Benutzer-ROM-Erweiterung.	
Unterstützt kabelgebundene/2.4G Wireless Controller und 2.4G Wireless Joystick.	



Beschreibung des Geräts

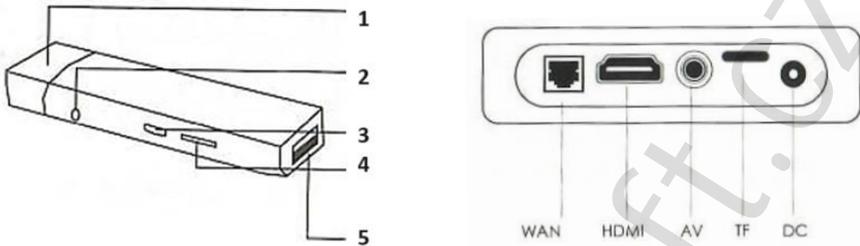


- 1 – HDMI-Kabel; 2 – IR-Kabel;
- 3 – Gleichstromkabel; 4 – TF-Karte;
- 5 – USB

Drahtloser Controller

Das drahtlose Steuergerät muss mit dem entsprechenden Funkempfänger verwendet werden. Der Empfänger kann sowohl mit Controller #1 als auch mit Controller #2 verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass der Empfänger in den USB-Anschluss des Spielgeräts eingesteckt ist.

- 1 - Links
- 2 - Aufwärts
- 3 - Rechts
- 4 - Auswahl
- 5 - Start
- 6 - Menü
- 7 - Zurück
- 8 - OK
- 9 - Abwärts
- 10 – Modell

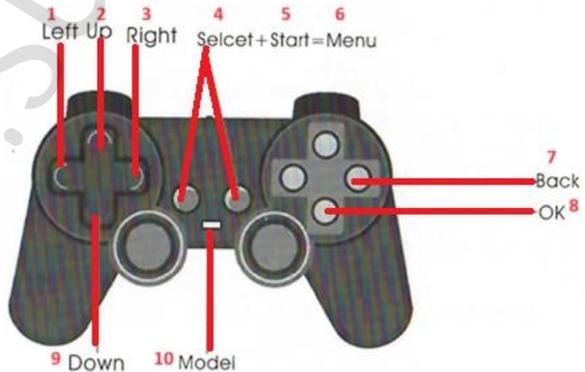

Die spezifischen Funktionen der übrigen Tasten variieren je nach Spiel und werden nicht durch die Hardware bestimmt.

Controller mit Kabel

1P-Treiber

SELECT, ST ART


A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

2P-Treiber

AUSWÄHLEN, ST-KUNST

A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SELECT+START, um das Menü zu öffnen.

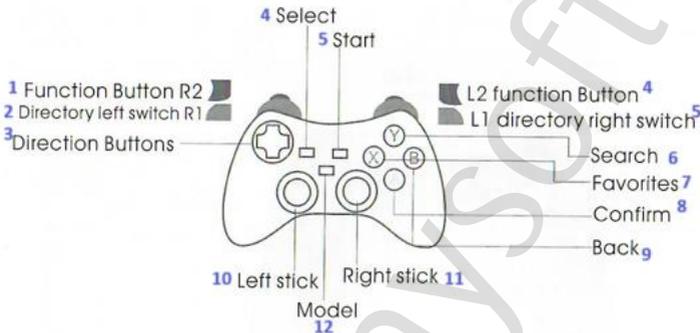

1 - Funktionstaste R2

2 - Verzeichnisschalter auf der linken Seite R1

3 - Richtungstasten

4 - Funktionstaste L2

5 - Verzeichnisschalter rechts L1

6 - Suche

7 - Favoriten

8 - Bestätigen

9 - Zurück

10 - Linker Hebel

11 - Rechter Hebel

12 - Modell

Die spezifischen Funktionen der übrigen Tasten variieren je nach Spiel und werden nicht durch die Hardware bestimmt.

Warnung

1. Dieses Produkt kann nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden, der den nationalen Normen entspricht.

2. Überprüfen Sie regelmäßig die Drähte, Stecker, Ummantelungen und andere Teile des Geräts auf Schäden. Falls Schäden festgestellt werden, verwenden Sie das Gerät nicht, bis die Reparaturen abgeschlossen sind.

3. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie die TF-Karte, den Empfänger oder das Steuergerät einstecken oder abnehmen.

4. berühren Sie nicht willkürlich die Stifte der TF-Karte und schlagen oder tippen Sie nicht auf die Spielkonsole.
5. Legen Sie Spielkonsolen, TF-Karten, Netzteile usw. nicht in Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen.
6. Zerlegen oder reparieren Sie die Spielkonsole nicht selbst.
7. Halten Sie die Spielkonsole sauber. Trennen Sie zum Reinigen zunächst den Transformator ab und wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.

Fehlersuche

Fehlendes Bild	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. 3. Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Konsole und dem Fernsehgerät intakt und korrekt ist. 4. Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät normal funktioniert und ob es sich im HDMI-Status befindet.
Achromatisches Bild	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die Verkabelung zwischen der Konsole und dem Fernsehgerät intakt und korrekt ist. 2. Prüfen Sie, ob die Farbe des Fernsehers richtig eingestellt ist.
Fehlender Ton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Lautstärke des Fernsehers richtig eingestellt ist. 2. Prüfen Sie im HDMI-Status, ob die HDMI-Buchse eingesteckt und der Kontakt in Ordnung ist.
Chaotisches Bild	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stromversorgung des Netzteils ist unzureichend, tauschen Sie das Netzteil aus.

Vertriebspartner
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz