

MXQ Multimedia Center



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Gerätemodell variieren.

Einführung

▲ Lagern Sie die Maschine fern von hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit und Staub.

▲ Vermeiden Sie starke Erschütterungen oder Stöße auf das Produkt . Die Maschine ist nicht wasserbeständig .

▲ Dieses Produkt ist ein sehr präzises elektronisches Gerät. Zerlegen Sie es nicht und reinigen Sie es nicht mit Alkohol, Verdünner und Benzinlösungen.

▲ Der Hersteller behält sich das Recht vor , das Produkt zu aktualisieren . Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden .

▲ Warnung : Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für den Garantieservice des Produkts selbst und übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust .

1. Packungsinhalt

1× SMART-TV-BOX

1× HDMI-KABEL

1× NETZTEIL

1× INFRAROT-FERNBEDIENUNG

1× BENUTZERHANDBUCH

2. Fernbedienung

Dieses Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert. Die meisten Funktionen können über die Navigationstasten gesteuert werden. Bei einigen Anwendungen wechseln Sie den Mausmodus, indem Sie die Maustaste drücken, bevor Sie den Vorgang starten.

Hinweis : Das Zubehör kann aufgrund unterschiedlicher Modellspezifikationen und abhängig vom gekauften Produkt geringfügig von der obigen Liste abweichen.

	Stromversorgung	Ein-/Aus-/Standby-Modus
	Einstellungen	Zugriff auf Einstellungen mit einer Taste
	Anwendung	Geben Sie die Anwendung mit einer Taste ein
	Lautstärke runter	Tonverstärkung
	Die Lautstärke erhöhen	Schalldämpfung
	Speisekarte	Speisekarte
	Maus	Mausmodus umschalten
	Startseite	Zurück zur Startseite
	Zurück	Zurück zur letzten Seite/Vorgang
	Navigationstaste	Navigation nach oben, unten, links, rechts
	Enter-Taste	Bestätigung der Eingabe im Navigationsmodus
	Stumm	Silent-Modus
	Rücktaste	Gehen Sie zurück und löschen Sie ein Zeichen
	Lange drücken	Reinigungsprozess
	Lange drücken	Werkseinstellungen zurückgesetzt

3. Tasten und Anschlüsse

Hinweis : Bei einigen Modellen können sich die Anschlüsse und ihre Anordnung ändern. Beachten Sie die Markierungen auf dem Siebdruck am Gerät.

DC+	Zum Anschluss an die Stromversorgung verwenden Sie das Original-Netzteil
EIN V	Ausgang für Composite-Videosignal, Streaming von Audio- und Videosignalen zum Fernseher oder PC-Display über 3-in-1-AV-Kabel
OTG	OTG-Schnittstelle. Anschluss an einen PC über einen Adapter.

HDMI	HDMI-Schnittstelle
HINTER	Standard RJ45, Internetverbindung über Netzkabel
USB	2,4-GHz-USB-Geräteschnittstelle
TF	Schnittstelle für externe Speicherkarte



4. Los geht's

4.1 Installation und Geräteeinrichtung

Die folgenden Schritte gelten für den Anschluss mit einem HDMI-Kabel. Wenn Sie ein AV-Kabel verwenden, schließen Sie es an die AV-Anschlüsse (Gelb, R-Rot, L-Weiß) am Fernseher an.

1. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten HDMI-Kabels mit der Smart TV Box, das andere Ende mit dem HDMI-Anschluss am Fernseher oder einem anderen Anzeigegerät. Schließen Sie das Netzteil (12 V/1 A) an das Gerät und das andere Ende an die Steckdose an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter drücken, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
3. Wählen Sie mit der TV-Fernbedienung (Quellentaste) den richtigen Signalfad für den angeschlossenen HDMI-Anschluss aus. Normalerweise sind am Fernseher mehrere HDMI-Anschlüsse vorhanden und die Verbindung kann nur durch Auswahl des richtigen Signals hergestellt werden. Wenn ein AV-Kabel verwendet wird, wählen Sie stattdessen den AV-Anschluss.

Hinweis: Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft, wenn das Gerät eingeschaltet oder bedient wird. Drücken Sie im Standby-Zustand einmal kurz den Netzschalter am Gerät oder auf der Fernbedienung. Das Gerät schaltet sich ein und die LED-Anzeige leuchtet auf.

4.2 Home-Schnittstelle


Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, drücken Sie lange auf den Netzschalter, bis die LED-Anzeige aufleuchtet, und nach 3–5 Sekunden zeigt der Fernsehbildschirm den Startvorgang an. Nach einer Weile erscheint die Home-Oberfläche und durch Klicken auf die Anwendungsliste werden die Symbole aller auf dem Gerät installierten Anwendungen angezeigt.

4.3 Sprache und Eingabemethode

Gehen Sie zu Einstellungen -> Sprache & Eingabe und wählen Sie hier verschiedene Sprachen aus.

Der Benutzer kann seine eigene Eingabesoftware installieren und die Möglichkeit dieser Eingabemethode prüfen.

Beim Tippen können Sie eine Eingabemethode auswählen, indem Sie auf den Eingabebereich klicken und dann auf das Tastatursymbol in der unteren rechten Ecke klicken, um eine Liste aller zur Auswahl verfügbaren Eingabemethoden anzuzeigen.

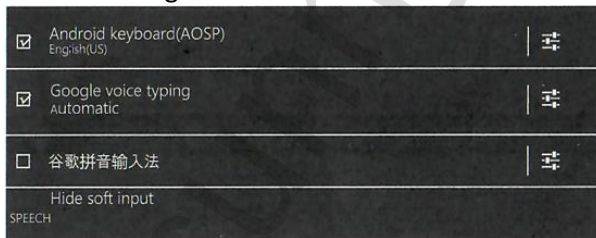

4.4 Internetverbindung

Kabellose Verbindung

Gehen Sie zu Einstellungen -> WLAN -> klicken Sie auf den gewünschten WLAN- Hotspot und geben Sie das Passwort des WLAN-Routers ein, um eine Verbindung herzustellen (wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint das WLAN- Symbol in der Statusleiste).

Hinweis : Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router Zugriff auf das externe Internet hat.

Kabelverbindung

a) Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den LAN-Anschluss des Geräts und das andere Ende in den Router.

b) Gehen Sie zu Einstellungen -> Ethernet einschalten (Ethernet einschalten). Nach dem Herstellen der Verbindung wird in der unteren rechten Ecke der Statusleiste ein Kabelverbindungssymbol angezeigt.

ADSL-Einwahl (Verbindung über ein ADSL-MODEM)

a) Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den LAN-Anschluss des Geräts und das andere Ende in das ADSL-Modem.

b) Beobachten Sie das Verhalten der LAN-Anzeigen: Grün leuchtet dauerhaft und Orange blinkt.

c) Gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk -> PPPOE- Einwahl , geben Sie Benutzernamen und Passwort ein und drücken Sie die OK-Taste, um eine Verbindung herzustellen.

4.5 Installation/ Deinstallation der Anwendung

4.5.1 Bewerbung aus unbekannter Quelle

Wenn möglich, verwenden Sie den Google-Markt als Quelle für Anwendungen. Wenn Sie Anwendungen aus anderen Quellen installieren, gehen Sie zu Einstellungen -> Sicherheit -> aktivieren Sie die Option „Unbekannte Quelle“.

4.5.2 Installation der Anwendung

Von lokalen Dokumenten installieren:

a) Kopieren Sie die heruntergeladene Anwendungsdatei auf einen USB-Stick, eine Festplatte oder eine SD-Karte usw. und schließen Sie sie an den Fernseher an.

b) Gehen Sie zum Anwendungsinstallations -Widget , wählen Sie die gewünschte Anwendungsdatei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Installieren“ (abhängig vom angeschlossenen Speichergerät).

Installation aus dem Internet:

Option 1: Laden Sie die Anwendung aus Online-Shops herunter (die Dateien enden mit der Erweiterung .APK) und klicken Sie auf „Installieren“ (wenn der Download über einen Browser erfolgt, erscheint nach Abschluss des Downloads ein Abschlusssymbol in der Statusleiste , klicken Sie auf „Installieren“).

Option 2: Zuerst die App aus dem Store installieren und dann die App direkt aus dem Store herunterladen.

4.5.3 Deinstallieren Sie die Anwendung

- a) Gehen Sie zu Einstellungen -> APKManage -> APK. Eine Liste der installierten Anwendungen wird angezeigt .
- b) Klicken Sie auf das Anwendungssymbol, um das Löschfeld anzuzeigen.
- c) Klicken Sie auf „Deinstallieren“ , um die Anwendung zu entfernen.

5. Problemlösung

1. Was tun, wenn auf dem Bildschirm ein Problem auftritt, z. B. ein schwarzer Bildschirm, ein Begrüßungsbildschirm usw.

Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist und die richtige Signalvariante ausgewählt ist. Wenn das HDMI-Kabel an den HDMI 2-Anschluss des Fernsehgeräts angeschlossen ist, sollte das Quellsignal für diesen Anschluss ausgewählt werden und außerdem sichergestellt werden, dass der Anschluss des HDMI-Kabels in Ordnung ist.

2. Nach der Verbindung über einen WLAN-Router besteht kein Internetzugang.

WLAN funktioniert nicht: Überprüfen Sie, ob der WLAN-Router ordnungsgemäß funktioniert.

3. Bei der Wiedergabe von Online-Videos tritt ein Problem mit hängengebliebenen oder stagnierenden Videos auf.

Das Problem ist auf die begrenzte Geschwindigkeit des Internetzugangs zurückzuführen und es wird empfohlen, für die Verbindung zum Internet ein spezielles Kabel zu verwenden.

4. Kein Ton für die AV-Ausgabe verfügbar?

Stellen Sie sicher, dass der Ton am Fernseher nicht stummgeschaltet oder ausgeschaltet ist und dass der Ton beim Abspielen eines Videos auf dem Computer ausgegeben wird. Überprüfen Sie außerdem, ob das Audiokabel (weißes und rotes Kabel) an den Audioeingang des Fernsehgeräts angeschlossen ist.

5. Multimediadateien nicht auf SD-Karte oder USB-Stick gefunden?

Überprüfen Sie, ob die Verbindung mit ihnen in Ordnung ist

6. Gerät bleibt beim Startbildschirm hängen.

Das Gerät steckt fest. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, trennen Sie einfach die Stromversorgung und starten Sie das Gerät neu.

www.sunnysoft.cz

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz