

Multimediazentrum X88 Pro, Android




Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.


Die gezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Modell des Geräts variieren.

VERPACKUNGSINHALT

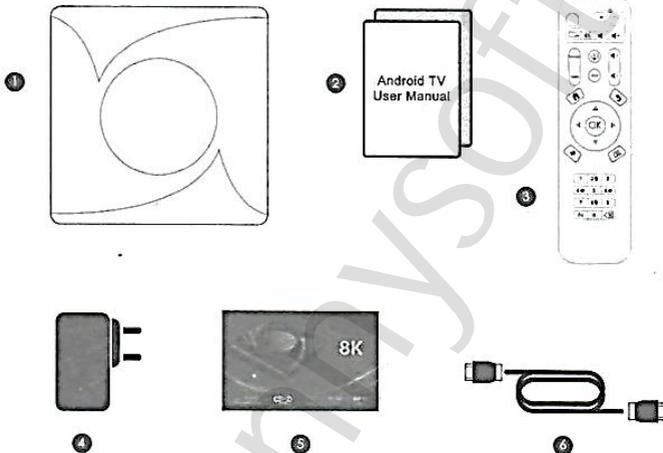


1 - STB; 2 - Handbuch; 3 - Fernbedienung; 4 - Ladeadapter; 5 - Box; 6 - HDMI-Kabel

WAHL DER SPRACHE

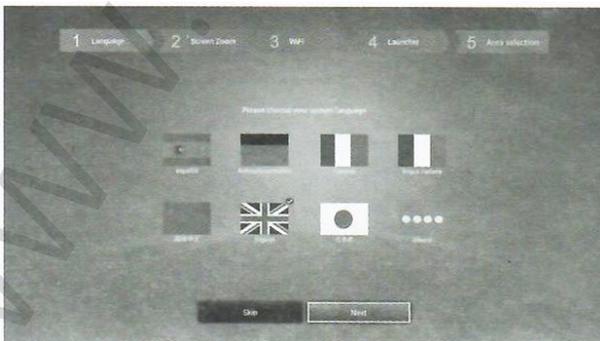


Gehen Sie durch die folgenden Schritte zur Benutzeroberfläche: Language -> Screen Zoom -> WiFi -> Launcher -> Area Selection

BESCHREIBUNG DER AUSRÜSTUNG

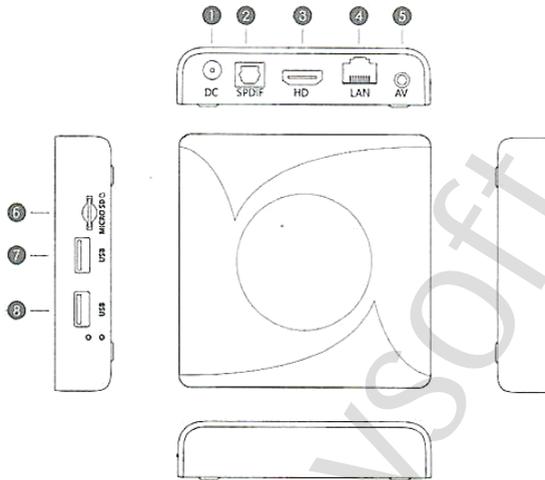

1 - DC tápegység; 2 - SPDIF; 3 - HDMI; 4 - LAN; 5 - AV; 6 - Micro SD foglalat;
7 - USB 3.0; 8 - USB 2.0

VERKABELUNGSDIAGRAMM

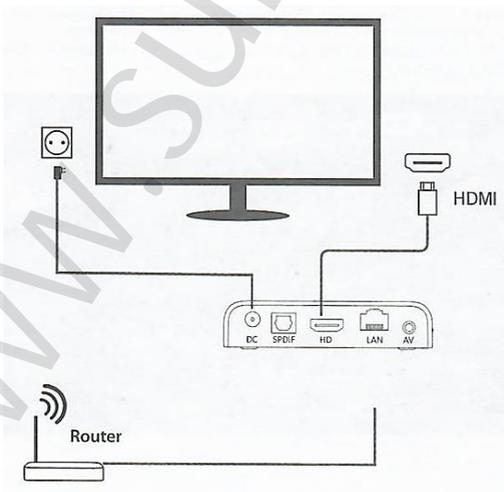


AUSWAHL DES GEBIETS

Bitte wählen Sie das entsprechende Einsatzgebiet für das Gerät aus.



ZWISCHEN ANWENDUNGEN WECHSELN

Klicken Sie auf „Meine Apps“, um die Programme anzuzeigen, die Sie verwenden. Klicken Sie auf das Symbol, um zu einer beliebigen Anwendung zu wechseln.

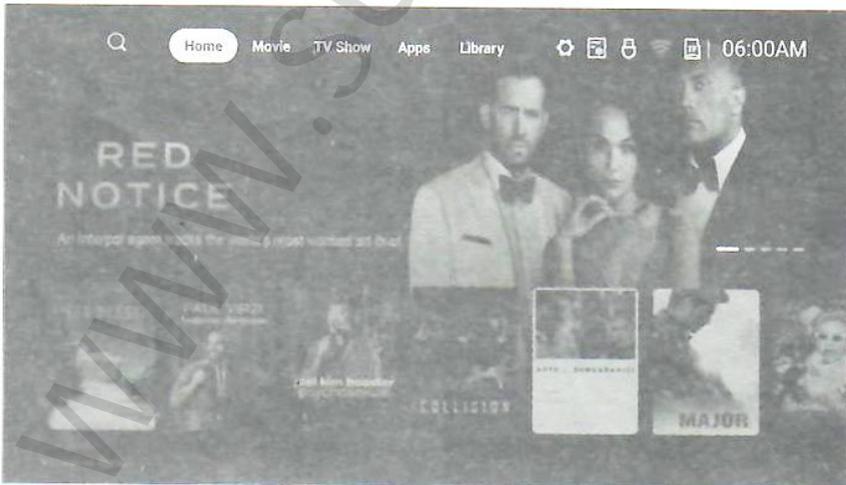

WIFI

1 Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Wi-Fi-Einstellungen zuzugreifen:
Startbildschirm -> EINSTELLUNGEN -> Netzwerk -> Wi-Fi.

2. Wählen Sie Hotspot -> Passwort eingeben - geben Sie das Passwort ein -> Mit dem Netzwerk verbinden - stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her.



Ethernet-Funktionen

1. folgen Sie den Schritten:

Startbildschirm -> EINSTELLUNGEN -> Netzwerk -> Ethernet.

2. Stecken Sie das Kabel ein, die Verbindung zum Netzwerk wird automatisch hergestellt.

DURCHSUCHEN VON ORDNERN

Gehen Sie zu „Dateibrowser“, drücken Sie OK.

Wenn Sie eine USB- oder SD/SDMC/MMC-Karte einstecken, wird „Gerät wird eingebunden“ angezeigt.

Hier können Sie Dateien und Ordner zwischen dem lokalen Laufwerk und der externen Speicherkarte entfernen, kopieren, einfügen und verschieben.

TF-Karte lesen

Legen Sie die TF-Karte in das Gerät ein, wenn es eingeschaltet ist. Wenn das Symbol  in der oberen linken Ecke des Desktops erscheint, öffnen Sie den „Dateibrowser“, die identifizierte externe Speicherkarte erscheint unter „Lokale Festplatte“. Es ist nun möglich, mit der TF-Karte zu arbeiten.

DIE LÖSUNG DER PROBLEME

Versuchen Sie unter keinen Umständen, die TV BOX selbst zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt. Öffnen Sie die TV BOX nicht, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Wenn eine Störung auftritt, überprüfen Sie zunächst die unten aufgeführten Punkte.

Probleme	Lösung
Kein Signal	-Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß an das Stromnetz und die TV BOX angeschlossen ist. -Drücken Sie die Netztaaste auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild	Schließen Sie das HDTV-Kabel oder das AV-Kabel wieder an. -Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
Kein Ton oder verzerrter Ton	-Stellen Sie die Lautstärke ein. -Prüfen Sie, ob die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
Kein Audio- oder Digitalausgang	-Prüfen Sie die digitale Verbindung. -Prüfen Sie, ob der Verstärker richtig eingestellt ist.
Der Player reagiert nicht auf die Fernbedienung	-Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite der TV BOX. -Verringern Sie den Abstand zur TV BOX.
Der Player reagiert während der Wiedergabe nicht auf bestimmte Bedienungsbeefehle	-Tauschen Sie die Batterien in der Fernbedienung aus. -Operationen sind möglicherweise nicht möglich. Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach. -Schalten Sie das System aus. Wenn Sie den Netzadapter wieder einstecken, wird das System neu gestartet.
Kein Ton während der Filmwiedergabe	Der Audiocodec wird möglicherweise nicht von der TV BOX unterstützt. Sie können im Wiedergabemenü zu einem unterstützten Ton wechseln. -Prüfen Sie die Lautstärke.

Inhalte des USB-Flash-Laufwerks können nicht gelesen werden	Das Format des USB-Sticks ist nicht mit der Box kompatibel. Wenn einer der USB-Sticks nicht gelesen werden kann, schalten Sie die TV BOX 30 Sekunden lang aus und starten Sie die TV BOX neu.
Langsamer Betrieb des USB-Flash-Laufwerks	Große Dateien oder USB-Flash-Laufwerke mit hoher Auflösung benötigen mehr Zeit zum Laden und Anzeigen auf dem Bildschirm der TV BOX.
Kein Ton, wenn HDTV angeschlossen ist	-Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Anschluss der HDTV-Box. -Prüfen Sie die Systemeinstellungen des Fernsehers. -Prüfen Sie die Lautstärke.
Der TV-Bildschirm ist leer und das Player-Licht blinkt	-Schalten Sie die TV BOX aus, warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie sie wieder ein. -Wenn es sich im HDTV-Status befindet, prüfen Sie, ob die HDTV-Verbindung korrekt ist oder tauschen Sie ein anderes HDTV-Kabel aus, stellen Sie die Ausgangsauflösung dieser TV BOX auf 720p.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz