

T&G TG-392 Outdoor- Funklautsprecher mit Lenkerhalterung



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die gezeigten Bilder und Illustrationen können je nach Modell des Geräts variieren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Drahtlos: V5.3
- Unterstützung: L2CAP/A2DP/AVCTP, kann AUDIO-Signale empfangen und AUDIO-Geräte steuern.
- Unterstützt HSP/HFP (Handsfree Profile), mit HANDS-FREE Funktionen.
- Arbeitsabstand: 10m
- SNR: 290 dB
- Batterie: 3,7 V / 500 mAh
- Wiedergabedauer bei normaler Lautstärke: ca. 2 Stunden
- Lautsprecher: 45 mm *1
- Lautsprecherleistung: 40/5W×1
- Frequenzgang: 120 Hz - 20 kHz
- Größe des Geräts: 50×100×72 mm
- Gewicht des Geräts: ca. 214 g (ohne Zubehör)
- Aufladen: 5 V / 500 mAh
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden

PRODUKTMERKMALE

1. internationale fortschrittliche drahtlose Chip und Schaltung Design-Techniken, drahtlose Gerät unterstützen.

2. mit FM-Funktion, kann automatisch für die Ausstrahlung von Radiosendern suchen.

3. mit Hi-Fi-Lautsprecher, bietet klare und klare Klang.

4. Unterstützt Micro SD und USB-Karten, spielt MP3-Audio.

5. Kabellose Arbeitsabstand ist 10 Meter.

6. mit AUX-Line-Eingang, können Sie direkt externe Geräte wie Tablet-PC / TV / Mobiltelefon anschließen.

7. Nach 30 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn die drahtlose Verbindung unterbrochen wird und die Taschenlampe nicht mehr funktioniert.

8. Unterstützt TWS

FUNKTIONEN DER TASTEN UND STECKPLÄTZE

1. 5-V-DC-Steckplatz: Verwenden Sie zum Aufladen ein Standard-Ladekabel vom Typ C.

2. TF-Steckplatz: Wenn die Karte in den Steckplatz eingesteckt ist, kann sie MP3-Audio dekodieren und abspielen.

3. USB-Slot: Es kann dekodieren und spielen MP3-Audio nach dem Einstecken von USB in den Steckplatz.

4. AUX-Steckplatz: Verwenden Sie den Mini 3,5-Eingang, um ein externes Gerät zu verwenden.

5. Lang drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten. Bei der Musikwiedergabe (LINE IN/USB/USB/TF-Karte/Drahtlosverbindung) kurz drücken, um „Wiedergabe/Pause“ zu wählen.

Im FM-Modus kurz drücken, um automatisch nach einem Sender zu suchen, erneut drücken, um die Suche zu beenden.


Im drahtlosen Modus mit einem gekoppelten Mobiltelefon, bei einem eingehenden Anruf kurz drücken, um einen Freisprechanruf zu erhalten, erneut drücken, um aufzulegen, zweimal drücken, um zu wählen.

6. Bei der Musikwiedergabe kurz drücken, um den letzten Titel abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.

7. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den nächsten Titel abzuspielen, lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

8. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den Modus zu wechseln (TF-Karte/Drahtlos/Leitungseingang/FM).

TWS: Drücken Sie die Taste „M“ (8) für 2-3 Sekunden auf beiden Lautsprechern, bis Sie die Meldung hören, dass dies nun der TWS-Modus ist. Für den TWS-Modus drücken Sie die „M“-Tasten für 3 Sekunden auf beiden Lautsprechern.

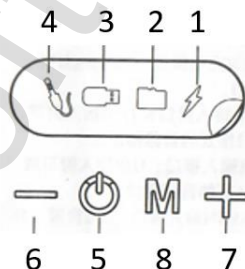

HINWEISE:

- Stecken Sie im FM-Modus das AUX-Kabel ein, um das FM-Radiosignal zu verstärken.
- Wenn dieser Lautsprecher während des Gebrauchs nicht mehr funktioniert (hängen bleibt), können Sie die Einschalttaste 8 Sekunden lang gedrückt halten, um ihn zurückzusetzen und auszuschalten.
- Für die TF-Karte verwenden Sie bitte das FAT32-Format.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz