

KEMEI KM2296

Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

## Überblick

Motorparameter: FF-337 3,0 V

Motordrehzahl: 7500 U/min

Batterieparameter: 2500 mAh Lithiumbatterie

Stromversorgung: DC 5

V 5 W Ladezeit: 3,5 Stunden

Entladezeit: 210 Minuten

1. Profiklinge 2. Ein/Aus


3. Kontrollleuchten 4.

Basis 5.

Kammaufsatz

(3/6/10/13/16/19/22/25 mm) 6. Reinigungsbürste 7. Schmieröl 8. USB-Ladekabel 9.

Netzteil

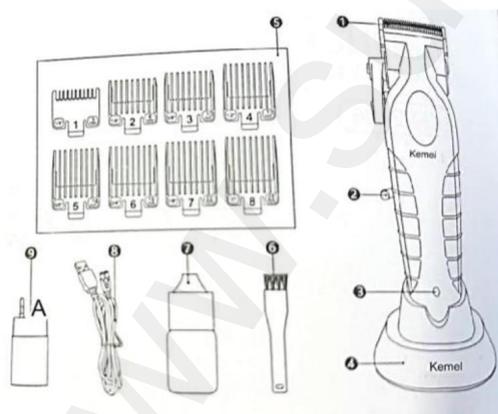

## **Wichtige Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen vor der Verwendung dieses Produkts und seines Zubehörs sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das mitgelieferte Zubehör kann je nach Produkt variieren.

## **Gefahr**

Halten Sie das Netzteil trocken.

## **Warnung**

Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mit dem Produkt mitgelieferte abnehmbare Netzteil. Ersetzen Sie den Netzstecker nicht.

Komponente selbst, sonst kann es schwerwiegende Folgen haben. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt umzugehen.

Reinigen und pflegen Sie das Produkt. Bitte prüfen Sie das Produkt vor Gebrauch. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte, da diese dem menschlichen Körper schaden können. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch das Originalmodell. Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien können nicht ausgetauscht werden. Zerlegen Sie das Produkt nicht, wenn Sie den Akku austauschen.

## **Warnung**

Tauchen Sie die Ladestation niemals in Wasser und spülen Sie sie nicht unter fließendem Wasser ab. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Badewanne oder Dusche. Spülen Sie dieses Produkt niemals mit heißem Wasser über 60°C. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Aus hygienischen Gründen sollte dieses Produkt nur von einer Person verwendet werden. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts niemals Druckgas, Stahlwolle, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton.

## **Recycling**

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, werfen Sie es bitte nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einem staatlich ausgewiesenen Recyclinghof ab.

Sie helfen damit der Umwelt. Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku; Entsorgen Sie wiederaufladbare Batterien nicht im normalen Hausmüll.

Bitte senden Sie das Produkt an ein offizielles Kemei-Sammelzentrum oder Servicecenter und bitten Sie einen Fachmann, den Akku zu entfernen.

Bitte beachten Sie die Vorschriften Ihres Landes zum getrennten Recycling von elektrischen und elektronischen Produkten sowie wiederaufladbaren Batterien. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts werden mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden.

### **Akku entnehmen**

Vor der Entsorgung dieses Produkts muss der Akku entfernt werden.

Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass das Produkt von der Stromquelle getrennt und der Akku vollständig entladen ist. Beachten Sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz von Werkzeugen zum Öffnen dieses Produkts und bei der Entsorgung von Akkus.

1. Prüfen Sie, ob sich auf der Vorder- und Rückseite des Produkts Schrauben befinden. Falls vorhanden, entfernen Sie sie.
2. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Vorder- und/oder Rückseite des Produkts. Bei Bedarf müssen weitere Schrauben und/oder Teile entfernt werden, bis die Platine mit dem Akku sichtbar wird.
3. Entnehmen Sie den Akku.

### **Verwenden**

Es wird empfohlen, mit der höchsten Einstellung zu beginnen und die Einstellung zu verringern, bis Sie die gewünschte Länge erreicht haben. Richten Sie die Ecken des Kamms auf Ihr Haar und führen Sie den Trimmer in Haarwuchsrichtung.

Um zu verhindern, dass sich der Kamm mit Haaren verstopft, reinigen Sie ihn von Zeit zu Zeit mit einer Bürste.

Hinweis: Dieses Produkt ist sowohl für die kabelgebundene als auch für die kabellose Nutzung geeignet.

### **Laden über USB**

Der Haarschneider ist tragbar und kann überall mit einem USB-Kabel aufgeladen werden. GIBT

LADEN. Es ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, der 3,5 Stunden zum vollständigen Aufladen benötigt und eine Betriebsdauer von etwa 210 Minuten ermöglicht.

Zum Aufladen verwenden Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang des Trimmers enthalten). Laden Sie das Gerät auf, indem Sie eine Powerbank oder einen Adapter (5V, 1A) oder einen Computer anschließen.

### **Andere**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht für Lebensmittel verwenden. Nicht auf die Augen auftragen. Suchen Sie im Falle eines Unfalls unverzüglich einen Arzt auf.

## **Kamm mit Schnittbegrenzung**

Mithilfe der 8 mitgelieferten Schnittbegrenzungskämme können Sie die Schnittlänge auf maximal 25 mm (mit aufgesetzten Schnittbegrenzungskämmen) einstellen. Mit Führungskamm: von 3/6/10/13/16/19/22/25 mm. Die Schnittlänge wird auf dem Begrenzungskamm angezeigt

**WICHTIG:** Beim Einsetzen oder Entnehmen der Schneidschiene muss das Gerät immer ausgeschaltet sein.

## **Reinigung und Wartung**

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Stecker. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit einer Reinigungsbürste, um eventuell vorhandene Haare von den Klingen zu entfernen.

Um eine dauerhaft gute Leistung des Geräts zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät regelmäßig zu reinigen und aufzutanken. Entfernen Sie mit einer Reinigungsbürste Haare von den Klingen, tragen Sie 2 bis 3 Tropfen Öl auf und lassen Sie das Gerät einige Sekunden laufen, um es richtig zu schmieren.

## **Verteiler**

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)