

FREEDCONN R1 PRO HELM-FREISPRECHEINRICHTUNG



Benutzerhandbuch

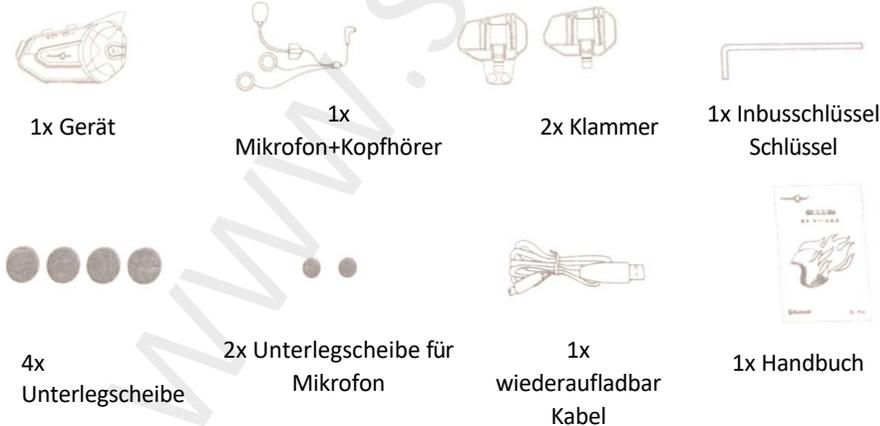
Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Handbuch für die künftige Verwendung aufzubewahren.

Seien Sie bei der Verwendung des Geräts . Es besteht die Gefahr einer verminderten Aufmerksamkeit während das Fahren eines Motorrads. Der laute Ton des Geräts kann Ihr Gehör schädigen. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass die Kopfhörer des Geräts etwa 2 mm von Ihren Ohren entfernt sind.






Funktionen

- | | |
|---------------------------------|--|
| Videoaufzeichnung | K-Kabel zum Sender |
| Erfassen eines Fotos | Gemeinsame Nutzung von Musik |
| WiFi | Unterstützung für den Anschluss an eine andere Marke von Freisprecheinrichtungen |
| Radio | Unterstützung für die Verbindung mit Mobiltelefonen, MP3-Player, GPS-Navigationssystem |
| Sprachassistent | Unterstützung für TF-Speicherkarten mit maximal 256 Gb Kapazität |
| Anschluss an zwei Mobiltelefone | Sprachanweisungen, Bluetooth-Gegensprechanlage |
| Telefone | |


Inhalt des Pakets



Einrichtung

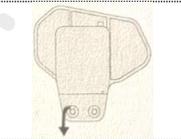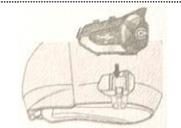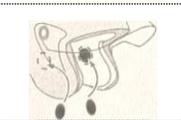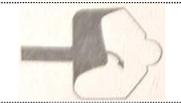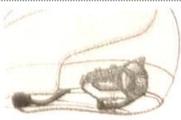1 Stecken Sie die Speicherkarte in den Steckplatz am Gerät.	
2. Lösen Sie die Schrauben des Clips gegen den Uhrzeigersinn.	
3. Legen Sie das Innenfutter des Helms ab, setzen Sie die Klemme in die entsprechende Position (linke Seite des Helms) und ziehen Sie die Schraube fest. Seien Sie beim Festziehen, auch ein zu starkes Anziehen kann zur Beschädigung der Klemmführen.	
4. Richten Sie das Gerät mit dem Clip aus und setzen Sie es in die Clip.	
5. Legen Sie das Helmfutter im Ohrbereich frei, setzen Sie das Polster ein und rasten Sie es auf der EPS-Oberfläche ein.	
6. Befestigen Sie dann die Kopfhörer an den Pads.	
7. Entfernen Sie den dreieckigen Aufkleber vom Mikrofon.	
8. Befestigen Sie das Mikrofon an der Vorderseite des Helms, an mundnahen Stellen.	
9. Stecken Sie den Kopfhöreranschluss in die Buchse am Gerät.	

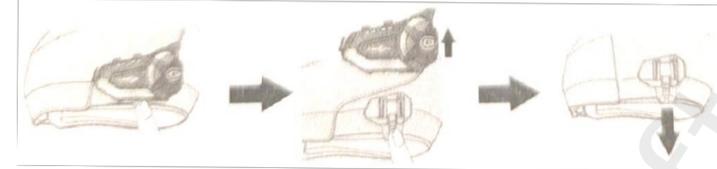
Demontage



Drücken und ziehen

Loslassen und entfernen

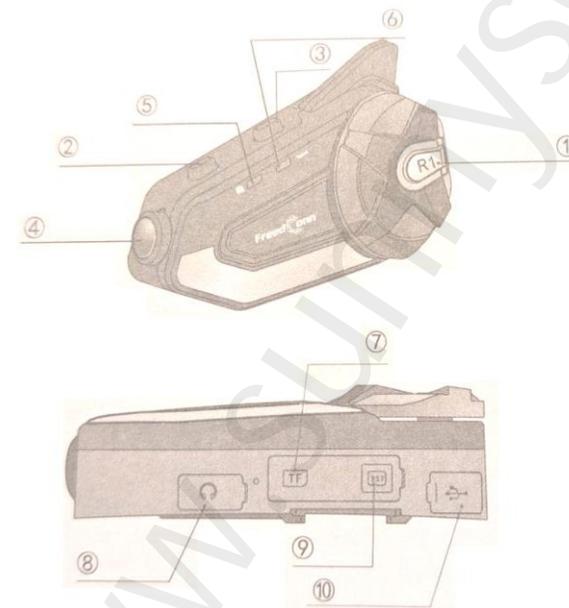Beschreibung des Geräts




1. Bluetooth/Multifunktion Taste/ein/aus
2. Video-/Fotoaufnahme-Taste
3. Wifi-Taste/Gegensprechanlage-Taste
4. Objektiv
5. LED-Video/Wifi

6. Bluetooth-LED
7. TF-Kartensteckplatz
8. Anschluss für Kopfhörer
9. Reset-Taste
10. Ladeanschluss/USB-Anschluss

Bluetooth-Funktionen und Bedienelemente

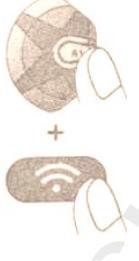
Grundfunktionen

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Einschalten		Halten Sie die multifunktionale 3 Sekunden lang drücken und loslassen, wenn die Ankündigungen	„Welcome to use FreedConn product“	Blau blinkend
Ausschalten		Halten Sie die multifunktionale 3 Sekunden lang drücken und lassendas Licht aufleuchtet Rote LED	„Power off“	Leuchtet auf und geht aus
Sprache		Drücken Sie im Standby-Modus/Musikpause die Multifunktionstaste und Wifi-Taste gleichzeitig	„Welcome to use FreedConn product“	Blau leuchtet auf, blinkt dann 2 Mal
	Hinweis: Nachdem Sie die Sprache ausgewählt haben, schalten Sie das Gerät aus (speichern), dürfen Sie die Reset-Taste nicht drücken.			
Paarungshistorie löschen		Im eingeschalteten Zustand. drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie 8 s lang gedrückt.	„Power off toot“	Rot leuchtet auf, blinkt 2 Mal

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Ermäßigung Band		Drehen Sie Rad im Gegenuhrzeigersinn Hände	"toot" Mindestlautstärke	-
Erhöhung Band		Drehen Sie das Rad in Richtung im Uhrzeigersinn	"toot" maximal Band	-
Automatisch Abschaltung	Wenn das Gerät keine Aktivität feststellt (oder Verbindung zum Mobiltelefon), schaltet es sich automatisch aus.			

Paarung

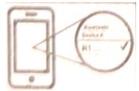dass sich das Gerät in einer Entfernung von etwa 1 m zum Telefon, MP3-Player oder GPS befindet.

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Mobil Telefon, GPS, usw.		1A. die Paarungsgeschichte gelöscht wird, wird das Gerät ausgeschaltet ist: Gerät Einschalten - Modus von automatischen Paarung. 1B. Geschichte der Paarung wird nicht gelöscht, Gerät aus - Multi drücken. Taste für 8 s und geben Sie die Pairing-Modus.	„Welcome to use FreedConn product“ Pairing“	Blau und Rot blinken abwechselnd
		2. Bei Bluetooth R1 Pro aus der Liste auswählen	„Connected“	Blau blinkend regelmäßig

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Kopplung mit anderen Gegensprechanlagen markieren		1. den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen und Presse Wifi-Taste	„Pairing Disconnected“	Blau und Rot blinken abwechselnd
		2. drücken Sie die Wifi-Taste	„Intercom connected“	Blau blinkt regelmäßig
Hinweis: 1. wenn Sie eine Gegensprechanlage eines anderen Herstellers koppeln möchten, müssen Sie das Gerät des Drittanbieters gemäß den Anweisungen in den Kopplungsmodus versetzen. in seinem Handbuch. 2. Nach dem Pairing wird es wahrscheinlich um die Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon zu trennen. Wenn Sie eine Verbindung mit einem Gerät einer anderen Marke herstellen, erhält das Gerät, das die aktive Verbindung initiiert, das Kontrollrecht, das andere Gerät kann nur auflegen und kann keine aktive Verbindung mit dem initiiierenden Gerät herstellen.				

, Musik, Radio

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen
Entgegennahme eines Anrufs		Drücken Sie einmal während eingehender Anruf	„Call answer“
Ablehnen Rufen Sie an.		Drücken Sie für einen Zeitraum von 2 s	„Call rejected“
Ausfahrt Rufen Sie an.		1x während eines Gesprächs Presse	-

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen
Sprachanruf		Drücken Sie die Multifunktionstaste und drehen Sie Rad in Richtung im Uhrzeigersinn und dann schnell loslassen	„Voice dial“
Automatisch einen Anruf annehmen/ ein-/ausschalten		Im Notfall Modus/Pause Musik, drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie die Wifi-Taste	„Close auto answer“ „Open auto answer“
Automatisch Adoption	Während eines ankommenden Anrufs, falls nicht getätigt, keine Bedienung, wird der Anruf nach 15 Sekunden automatisch angenommen.		
Spielen Musik/Pause		1. schalten Sie Ihr Telefon ein Musik-Player. 2. Drücken Sie das Rad und schalten Sie die Musik ein, drücken Sie erneut und stellen Sie pause.	"Tick."
Radio an/ Aus		Im Notfall drücken Sie 2 Mal auf das Rad, um das Radio einzuschalten, dann noch 2 Mal drücken, um das Radio auszuschalten.	"Tick."
Umschalten zwischen Radio/Musik		Im Musikmodus 2 Mal drücken und das Radio einschalten, wieder 2 Mal drücken, um den Musikmodus aufzurufen.	"Tick."

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen
Nächster Titel/Nächster Kanal		Das Rad im Uhrzeigersinn drehen Hände.	"Tick."
Vorheriger Titel/Vorheriges Kanal		Drehen Sie das Rad gegen den Uhrzeigersinn Hände.	"Tick."
Hinweis: Wenn die Musikwiedergabe plötzlich aufhört oder keine Reaktion erfolgt, vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobiltelefon keine anderen Anwendungen im Hintergrund ausgeführt werden. Wenn ja, schalten Sie die Anwendungen aus. Hintergrund-Apps können die Musikwiedergabe auf Ihrem Gerät stören.			

Interkom-Anruf zwischen zwei R1 Pro-Geräten



Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Bluetooth Paarung, zwei Einrichtungen		1. schalten Sie das aus, drücken und halten Taste ein/aus und Schubkarre für 8 s und gleich loslassen, wann die Ankündigung erfolgen wird.	"Paarung"	Blau und Rot blinken abwechselnd
		2. drücken Sie die Taste Wifi und Suche zweites Gerät für die Paarung.	"Toot".	Blau und Rot Alternativ dazu blinkend
		3. Pairing zwischen zwei Geräten wurde bereits durchgeführt.	"Gegensprechanlage angeschlossen"	Blau blinkt regelmäßig

Hinweis: Wenn die Kopplung fehlschlägt, löschen Sie den Kopplungsverlauf auf beiden Geräte und .

Verbindung unterbrechen, erneut verbinden		Drücken Sie im Zwei-Geräte-Gegensprechmodus die WiFi-Taste und trennen Sie die Gegensprechverbindung, dann erneut drücken, um zu Interkom-Modus.	„Intercom disconnected“ „Intercom connected“
---	---	--	---

Hinweis: 1. wenn während der Gegensprechanlage ein Anruf eingeht, trennt das Gerät automatisch die Gegensprechanlage. Wenn das Telefongespräch endet, stellt die Gegensprechverbindung wieder her. 2. Wenn während eines Telefongesprächs der andere Benutzer eine Anfrage zum Aufbau einer Intercom-Verbindung sendet, kann die Anfrage angenommen werden, der "Piep"-Ton-Benachrichtigung.

Gemeinsame Nutzung von Musik



1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte gepaart sind. Wenn das Pairing fehlschlägt, löschen Sie zunächst den Pairing-Verlauf beider Geräte und stellen Sie dann die Verbindung erneut her.
2. Befolgen Sie die Schritte Abschnitt Pairing (Mobile), um die Telefon, GPS, usw.).

3. Nach der Ausführung teilt Gerät A die Musik mit Gerät B, sowohl A als auch B spielen die Musik ab, B muss die Musik anhalten (Pause). Dann drücken Sie die Taste 2 mal
 Drücken Sie während der gemeinsamen Nutzung von Musik die Multifunktionstaste an A, um die Musikwiedergabe zu stoppen; drücken Sie die Multifunktionstaste an B, um die gemeinsame Nutzung von Musik zu beenden; oder drücken Sie die Gegensprechfunktionstaste an A oder B, um die gemeinsame Nutzung zu beenden.
 Hinweis: Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, löschen Sie den Kopplungsverlauf auf beiden Geräten und koppeln Sie sie dann erneut.

Interkom-Anruf zwischen 6 R1 Pro Geräten



Hinweis: Das erste Gerät A und das letzte Gerät F können nicht miteinander gekoppelt werden.

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen
1. für die Ausrüstung A, B, C, D, E, und F löschen Sie den Kopplungsverlauf.		Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste am Gerät A, B, C, D, E, F 3 Sekunden lang gedrückt und halten Sie sie weitere 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Meldung "Ausschalten" hören und bis die rote LED wird er nicht zweimal schnell blinzeln.	„Power off“...“toot, toot“
2. koppeln Sie immer die folgenden zwei Geräte zwischen in einer Reihe.		Befolgen Sie das Verfahren Paarung zwischen zwei Einrichtungen. Koppeln Sie A und B, und schalten Sie B aus. (Hinweis: Lassen Sie nach dem Ausschalten die Taste los, und die Meldung "Ausschalten" ertönt. Andernfalls wird die Paarung B gelöscht).	„Intercom connected“ Power off“


Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen
2. die folgenden zwei Geräte in Reihe schalten.		Paarung B und C, C nach Paarung schalten Sie es dann aus.	„Intercom connected“ Power off“
		Paarung von C und D, D nach der Paarung schalten Sie es dann aus.	
		Paarung von D und E, E nach der Paarung schalten Sie es dann aus.	
		Koppeln Sie E und F (alle Geräte sind zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet).	„Intercom connected“
3. Erstellen Sie einen Gruppenchat .		Drücken Sie einmal D und verbinden Sie sich mit E; C drücken und D verbinden; B drücken und mit C verbinden; A drücken, um B zu verbinden (alle Geräte sind nun verbunden und ein Gespräch kann begonnen werden).	„Intercom connected“
Ausfahrt chatten.		In einem Gruppengespräch, Drücken Sie die Wifi-Taste und verlassen Sie den Chat. Die Gruppe wird dann zwei Teile geteilt, Ihr Gerät wird der Trennungspunkt sein.	„Intercom disconnected“
Abgerufen von Verbindung zum Gerät vor oder nach		1. wenn Ihr Gerät das erste oder letzte ist, drücken Sie 1x die Wifi-Taste und stellen Sie die Verbindung wieder her.	„Intercom connected“
		2. Wenn Sie sich an einer anderen Position in der Gruppe befinden, drücken Sie zweimal die Wifi-Taste, um eine Verbindung mit der Gerät vor Ihnen (E drücken, mit D verbinden); 1x drücken die Wifi-Taste und stellen Sie eine Verbindung mit dem Gerät hinter Ihnen her (drücken Sie E, Verbindung mit F).	„Intercom connected“

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen
Anruf während Gegensprech-Chat		Wenn während eines Chats über die Gegensprechanlage ein Telefonanruf getätigt wird, wird das Gerät vom Gruppenchat getrennt. Die Geräte vor und hinter Ihnen werden in zwei Gruppen aufgeteilt (Geräte hinter eine Gruppe von Ihnen, eine andere Gruppe von Geräten hinter Ihnen. Wenn Sie den Anruf ablehnen oder auflegen, werden Sie zurückgerufen automatisch auf die Gruppen-Gegensprechkommunikation).	

Anschluss des Walkie-Talkies über PTT-Kabel

(Kabel muss separat erworben werden, nicht im Lieferumfang enthalten)

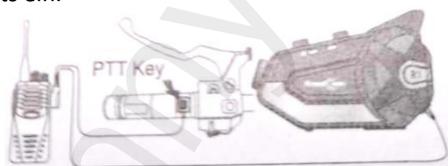1. Schließen Sie das PTT-Kabel wie unten gezeigt an. Stecken Sie das Kabel nach dem Einschalten des Geräts ein.



2. Befestigen Sie das PTT-Kabel mit dem Klebeband am Lenker des Motorrads.

3. Stecken Sie die PTT-Taste des Bedienfelds in das Band.

4. Stellen Sie das Gerät in eine geeignete, drücken Sie die PTT-Taste und beginnen Sie mit der Kommunikation. Hinweis: Während des Betriebs sind die Prioritäten wie folgt:

>>Telefonanruf PTT Gegensprechanlage Musik/GPS/FM

Steuerung der Kamera

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
TF-Einfügung Karten		Stecken Sie die TF-Karte mit der Textseite nach oben in den Steckplatz auf TF-Karten.	-	-

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Einschalten Kameras		Langes Drücken Videotaste für einen Zeitraum von 3 s	„DV on“	Grün blinkend
Video. Hochladen		Drücken Sie die Taste und nehmen Sie das Video auf (nach Einschalten der Kamera)	„Start recording“	Grüne Lichter
Video - Pause		Drücken Sie die Videotaste und stoppen Sie die Videos (nach dem Einschalten Playback)	„Stop recording“	Grün Gelöscht
Abschaltung Kameras		Langes Drücken Videotaste für einen Zeitraum von 3 s	„DV off“	Grün blinkend
Erfassen Sie Fotos		2 Mal drücken und Eingabemodus Fotos	„Click“	Grün blinkend
Ändern Sie Sprache		Im Standby-Modus der Kamera, Drücken Sie die Wifi-Taste und drücken Sie dann die Aufnahmetaste, lassen Sie die Wifi-Taste los, und lassen Sie dann die Aufnahmetaste	„Start recording“ „Stop recording“	Grün blinkend
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Kameras		In Bereitschaft Kameras, lange Drücken Sie die Wifi-Taste für 8 s	„Ding, ding, ding“	-

Bemerkung:

Wenn die TF-Karte nicht eingelegt ist, ertönt die Ansage "Bitte einlegen". die Speicherkarte".

2. Wenn das Gerät nach dem Einsetzen der Karte keine Videos aufnehmen kann, formatieren Sie die die Speicherkarte in der App.
3. Wenn während der Aufzeichnung nicht genügend freie Kapazität auf der vorhanden ist, Ein neues Video überschreibt das erste auf der Karte gespeicherte Video. Wenn das Video nicht wiederverwendet werden kann, wenn die Karte voll ist, löschen Sie 3-5 Videos, dann kann das Video automatisch wiederverwendet werden. Wenn die Karte voll ist, kann das Video automatisch angehalten werden, und das Video wird automatisch gestartet, nachdem die recycelten Videos gelöscht wurden.

Formatieren einer TF-Speicherkarte

Die Speicherkarte kann auf Ihrem Mobiltelefon formatiert werden mit verbundene Anwendungen.

1. drücken Sie die Umschalttaste, um die Kamerafunktion einzuschalten.
 2. drücken Sie die Wifi-Taste und schalten Sie das Wifi ein.
 3. Wählen Sie Freedconn aus der Liste.
 4. Schalten Sie die App ein und drücken Sie auf , um die Videoaufnahme-Schnittstelle zu öffnen (nach erfolgreicher WLAN-Verbindung).
 5. Drücken Sie auf das Symbol Gerät formatieren in der oberen rechten Ecke, um die Karte zu formatieren.
- Hinweis: Wenn die Formatierung nicht erfolgt, kann die Karte formatiert werden. und auf dem Computer. Das Gerät unterstützt eine maximale Kartenkapazität von 256 GB.

Wifi

Funktionen	Schaltfläche	Betrieb	Ankündigungen	LED
Einschalten		Drücken und halten Sie die Taste wifi für 3 s.	„Wifi connected“	Grün blinkend nach 0,5 s
Abschaltung		Drücken und halten Sie die Taste WiFi für 3 s.	„Wifi is disconnected“	-
Link wlan		Wählen Sie aus der Wifi-Liste auf Ihrem Mobiltelefon "FreedConn", dann geben Sie Ihr Passwort ein ("12345678").		

Bemerkung:

1. Das Wifi-Gerät ist in erster Linie für Benutzer mit einer App zum Herunterladen von Videos oder zum vorübergehenden Durchsuchen von Videos im Internet gedacht.
2. Aufgrund der begrenzten Größe des Geräts und übermäßig intensiver Prozessoren kann die gleichzeitige Verwendung von WLAN und Bluetooth zu Signalstörungen führen. Bitte schalten Sie das WLAN aus, wenn Sie keine Videos ansehen oder herunterladen müssen.
3. Wenn das Mobiltelefon während des Verbindungsaufbaus "Aktuelles WLAN" anzeigt nicht auf das Internet zugreifen kann, dieses WLAN weiter verwenden oder nicht?" (Das aktuelle WLAN kann nicht auf das Internet zugreifen, verwenden Sie dieses WLAN weiter oder nicht) müssen Sie "Ja" wählen.
4. Wenn Sie die Meldung "Netzwerkzugriff verweigert" sehen, schalten Sie das WLAN aus, starten Sie das Gerät neu, löschen Sie den WLAN-Verlauf auf Ihrem und verbinden Sie sich erneut.

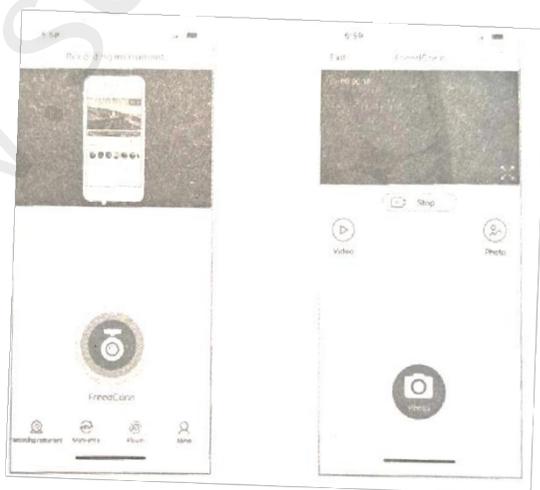
Verwendung der Anwendung

Bemerkung:

- (1) Für die Videoaufzeichnung ist keine Verbindung zur App erforderlich.
- Die App ist nur zum Abspielen bereits hochgeladener Videos oder zum Herunterladen von Videos auf Ihr . Die App steuert nicht die Funktionen des Geräts.
- Diese Anwendung ist kein Produkt von FreedConn. Weder der Hersteller noch der vertreiber ist nicht verantwortlich für die verwendung dieser anwendung und ihrer Kompatibilität.
- Die App ist mit vielen Handymarken kompatibel Telefone. Wenn die Funktionen nicht richtig funktionieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
 - den QR-Code unten scannen und die App "Roadcam" herunterladen oder "KaKa".




- Folgen Sie den Anweisungen in der App.



Funktionen	Icon	Betrieb
Video		Drücken Sie das Kamerasymbol, um den Aufnahmemodus zu aktivieren (siehe Abbildung oben).
Foto		Drücken Sie das Kamerasymbol, um den Fotomodus aufzurufen (siehe Abbildung oben).
Video-Überprüfung und Fotos	 Video Photo	Drücken Sie die Symbole nach Bedarf, um Fotos anzuzeigen, Videos abzuspielen oder laden Sie sie auf Ihr Mobiltelefon herunter.

Hinweis: Im Wiedergabemodus ist die Foto- und Videoqualität nicht ausreichend und die Videos sind ohne Ton. Wenn Sie die volle Qualität wünschen, müssen Sie die Aufnahmen herunterladen. Heruntergeladene Videos und Fotos können wiedergegeben und im Fotoalbum gelöscht werden. Das Gerät kann auch über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden. Eine andere Möglichkeit ist, die TF-Karte zu entfernen und die Daten auf den Computer herunterzuladen.

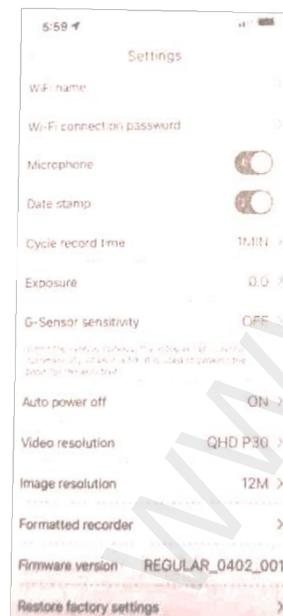Einstellungen der Anwendung



- Wifi-Name:** Möglichkeit, den Namen zu ändern
- Wifi-Passwort:** Passwort ändern, nach Neustart ändern (muss 8 Ziffern enthalten, wenn es weniger ist oder vergessen wurde, ist es neu. Drücken Sie lange auf die Wifi-Taste und starten Sie neu. Ändern Sie das Passwort nur, wenn es notwendig ist. Wenn Sie nur das Passwort und nicht den Namen ändern, wird die Benachrichtigung ignorieren und mit einem neuen Passwort verbinden, andernfalls wird das Gerät weiterhin das alte Passwort verlangen. **Aufnahme:** Video mit oder ohne Ton auswählen **Wasserzeichen im Video:** aktivieren/deaktivieren
- Aufzeichnungszeit-Recycling:** Auswahl der Aufzeichnungszeit: aus/1 min/2 min/3 min/ 5 min/10 min, Auswahl von aus bedeutet Standardeinstellung 5 min
- Videoqualität:** Videoqualität ändern

Belichtungskorrektur: Auswählen, um die Belichtung zu ändern

Formatieren: Formatieren der TF-Karte

Werkseinstellungen: drücken, um die App auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen

Spezifikationen

Frequenz: 2,4 GHz

Gewicht: 77 g

Abmessungen: 98 x 58 x 30 mm

Netzgerät: DC 5 V/1 A

R1 Pro Objektiv: 400 W Pixel, Weitwinkel

Telefonzeit. Anrufzeit: 30 h

Video-Aufnahmezeit: ca. 4,5 h

Aufladezeit: ca. 2,5 Std.

Standby-Modus: nach ca. 15 min der Inaktivität wird automatisch schaltet ab

Batteriekapazität: 1500 mAh

Musikwiedergabe: ca. 35 Std.

Bei niedrigem Batteriestand gibt das Gerät eine Benachrichtigung aus, bitte Gerät Aufladen. Trotz der Benachrichtigung über einen niedrigen Akkustand wird die Musik noch etwa 40 Minuten lang abgespielt (alle 15 Minuten Benachrichtigung über einen niedrigen Akkustand).

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot, nach einer vollen Ladung erlischt die rote LED.

Aufladung und Wartung



1. laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig auf.
2. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie es mindestens Einmal alle zwei Monate.
3. Wenn während des Ladevorgangs die rote LED erlischt, wird wahrscheinlich ein Adapter mit Niederspannung.
4. Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
5. Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
6. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen. Sonst besteht die Gefahr der Beschädigung oder Kratzer.

7. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

8. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und dunklen Ort. Schützen Sie das Gerät vor hohe Luftfeuchtigkeit.

9. Laden Sie das Gerät nur mit dem Ladekabel und dem Adapter auf.

Verwenden Sie keinen Computer oder ein anderes Gerät zum Aufladen. Verwenden Sie nur

Original-Ladekabel. Ein anderes Kabel kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.

Fehlersuche

1. Bluetooth ist ausgeschaltet.

Wenn Sie das Gerät einschalten und Bluetooth nicht funktioniert, gehen Sie wie vor. Drücken Sie die Reset-Taste für 3 s. Danach sollte die Bluetooth-Funktion wieder funktionieren.

Arbeit.

2. Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Wenn das Gerät geladen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, drücken Sie die Reset-Taste für 1 s.

3. Musikverzögerung bei der Videowiedergabe in der App.

Die Wiedergabe von Videos kann die Geschwindigkeit der Musikwiedergabe beeinträchtigen. Ausschalten

Bluetooth aus und setzen Sie die Wiedergabe von Videos fort. Schalten Sie dann Bluetooth wieder ein und fahren Sie mit der Musikwiedergabe fort.

4. während der Videowiedergabe tritt ein Knistern auf.

Schalten Sie 4G und WLAN zum ersten Mal aus und spielen Sie dann die heruntergeladenen Videos in der App ab.

Danach sollte keine Rissbildung .

5. Während der funktioniert das Gerät nicht richtig.

a. Verwenden Sie den integrierten Player Ihres Mobiltelefons

b. Beenden und andere im Hintergrund laufende Player ausschalten

6. Während ich Audio von Wechat oder Tik Tok höre, ist die App stummgeschaltet oder sich abnormal verhält.

Schalten Sie den im Hintergrund laufenden Player aus und starten Sie die Anwendung neu.

7. Wifi auf dem ist eingeschaltet, das Gerät ist nicht in der Wifi-Liste oder kann nicht gemacht werden Verbindung.

Das Mobiltelefon ist möglicherweise nicht mit der Wifi-Software des Geräts kompatibel. Es ist Sie müssen die Software aktualisieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder Verteiler.

8. Die TF-Karte funktioniert trotz Formatierung nicht richtig.

Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte der Klasse 10 oder höher ist und eine Kapazität von 64 GB hat. Wenn wird das aufgezeichnete Video unscharf oder die Bildrate wird reduziert, ersetzen Sie die Karte durch eine neue. Eine TF-Karte höherer Qualität hat eine längere Lebensdauer als eine Karte geringerer Qualität.

9. Die Linse ist beschlagen oder hat Wassertröpfchen auf der Linse.

Der Effekt entsteht durch unterschiedliche Temperaturen innerhalb und außerhalb des Geräts. Mit der Zeit wird die geht das Wasser verloren.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz