

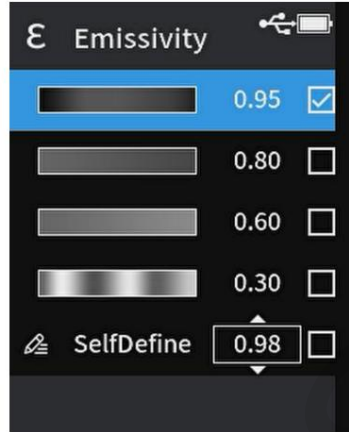
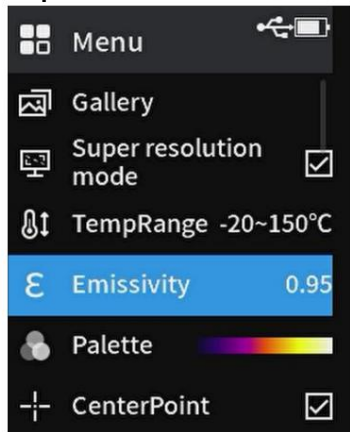


### Einstellungen der Temperaturmessparameter für die Serien PC und



**E1:** Drücken Sie die **Set-Taste** , um das **Hauptmenü** aufzurufen , drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um den gewünschten Emissionsgrad auszuwählen, drücken Sie die **Set -Taste** , um den **Emissionsgrad** auszuwählen, und drücken Sie die **Return -Taste** , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

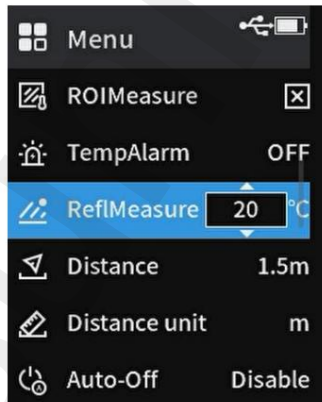

2. Drücken Sie die **Set -Taste** , um das **Hauptmenü** aufzurufen, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Option **ReflMeasure** zu finden, drücken Sie die **Set -Taste** und drücken Sie dann die Auf- und Ab-Tasten, um den aktuellen Umgebungstemperaturwert einzustellen. Nach der Einstellung drücken Sie die **Set -Taste**, um den Wert zu speichern.

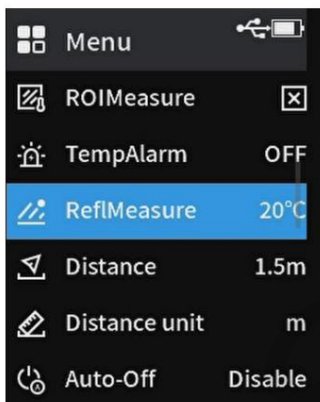


3. Drücken Sie die **Set -Taste** , um das **Hauptmenü** aufzurufen, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Option „**Entfernung**“ zu finden , drücken Sie die **Set -Taste** und drücken Sie dann die Auf- und Ab-Tasten, um den Wert an die aktuelle Erkennungsentfernung anzupassen . Nach Abschluss der Einstellungen speichern Sie den Wert durch Drücken der **Set -Taste** .

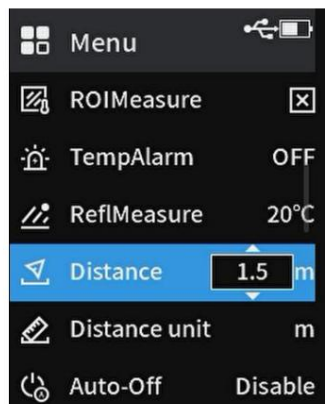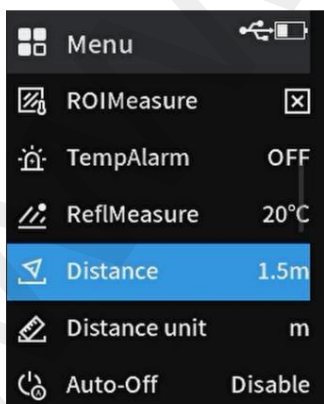

## Werksreset für PC und E-Serie

Drücken Sie die **Set**-Taste, um zur Hauptmenüoberfläche zu gelangen, drücken Sie die **Auf-** und **Ab-Tasten**, um „Reset“ auszuwählen, drücken Sie die **Set-Taste**, drücken Sie die **Auf-** und **Ab-Tasten**, um „ÿ“ auszuwählen, und drücken Sie die **Set-Taste**, um den Reset zu starten.

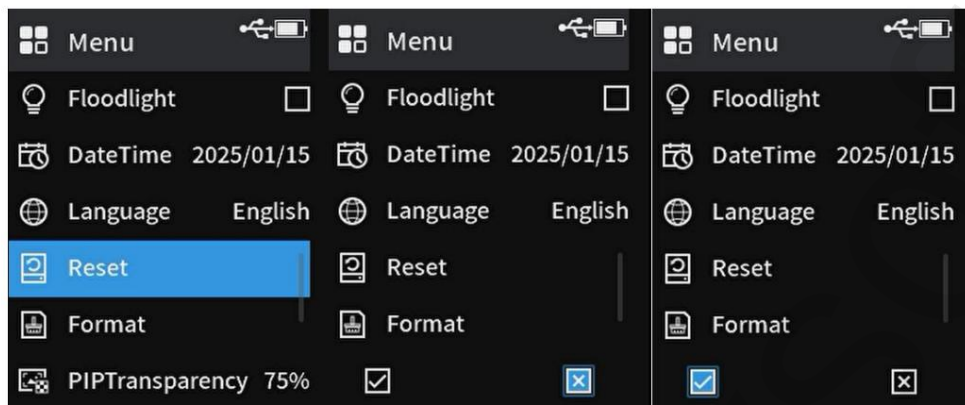


### Lieferant/Händler

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9

Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)


## PC/E series temperature measurement parameter adjustment

- 1、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the emissivity option, press the Set button to select the emissivity 0.95, press the

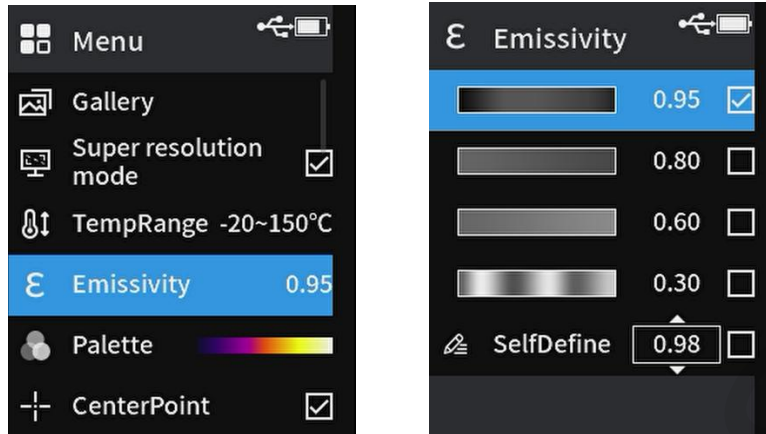


return button to return to the main menu.

- 2、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the reflmeasure, press the Set button, and then press the up and down button to adjust the value to the current ambient temperature. After the setting, press the Set button to save the value.

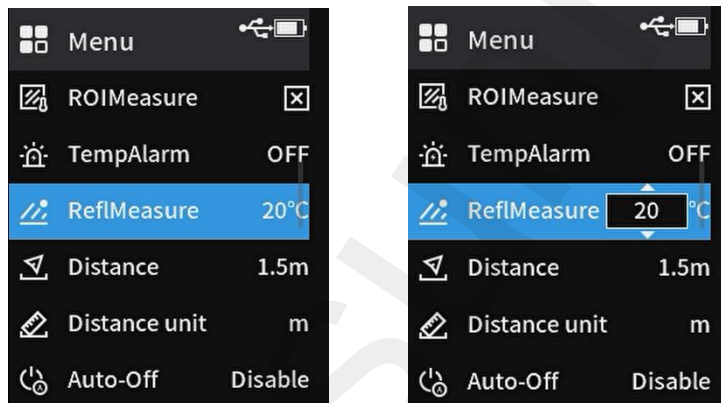

- 3、 Press the Setting button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the distance option, press the setting button, and then press the up and down button to adjust the value to the actual detection distance. After the setting is complete, press the setting button to save the value.

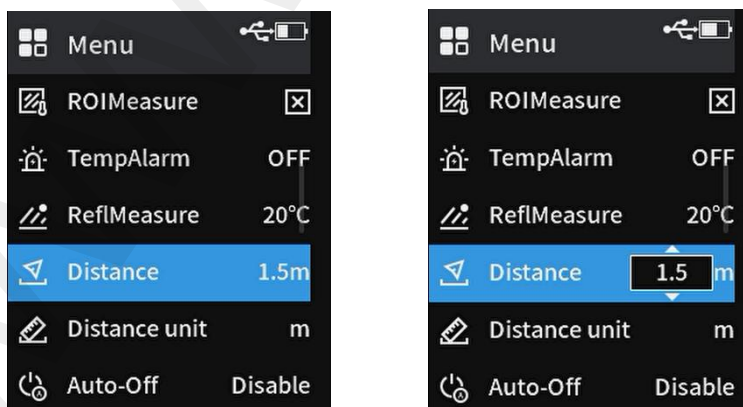

**The PC/E series restored to factory Settings**

Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select reset, press the Set button, press the up and down button to select √, and press the Set button to start the restoration.

