

HAVIT



H630BT PRO


AKTIVER DRAHTLOSER KOPFHÖRER MIT VERRIEGELUNG
LÄRM

BENUTZERHANDBUCH


Produkt und Zubehör:



Kopfhörer*1

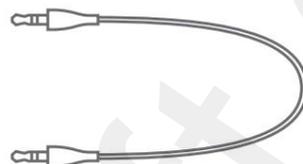

1 x 3,5-mm-Audiokabel

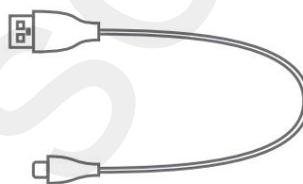

Typ-C-Ladekabel * 1




Gebrauchsanweisung*1



Qualitätszertifikat* 1

Ausrüstungsteile

1. Modus-Taste
2. Lautstärke -
3. Lautstärke +
4. Multifunktionstaste (MFB)
5. AUX
6. LED-Anzeige
7. Ladeanschluss
8. Ladeanzeige

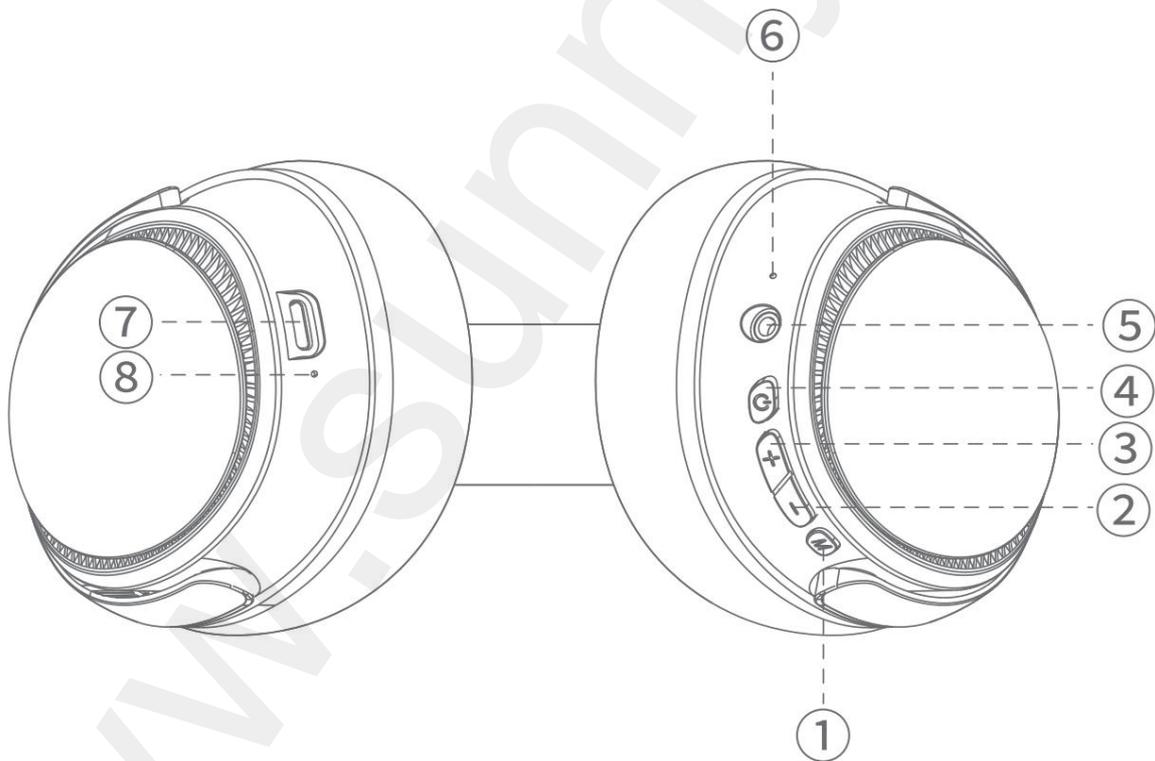

Bluetooth-Kopfhörer ein-/ausschalten

1. Einschalten: **Zum Einschalten MFB lange drücken ;**
2. Ausschalten: **Zum Ausschalten MFB lange drücken;**

Bluetooth-Verbindung

Folgen Sie den Schritten (Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über integriertes Bluetooth verfügt)

1. Schalten Sie den Kopfhörer ein, die LED-Anzeige blinkt **blau**. Während die LED-Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt , wechseln die Kopfhörer in den Kopplungszustand.

(Hinweis: Wenn keine erneute Verbindung hergestellt wird, wechselt der Kopfhörer nach dem Einschalten möglicherweise automatisch in den Kopplungszustand . Dies liegt daran, dass sich der Kopfhörer möglicherweise automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbindet. Um die Verbindung wiederherzustellen , schalten Sie den Kopfhörer einfach ein.)

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und suchen Sie gemäß den Anweisungen auf Ihrem Telefon nach „HAVIT H630BT PRO“. Klicken Sie zum Verbinden auf „HAVIT H630BT PRO“ .

Zwei Geräte verbinden

Stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet sind.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Kopplungsfunktion von Gerät A und suchen Sie zum Koppeln und Verbinden nach „HAVIT H630BT PRO“. Und trennen Sie

Bluetooth nach erfolgreicher Verbindung. (Löschen Sie den Pairing-Namen nicht auf Ihrem Gerät).

2. Verbinden Sie die Kopfhörer mit Gerät B und schalten Sie dann die Bluetooth-Kopplungsfunktion von Gerät A ein, um die Kopfhörer zu verbinden.

Musik abspielen

1. Wiedergabe/Pause: MFB kurz drücken
2. PREV: Langes Drücken von "-" zum Wechseln zum vorherigen Lied
3. NEXT: Drücken Sie lange auf "+", um zum nächsten Lied zu wechseln
4. VOL +: Drücken Sie kurz die Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen
5. VOL -: Drücken Sie kurz "-", um die Lautstärke zu verringern

(Hinweis: Da einige Mobiltelefone die Lautstärke nicht standardmäßig mit den Kopfhörern synchronisieren, **folgen** Sie bitte den Anweisungen auf dem Telefon und den Einstellungen am Telefon.)

Umschalten des ANC-Modus

Drücken Sie kurz die Modustaste, um den ANC-Modus ein-/auszuschalten.

Kabelmodus: Duale 3,5-mm-Audiokabelverbindung zum Audio

1. Plug-and-Play: Durch Verbinden der Kopfhörer mit dem mitgelieferten dualen 3,5-mm-Audiokabel mit dem Musik- Player können die Kopfhörer ohne Hochfahren als kabelgebundene Kopfhörer verwendet werden.
2. In diesem Modus können Sie keine Funktion des Kopfhörers nutzen, einschließlich der Wiedergabe/Pause von Musik, der Lautstärkeregelung, des Mikrofons usw.

Eingehende Anrufe annehmen

Drücken Sie kurz die MFB, um eingehende Anrufe anzunehmen .

(Hinweis: Da einige Mobiltelefone Anrufe standardmäßig über einen eigenen Hörer empfangen , folgen Sie bitte der Anleitung für Ihr Telefon und den Einstellungen Ihres Telefons.)

Aktuellen Anruf beenden

Drücken Sie kurz die MFB, um das aktuelle Gespräch **zu beenden** .

Eingehende Anrufe ablehnen

Drücken Sie lange die MFB, um einen eingehenden Anruf abzulehnen .

Wahlwiederholung der letzten Nummer

Durch zweimaliges Drücken der MFB wird die zuletzt gewählte Nummer **erneut gewählt** .

Aufladen der Kopfhörer

1. Da das Produkt über einen eingebauten, nicht entfernbaren und wiederaufladbaren Akku verfügt, verwenden Sie zum Aufladen bitte das mitgelieferte Ladekabel.
2. Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
3. Die LED-Anzeige leuchtet **während** des Ladevorgangs rot .
4. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige **blau**.

BATTERIE

Achtung: Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze, wie etwa Sonneneinstrahlung, Feuer oder Licht, ausgesetzt werden.

- 1) Ersetzen der Batterie durch den falschen Typ, was zur **Zerstörung des Geräts** führen kann.
- 2) Entsorgen Sie die Batterie im Feuer oder einem heißen Ofen oder zerdrücken oder zerschneiden Sie die Batterie mechanisch, da dies zu einer Explosion führen kann.
- 3) Wenn die Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen gelagert wird, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase kommen.
- 4) Die Batterie wurde extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt, was zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.



www.havitsmart.com

Lieferant/Händler

Sunnysoftsro

Kovanecká 2390/1a 190 00

Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz