

Benutzerhandbuch

G20 Honiture G20, Roboterstaubsauger



1. Sicherheitshinweise

Nutzungsbeschränkungen

Dieses Gerät dient ausschließlich der Bodenreinigung im Haushalt. Bitte verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), an nicht bodengleichen Stellen (z. B. auf einem Sofa) und in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in hängenden Umgebungen ohne Schutzbarrieren, wie etwa in Doppelstockwerken, auf offenen Balkonen und auf Möbeln.

Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur über 40 °C oder unter 0 °C liegt oder in der sich Flüssigkeiten oder zähflüssige Gegenstände auf dem Boden befinden.

Hängen Sie das Kabel vor der Verwendung zu Hause auf, um zu verhindern, dass während des Betriebs am Kabel gezogen wird.

Stellen Sie keine zerbrechlichen Gegenstände und kleinen Gegenstände (wie Vasen und Plastiktüten) auf den Boden. Andernfalls kann es zu einer Blockierung des Geräts oder einer Kollision kommen, wodurch Wertgegenstände im Haus beschädigt werden können.

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen auf.

Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät als Spielzeug zu verwenden. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern, wenn es in Betrieb ist. Bewahren Sie die Reinigungsbürste außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Stellen Sie keine Gegenstände (auch keine Kinder und Haustiere) auf das stationäre oder bewegliche Gerät.

Halten Sie bei laufendem Gerät menschliche Haare oder die Finger von Haustieren von der Saugöffnung des Geräts fern. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen brennender Gegenstände wie beispielsweise nicht gelöschter Zigarettenstummel.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von langflorigen Teppichen. Einige dunkle Teppiche müssen möglicherweise nicht regelmäßig gereinigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von harten oder scharfen Gegenständen wie Deko-Abfällen, Glas und Eisennägeln.

Reinigen oder warten Sie das Gerät und die Dockingstation, wenn die Maschine ausgeschaltet oder die Stromversorgung unterbrochen ist.

Wischen Sie keine Teile des Geräts mit einem feuchten Tuch oder anderen Flüssigkeiten ab.

Akku und Laden

Verwenden Sie keine Akkus, Dockingstationen oder Ladegeräte von Drittanbietern .

Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Dockingstation nicht ohne Genehmigung.

Platzieren Sie die Dockingstation nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern.

Verwenden Sie zum Abwischen oder Reinigen der Splitter der Dockingstation kein feuchtes **Tuch** oder nasse Hände .








Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß und geben Sie diese an professionelle Recyclingstellen weiter .

- Wenn das Netzkabel beschädigt oder kaputt ist, verwenden Sie es nicht mehr und erwerben Sie über die offiziellen Kanäle ein neues .

Achten Sie **beim** Transport darauf, dass **das Gerät** ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, zur Verpackung den Originalkarton zu verwenden .

- Wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie sie aus und lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort. Laden Sie es auf mindestens einmal alle 3 Monate, um eine Beschädigung der Batterie durch Tiefentladung zu verhindern.

2. Packungsinhalt

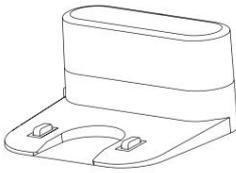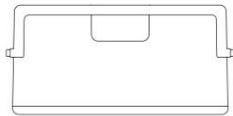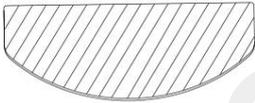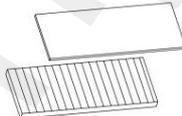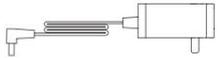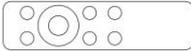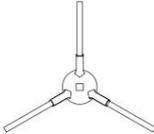			
Roboterstaubsauger	Ladestation	Wassertank	Staubbehälter
			
Wischtuchhalter	Wischtuch	HEPA-Filter und Schwamm	Netzteil (für Ladestation)
			
Fernbedienung mit Batterie	Magnetstreifen	Seitenbürste	Reinigungsbürste

3. Parameter

Roboter	Technische Daten
Produktmodell	G20
Maße	320 x 320 x 76 mm
Batterie	2600 mAh
Nennspannung	14,4 V
Nennleistung	42 W
Ladezeit	300 Minuten
Staubbehälterkapazität	#50ml
Wassertankkapazität	250 ml
Ladestation	Technische Daten
Maße	158 x 47 x 84 mm
Nenningangsleistung	19V-0,64
Nennleistung	19 V, 0,6 A


4. Produkteinführung

 Reinigungs-/Einschalttaste


Kurz drücken, um die Reinigung zu starten oder zu pausieren

• Schalten Sie diese Taste ein oder aus, indem Sie sie 3 Sekunden lang drücken

Kontrollleuchte • Blaues Licht: Normal
 • Rotes Licht: Fehler
 Blinkendes blaues Licht: Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt • Lila blinkendes Licht: Auf der Suche nach einem Roboter

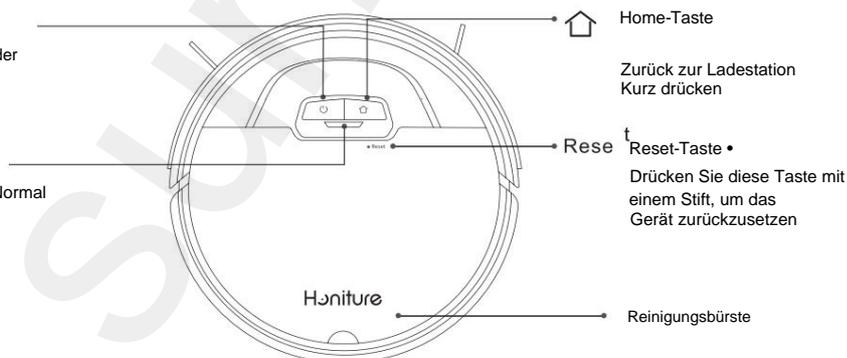


Fernbedienung

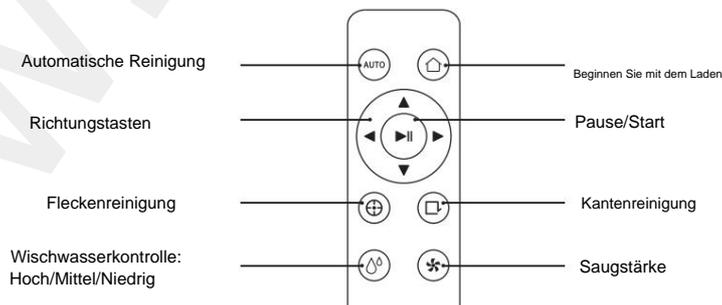


Hinweis: Set

Hoch, der Roboter sagt 3 „Di“. In der Mitte sagt der Roboter 2 „Di“. Leise sagt der Roboter 1 „Di“.

Sensor and its Structure

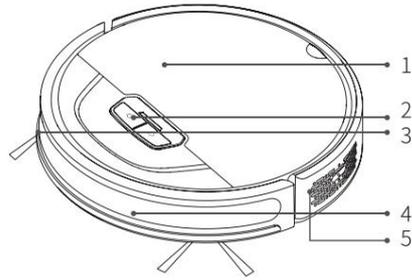


1. Obere Abdeckung
2. Knopf
3. Stoßstange
4. Infrarot-Antikollisionssensor
5. Infrarot - Lichtempfangssensor

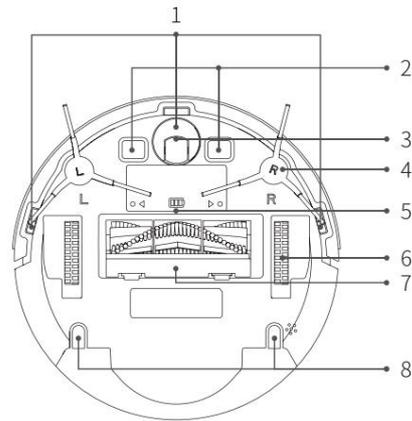


1. Cliff Sehsor
2. Ladekontakt
3. Universalrad
4. **Seitenbürste**
5. Batterieabdeckung
6. Lenkrad
7. Walzenbürste
8. Montageloch für Tuchhalter

Elektrische Steuerung Wassertank und Lappenkomponenten

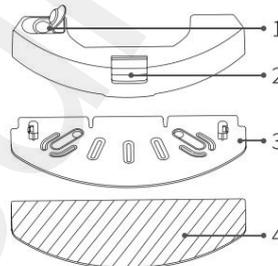

1. Wasserversorgung
2. Wassertank-Taste
3. Wischtuchhalter
4. **Wischtuch**



Ladestation

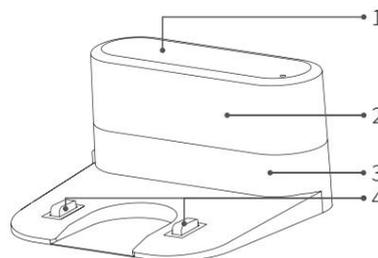



1. Betriebsanzeige
2. Signalübertragungsbereich
3. Stromschnittstelle
4. Ladestifte

5. Vorbereitung

Maßnahmen

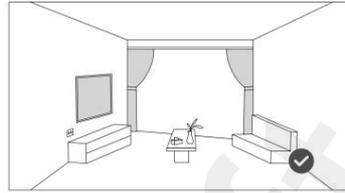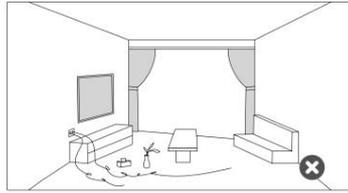


Bevor Sie den Staubsauger starten, räumen Sie alle auf dem Boden verstreuten Kabel und Kleinteile weg und entfernen Sie alle leicht herunterfallenden, zerbrechlichen, wertvollen und potenziell gefährlichen Gegenstände. Verhindern Sie, dass sich der Roboter darin verfängt, darüber stolpert, **mitgeschleift** oder umgestoßen wird. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

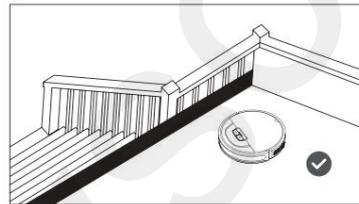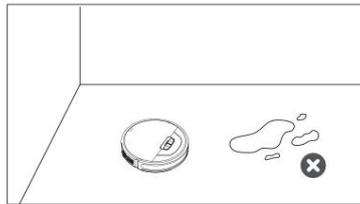

Verwenden Sie den Roboter nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Andernfalls wird der Lüfter beschädigt und die Leistung des Roboters beeinträchtigt.


Bei hängender Verwendung muss es durch Schienen geschützt werden, um ein versehentliches Herunterfallen oder **das Anstoßen** anderer Gegenstände vor dem Herunterfallen zu verhindern.

1. Entfernen Sie das Schutzmaterial von beiden Seiten des Roboters

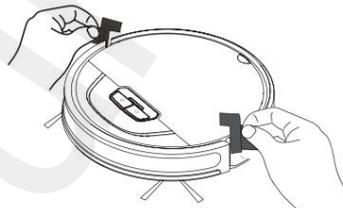


2. Installieren Sie die Seitenbürsten


Platzieren Sie die linke Bürste (L) und die rechte Bürste (R) an den Land Ron-Buchstaben unten und schieben Sie sie nach unten, bis ein „Klick“ ertönt. Schließen Sie die Installation ab.

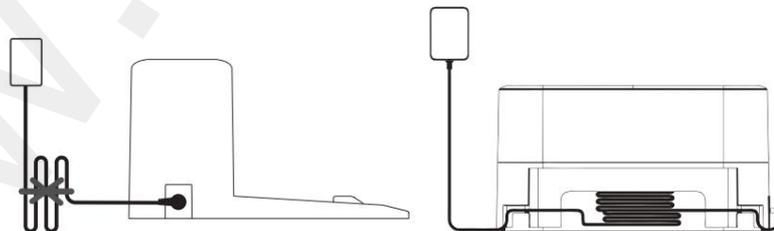

3. Entfernen Sie die Ladestation zur **Staubabsaugung**, stellen Sie sie auf einen ebenen Boden an die Wand und räumen Sie überschüssige Kabel auf.

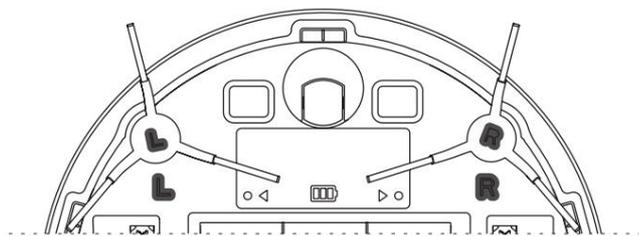

4. Stellen Sie die Ladestation auf ebenen Boden an die Wand; an die Stromversorgung anschließen.

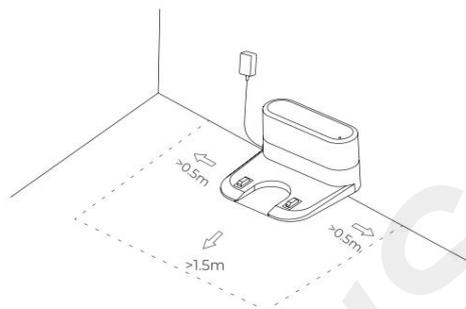


Notiz:

Sorgen Sie dafür, dass links und rechts von der Ladestation ein Abstand von mehr als 0,5m und vor der Ladestation ein Abstand von 1,5m eingehalten wird. Der Roboter kann an senkrecht zum Boden verlaufenden Stromleitungen ziehen, was dazu führen kann, dass die Dockingstation ausgeschaltet wird.

Die Ladeanzeige bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

5. Bewegen Sie die Ladestation nicht willkürlich und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Ladestation.

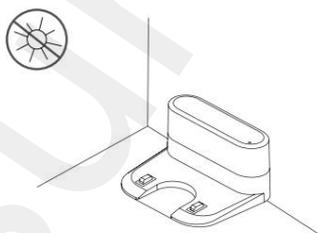

Hinweis:

Sonnenlicht kann die Signale zur Wiederaufnahme des Ladevorgangs stören und der Roboter kann möglicherweise nicht **zur** Ladestation zurückkehren.

6. Einschalten und laden.

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Wenn die Anzeige leuchtet, stellen Sie den Roboter zum Aufladen auf die Ladestation. Die Stimme „Ladevorgang starten“ weist auf einen erfolgreichen Ladevorgang hin.



Hinweis: Bei schwacher Batterie kann das Gerät nicht eingeschaltet werden. Platzieren Sie den Roboter auf der Dockingstation, um ein automatisches Einschalten zu ermöglichen.

6. Nutzung

Ein- und Ausschalten

Tippen und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um **das Gerät** einzuschalten . Dann leuchtet die Betriebsanzeige auf und der Staubsauger wechselt in den Standby-Modus. Tippen und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten .

Hinweis: Der Roboter kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Reinigung/Pause:

Sobald **das Gerät** eingeschaltet ist, tippen Sie auf die Taste am Roboter oder verwenden Sie den intelligenten APP-Controller, um **mit der Reinigung zu beginnen**.

Hinweis: Der

Roboter **kann keine** Flüssigkeiten reinigen.

Die Leistung liegt unter 15 %, der Roboter **kann nicht** arbeiten. Deshalb vor **der Reinigung** aufladen .

Wenn die Reinigungsleistung unter 15 % liegt , kehrt der Roboter zum Aufladen automatisch **zur** Dockingstation zurück.


Entfernen Sie vor **der Reinigung** alle Arten von Kabeln vom Boden (einschließlich des Netzkabels der Dockingstation). Andernfalls kann es passieren , dass die Maschine **beim** Reinigen an Kabeln zieht , was zu Stromausfällen bei anderen Elektrogeräten oder zu Schäden an Gegenständen oder Kabeln führen kann .

Automatischer Lademodus: Nach der Reinigung kehrt der Roboter zum Aufladen automatisch zur Dockingstation zurück.

Manueller Modus: Drücken Sie im Pausenzustand die Taste, um den Modus „Zurück zum Laden“ zu aktivieren, oder verwenden Sie zum Laden die Fernbedienung oder die Smart-App.

Virtuelle Wand

Zur Abtrennung verbotener Bereiche (z. B. Waschräume und Küchen) kann ein Magnetstreifen angebracht werden .

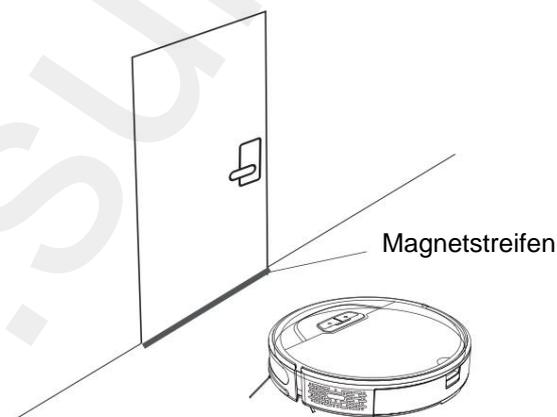


Notiz:

Befestigen Sie den Magnetstreifen so am Boden, dass er sich nicht löst, da er sonst das Ergebnis der Sichtwand beeinträchtigt.

Automatische Reinigung Nach


dem Einschalten plant **das Gerät** eine Reinigungsroute im Zickzack und führt die Reinigung des gesamten Raums geordnet und effizient durch .

Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt **das Gerät** automatisch zur Ladestation zurück (Standard- **Reinigungsmodus**).

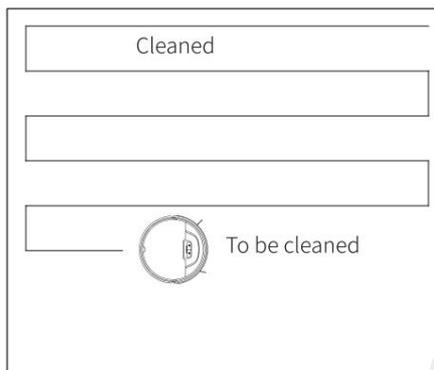

Punktreinigung Mittels

der Taste auf der Fernbedienung wird **das Gerät** als **Mittelpunkt** genommen und eine kreisförmige Zone mit einem Durchmesser von 1,2 m abgesaugt . Nach der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zum Ausgangspunkt zurück und beendet die Arbeit. (Mit der Richtungstaste der Smart-App kann **das Gerät** auch manuell in **die Reinigungsposition gesteuert werden.**)

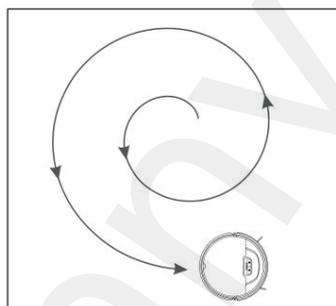


Geplante Reinigung

Verwenden Sie die intelligente App, um die Reinigungszeit einzustellen . Der Roboter **beginnt** zur geplanten Zeit automatisch mit der Reinigung. Nach der Reinigung kehrt es zum Aufladen zur Dockingstation zurück (7x24-Stunden-Planung wird unterstützt).

Kantenreinigung

Bei der Reinigung **im Innenbereich** fegt **das Gerät** normalerweise an einem festen Gegenstand (z. B. **Wänden**) entlang . Nach der Rundumreinigung kehrt er zur Ladestation zurück.

Drücken Sie die Taste auf **der** Fernbedienung oder verwenden Sie die Smart-App, um die Seitenreinigungsfunktion schnell zu aktivieren .

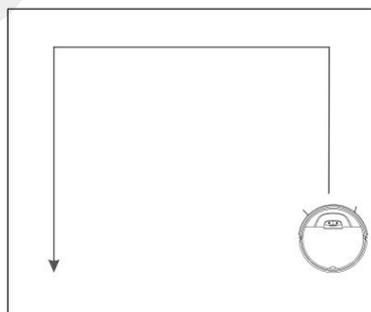


Saugkraftregulierung:

Verwenden Sie die Smart-App, um den starken, normalen und leisen Modus **auszuwählen** (Standard ist normal). Verwenden Sie die Smart-App, um den hohen, mittleren und niedrigen Modus auszuwählen (Standard ist mittel).


7. Regelmäßige Wartung

Bürstenrolle (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : **wöchentlich**)

1. **Drehen Sie das Gerät um**, drücken Sie die Schnalle an der Bürstenrollenabdeckung und nehmen Sie die Bürstenrollenabdeckung ab.

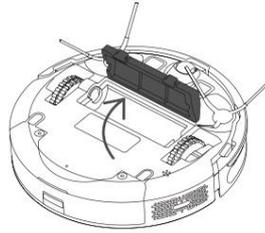

2. Entfernen Sie **die** Bürstenrolle.

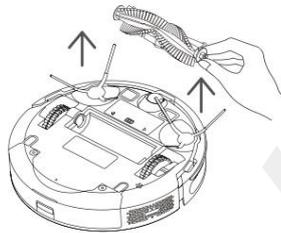



3. Entfernen Sie mit der mit dem Roboter mitgelieferten Reinigungsbürste Staub von der Hauptbürste und dem Hohlraum der Bürstenrolle und reinigen Sie anschließend alle in der Bürstenrolle verfangenen Gegenstände .



Seitenbürste (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : wöchentlich)


1. Drehen Sie **die Maschine** um und ziehen Sie **die Seitenbürsten** vertikal heraus.
2. Entfernen Sie verfilzte Haare und Schmutz und setzen Sie **die Seitenbürsten** wieder ein .
3. Richten Sie die linke **Seitenbürste (L)** und die rechte Seitenbürste (**R**) an den Land Ron-Buchstaben auf der unteren Abdeckung aus und drücken Sie auf die Seitenbürsten, um sie wieder einzusetzen.

Hinweis: Es wird empfohlen , **die Seitenbürsten** alle 3 Monate auszutauschen , um die Reinigungswirkung sicherzustellen .

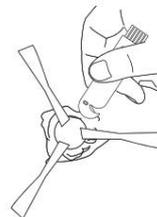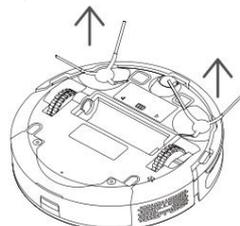


Staubbehälter und Filter (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : nach jeder **Reinigung**)

1. Entfernen Sie die Geräteabdeckung , heben Sie den Griff der Staubbox an und entnehmen Sie die Staubbox.

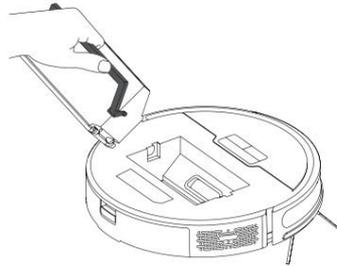

2. Drücken Sie den Netzschalter an der Staubbox, **öffnen Sie** die Staubbox und entleeren Sie sie.

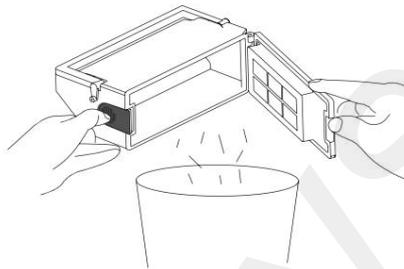


Reinigen Sie den Staubbehälter

1. Entfernen Sie nach längerem Gebrauch des Roboters die Filtergaze und den HEPA-Filter.

2. Halten Sie den entfernten Vorfilter und die Staubbox zum Waschen unter den Wasserhahn (der HEPA-Filter kann nicht mit Wasser gewaschen werden).

3. Entfernen Sie Wassertropfen und trocknen Sie den Filter und den Staubbehälter vor der Verwendung gründlich . Schalter an der Staubbox betätigen , Staubbox **öffnen** und entleeren.

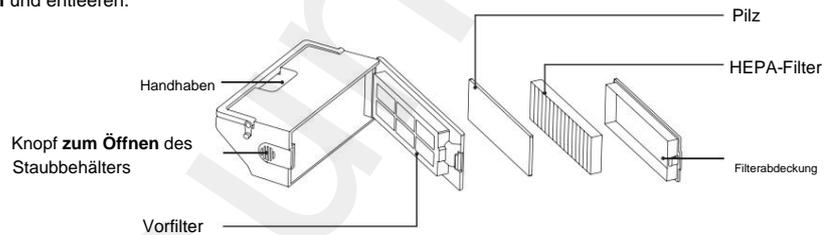

Notiz:


Verwenden Sie zum Waschen sauberes Wasser und geben Sie kein Waschmittel hinzu .

Verwenden Sie zum Reinigen des Filters keine Fingerbürste .


Lassen Sie die Filter mindestens 24 Stunden lang gründlich trocknen.

Es wird empfohlen , den Filtersatz alle 3 Monate **auszutauschen** .


Reinigen Sie den Infrarot-Antikollisionssensor (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : **monatlich**)

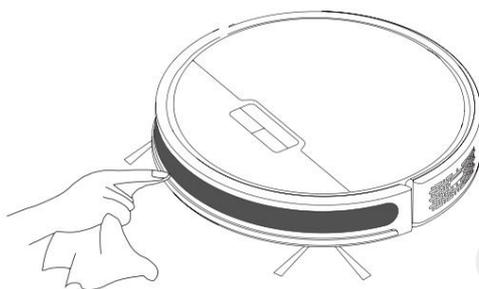


Reinigen Sie den Riffsensor (Empfohlene **Reinigungshäufigkeit** : **monatlich**)

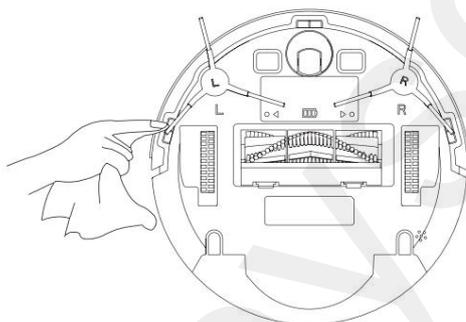

Ladekontakt reinigen (Reinigungsempfehlung)

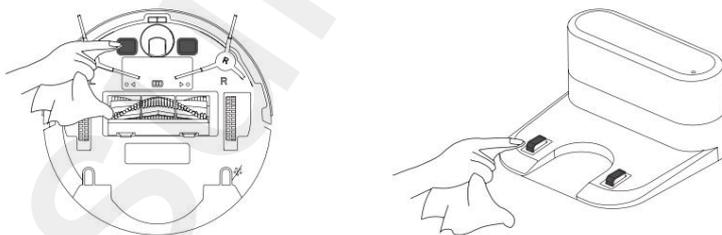

Aktualisieren Sie die Firmware. Starten Sie die Smartphone-App und rufen Sie die Seite zur Firmware-Aktualisierung auf. Sobald eine neue Firmware erkannt wurde, befolgen Sie die Anweisungen zum Aktualisieren der Firmware. Um die Firmware zu aktualisieren, muss die Leistung mindestens 50 % betragen . Es wird empfohlen , das Gerät auf die Upgrade-Dockingstation zu stellen . Reinigen Sie **die** Signalübertragungszone (Empfohlene Reinigungshäufigkeit : **monatlich**)

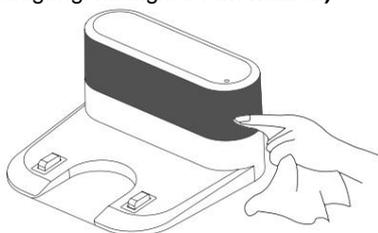

Batterie

- Der Roboter ist mit einem leistungsstarken wiederaufladbaren Lithium-Akku ausgestattet. Um die Batterieleistung zu erhalten, Halten Sie die Maschine **während** des täglichen Gebrauchs im Ladezustand.

Wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn ordnungsgemäß . Laden Sie die Maschine mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

8. Häufige Probleme

Problem	Lösung
Der Roboter ließ sich nicht einschalten.	Die Batterie ist unzureichend. Stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation und richten Sie es an der Ladeelektrode aus. Die Maschine schaltet sich automatisch ein. Die Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 40 °C. Verwenden Sie die Maschine bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C.
Der Roboter konnte nicht aufgeladen werden.	Entfernen Sie das Gerät von der Dockingstation und prüfen Sie, ob die Anzeige der Dockingstation leuchtet. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Netzteils richtig angeschlossen sind. Die Dockingstation hat keinen ordnungsgemäßen Kontakt mit der Maschine. Reinigen Sie die Splitter der Dockingstation und den Ladekontakt an der Maschine oder schieben Sie die Seitenbürste zur Seite.
Rückkehr zur Dockingstation fehlgeschlagen	Die Maschine ist zu weit von der Dockingstation entfernt. Stellen Sie das Gerät in die Nähe der Dockingstation
Abnormales Verhalten	Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein .
Während der Reinigung sind ungewöhnliche Geräusche zu hören	In der Kehrwalze, den Seitenbürsten oder den Rädern können sich Fremdkörper verfangen haben . Reinigen Sie sie nach dem Stoppen der Maschine .
Die Reinigungsleistung lässt nach.	Staub verstopft. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter. Zylinder x ist voll. Reinigen Sie den Staubbehälter. Die Filterbürste ist mit Fremdkörpern verwickelt. Reinigen Sie die Bürstenrolle.
Verbindung zum WLAN- Netzwerk nicht möglich	Das WLAN-Signal ist nicht gut. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät an einem Ort mit gutem WLAN-Signal befindet . Die WLAN-Verbindung ist nicht normal. WLAN-Einstellungen zurücksetzen, neueste App- Version herunterladen und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen. Das Passwort ist falsch. Dieses Gerät unterstützt nur das 2,4-GHz-Band.
Geplante Reinigung kann nicht durchgeführt werden	Die Leistung reicht nicht aus. Die geplante Reinigung beginnt erst, wenn die verbleibende Leistung 15 % oder mehr beträgt.
Es wird nur Energie verbraucht, wenn die Maschine immer im Dockingstation?	Der Stromverbrauch ist äußerst gering, wenn das Gerät immer in der Dockingstation verbleibt. Dadurch bleibt die Leistung der Batterie optimal.
Ist es notwendig, den Akku nach der ersten dreimaligen Benutzung 16 Stunden lang aufzuladen ?	Die Lithiumbatterie hat keinen Memory- Effekt. Nach vollständiger Aufladung ist es sofort einsatzbereit. Sie müssen nicht warten.

9. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Fehler 1: Stellen Sie den Mülleimer hinein	Nach dem Entfernen des Staubbehälters beginnt die Reinigung . Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein.
Fehler 2: Den Staubsauger vor dem Starten auf den Boden stellen	Sie können die Maschine anheben oder die Maschine in der Luft aufhängen . Bewegen Sie die Maschine auf ebenen Boden und starten Sie erneut.
Fehler 3: Legen Sie die Maschine vor dem Start flach auf den Boden	-Die Maschine steht schief. Stellen Sie die Maschine vor dem Start auf einen ebenen Untergrund.
Fehler 4: Die vordere Stoßstange klemmt	Der Kanten- oder Antikollisionssensor klemmt. Schieben Sie die Pumpe nach links und rechts, um sicherzustellen, dass sie nicht feststeckt.
Fehler 5: Der Akku ist schwach, bitte laden Sie ihn auf	Stellen Sie die Maschine in die Ladestation.
Fehler 6: Vakuum steckt fest	Bitte bewegen Sie die Maschine vor dem Start auf offenes Gelände .
Fehler 7 Das seitliche Rouge steckt fest	Die Seitenbürste kann feststecken oder sich in Fremdkörpern verfangen haben . Bitte überprüfen Sie die Seitenbürste und entfernen Sie alle Fremdkörper .
Fehler 8: Räder stecken fest	Die Räder können feststecken oder sich in Fremdkörpern verfangen haben . Bitte überprüfen Sie die Räder und entfernen Sie alle Fremdkörper .
Fehler 9: Die Hauptbürste steckt fest	Die rotierende Bürste kann feststecken oder sich mit Fremdkörpern verfangen haben. Überprüfen Sie die Bürstenwalze und entfernen Sie alle Fremdkörper .



Lieferant/Händler Sunnysoft

sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prag 9

Tschechische

Republik www.sunnysoft.cz