


Benutzerhandbuch

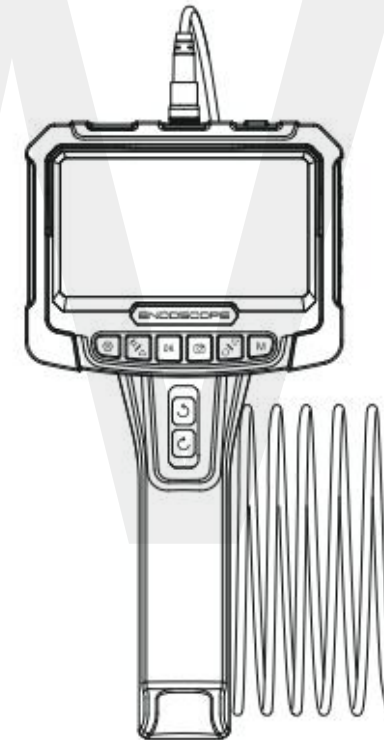

Version :

Die G10 Pro ist eine leistungsstarke Industrie-Endoskopkamera mit einem 5-Zoll-HD-Farbspieldisplay. Ihr ergonomisches Design ermöglicht eine einfache Bedienung. Darüber hinaus verfügt das Modell G10 Pro über einen eigenen Speicher zur Unterstützung von Foto- und Videofunktionen sowie über die Möglichkeit zur Erweiterung mit einer Micro-SD-Karte (bis zu 64GB). Das Gerät ist mit einer HD-Kamera mit kleinem Durchmesser und zusätzlicher LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Kamera enthält einen hochempfindlichen Chip, der auch in dunklen Arbeitsumgebungen verwendet werden kann.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Ziehen Sie nicht zu stark am Kabel.


Auch die Nutzung des Gerätes durch Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung ist nicht gestattet.

Verwenden Sie zum Aufladen einen 5-V-Adapter. Das Gerät unterstützt kein Schnellladen.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es mindestens alle **drei Monate** auf. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verkürzung der Batterielebensdauer.

A line drawing of the front view of the device. It features a large rectangular screen at the top. Below the screen is a horizontal row of five buttons labeled 'F1', 'F2', 'F3', 'F4', and 'F5'. Below these buttons is a single large button with a circular icon. At the very bottom, there is a small rectangular display showing the number '123'. Seven red lines with circular endpoints point to specific features: 1 points to the top edge, 2 points to the right edge, 3 points to the screen, 4 points to the 'F3' button, 5 points to the 'F4' button, 6 points to the large circular button, and 7 points to the bottom display.

Fotomodus-Taste		Videomodus	Album
		Einstellungen aufrufen/verlassen	
	LED-Helligkeitseinstellung	LED-Helligkeitseinstellung	Nach links bewegen; Funktionsübersicht, Zoom
	Bild sperren/entperren	Bild sperren/entperren	Auswahl bestätigen
	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt		
	Kurz drücken, um ein Bild aufzunehmen	Kurz drücken, um die Videoaufnahme zu starten / stoppen	AN
	Kameraansicht	Kameraansicht	Nach rechts gehen; Funktionsübersicht, Zoom
	Umschalten zwischen der Modi: Foto/Video/Album		
	Schaltfläche zur Kameradrehung		

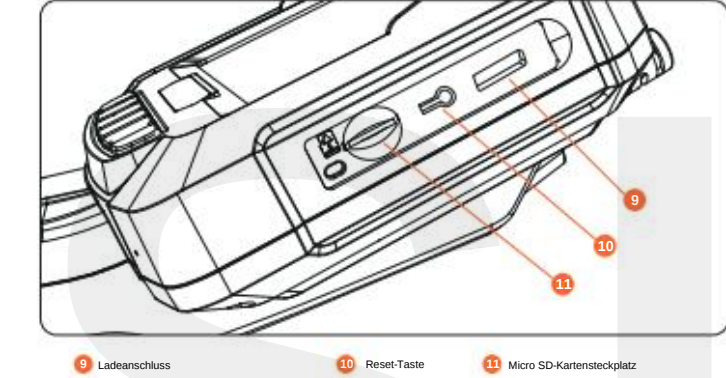


Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Verwenden Sie zum Aufladen ein USB-C-Kabel.

Entwerfen einer Micro-SD - **Speicher**karte

1. Schalten Sie das Gerät aus. Stecken Sie dann die Karte in den **Greifanschuss**.
2. Stecken Sie die Karte richtig ein, siehe Abbildung.
3. Wenden Sie beim Einsetzen oder Verarbeiten der Karte keine übermäßige Kraft an. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des

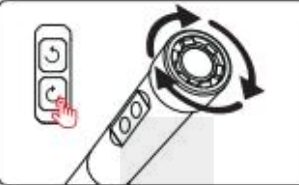

Halten Sie die Taste gedrückt und die Kamera dreht sich um 350° in **die Richtung** im Uhrzeigersinn und stoppt dann. Durch kurzes Drücken können Sie die Kamerarichtung Ihren Wünschen entsprechend anpassen und jeden Winkel und Aufnahmewinkel der Frontkamera erkunden, um den bestmöglichen Winkel zu erhalten.



Wenn die Kamertemperatur 75 °C erreicht, wird auf dem Display ein Alarm angezeigt. Wenn die Temperatur 80 °C erreicht, schaltet sich die Kamera automatisch ab. Wenn die Temperatur wieder unter 70 °C fällt, nimmt das Gerät wieder den Normalbetrieb auf.

Standardsprache ist **Englisch**.

Drücken Sie die Taste und geben Sie die Einstellungen ein.

Wählen Sie eine Sprache aus.

Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste, um die Sprache auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Sie können eine Micro-SD-Karte oder ein USB-C-Kabel verwenden, um Daten über einen Computer zu übertragen.



1. Verbinden Sie das Kabel mit dem Gerät und dem Adapter (5 V = 1 A/5 V = 2 A). Das Gerät unterstützt kein Schnellladen.
2. Während des Ladevorgangs zeigt die LED den Ladevorgang an. Nach dem vollständigen Laden wird der Vollstatus angezeigt.

1. Die Verzögerungszeit **bei** der Ausgabe von Fotos ist **normal** .
Prüfen Sie, ob das Gerät genügend Strom hat oder starten Sie es neu. Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind .
2. Das Gerät stürzt ab oder das Bild ist eingefroren
Drücken Sie die Reset-Taste auf der rechten Seite des Geräts und starten Sie das Gerät neu.
3. Das Bild ist nicht klar und scharf
Die Brennweite des Gerätes liegt im Bereich von 2-10 cm. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb der angegebenen Reichweite befindet. Alternativ können Sie die Sonde auch mit einem Tuch und etwas Alkohol reinigen .

		Dual-Kamera	Eine Kamera	
Kameradurchmesser		8 mm	6 mm	8 mm
Kameraauflösung		2 Megapixel		
Winkel		78°	70°	
Zusatzscheinwerfer		8×1 einstellbare LEDs	4 Einstellungen LED B Einstellungen ICE	
Breitweite	Und die Kamera	20-100 mm	20-100 mm	
	B-Kamera	20-50 mm		
Wenderadius		35 mm	32 mm	

Displaytyp: 5" Farbdisplay	Bildschirmauflösung: 1280 x 720
Auflösung der Kamera: 2 MP	Fotoauflösung: 1920x1080
Videoauflösung: 1280 x 720	Anschluss: Typ-C-Ladeanschluss

Arbeitstemperatur 0-45 °C	Batterie: 2000 mAh Lithium
Akkulaufzeit: 3 Stunden	Akkuladezeit: 2,5 h
Verpackungsinhalt: Endoskop, Handbuch, Typ-C-Ladekabel, Schutzring, Magnet, Haken, Aufbewahrungsbehälter	

bytový
 Sunnysoft sro
 Štefánikova 2390/1a 190
 Praha 9
 Česká republika
 sunnysoft.cz

