

TESLA

MediaBox XT850

Hybrider Multimedia-Player mit DVB-T2

androidtv



DVB-T2

Betriebsanleitung DE



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der bewährten Marke TESLA entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass die TESLA MediaBox XT850 ein angenehmer Begleiter in der Welt der Unterhaltung sein wird.

™ Der TESLA XT850 ist ein leistungsstarkes UHD-Multimedia-Center mit zertifiziertem Android-TV-Betriebssystem und Unterstützung für DVB-T2-Empfang. ™ Android TV lässt Sie dank zahlreicher Apps von Google Play in eine unendliche Welt der Unterhaltung eintauchen, und die LIVE TV-App sorgt für einen nahtlosen TV-Betrieb über eine Antennenverbindung. Der integrierte 32 GB große interne eMMC-Speicher bietet viel Platz für Ihre Lieblings-Apps oder Filme. ™ Mit der integrierten Chromecast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobiltelefon oder Tablet direkt auf Ihren Fernseher streamen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISUNGEN

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verringern Sie das Risiko eines Brandes oder Schlages.
- Installieren Sie dieses Gerät nicht in engen oder geschlossenen Räumen, in denen keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Die Fächer des Empfängers müssen unbedeckt bleiben, um eine gute Luftzufuhr zum Empfänger zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einem zu heißen, staubigen oder feuchten Ort oder in dessen Nähe.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, die inneren Teile des zu berühren, da Sie sich dadurch der Gefahr eines Aussetzens aussetzen können. Das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der . Überlassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung der Garantie einem autorisierten TESLA-Servicezentrum.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät oder seine Teile gelangt. Im Falle eines Unfalls trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Während eines Gewitters oder wenn der Receiver längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes .
- Der Netzstecker oder der Anschluss des Geräts dient als Trennvorrichtung und muss daher leicht zugänglich bleiben. Das Netzkabel darf nicht mit scharfen Kanten oder ähnlichen Gegenständen in Berührung kommen, die Schäden verursachen könnten. Prüfen Sie bei der Wiederinbetriebnahme des Geräts, ob das Netzkabel beschädigt wurde. Keine Lichtanzeige am Gerät bedeutet, dass das Gerät vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Es ist wichtig, dass Sie nur zugelassene Verlängerungskabel und kompatible Kabel verwenden, die für den elektrischen Eingang des zu installierenden Geräts geeignet sind. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihres Stromnetzes mit der auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Stellen Sie den Empfänger waagrecht auf. Eine instabile Positionierung des Empfängers kann zu einer Beschädigung des Empfängers führen, wenn er fallen gelassen wird.
- Auf dem Gerät dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, aufgestellt werden.
- Halten Sie Kerzen und andere Quellen offener Flammen stets von diesem Produkt fern, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Wenn Sie den Empfänger umstellen und die Umgebungstemperatur ändern, warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie den Empfänger einstecken, um einen Kurzschluss, Verletzungen, Schäden am Gerät oder einen Brand durch Kondensation zu vermeiden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und das .
- Verwenden Sie nur Zubehör, das in der Liste des Herstellers aufgeführt ist oder von diesem zur Verfügung gestellt wird (z. B. Netzadapter, Batterien usw.).
- Trennen Sie den Empfänger vom Netz, bevor Sie externe Geräte anschließen oder abtrennen. Die Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenlicht usw. ausgesetzt werden.

PRODUKTENTSORGUNG

Am Ende seiner Nutzungsdauer kann das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um eine Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte zu vermeiden, entsorgen Sie Ihren Abfall auf umweltfreundliche Weise und tragen Sie zu einer nachhaltigen Nutzung der materiellen Ressourcen bei. Sie können Ihre Altgeräte zu einem Schrottplatz bringen oder sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann Ihr Produkt entgegennehmen und umweltgerecht entsorgen.

VERPACKUNGSIHALT

Überprüfen Sie sorgfältig, ob Sie das gesamte mitgelieferte Zubehör ausgepackt haben und ob die Verpackung alle Zubehörteile enthält, und bewahren Sie das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung, das Benutzerhandbuch und das Verpackungsmaterial während der Garantiezeit aufzubewahren.

WARNUNG: Die Plastiktüten, die zur Verpackung dieses Geräts verwendet werden, können gefährlich sein. Um die Gefahr des Erstickens zu vermeiden, bewahren Sie diese Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Diese Beutel sind kein Spielzeug.

BENUTZERHANDBUCH - aktuelle letzte Version

Da Android ständig weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die neueste Version finden Sie immer auf unserer Website: <https://eshop.tesla-electronics.eu>

TESLA Electronics LTD, als Hersteller dieses Geräts, erklärt, dass der XT850-Funkgerätetyp mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der Website verfügbar:


<https://eshop.tesla-electronics.eu>



1. Inhalt der Packung	5
2. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	6
3. Fernsteuerung	7
4. Geratetafeln	8
5. Installation des Gerats	9
6. Startbildschirm	12
7. Einstellungen	13
1. Netzwerk und Internet	13
2. Konten und Einloggen	13
3. Anmeldung	13
4. Gerateinstellungen	14
4.1 Uber das Gerat	14
4.2 Datum und Uhrzeit	14
4.3 Sprache	14
4.4 Tastatur	14
4.5 Anzeige und Ton	15
4.6 Abgerufen von	17
4.7 Bereich	19
4.8 Google-Assistent	21
4.9 Chromecast eingebaut / eingebauter Chromecast	21
4.10 Bildschirmschoner	22
4.11 Standort	22
4.12 Nutzung und Diagnose	22
4.13 Erleichterung	23
4.14 Neustart	23
5. Fernbedienung und Zubehor (Einstellungen)	23
6. Einstellung der Tasten der Fernbedienung	24
7. Google play	27
8. Verbindung uber Apps auf Ihrem Mobiltelefon	28
8. DVB-T2-Empfang	30
1. Beim ersten Anschluss	30
2. Fernbedienung - erweiterte Funktionen fur LIVE TV App	31
3. Sender finden bei der Verwendung von Android TV	32
4. Controller-Funktion fur Bewegung in der LIVE-TV-App	34
9. Technische Unterstutzung	39
10. Speciische	40

1. VERPACKUNGSINHALT

1. TESLA MediaBox XT850
2. Fernbedienung (Bluetooth und IR-Steuerung)
3. Netzadapter 12 V
4. HDMI-Kabel 1,5 m
5. Benutzerhandbuch
6. 2x AAA-Batterien

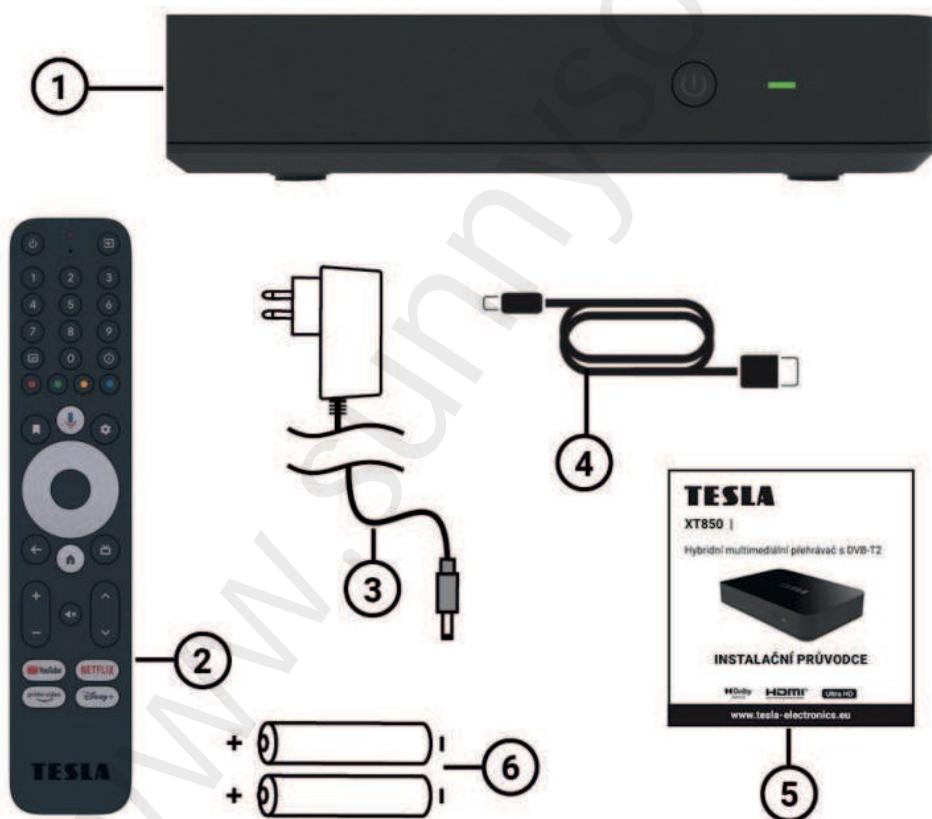


2. EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

POSTUP


1. Schieben Sie die Abdeckung des Controllers ab.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schieben Sie die Abdeckung auf.

WARNUNG: Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, kombiniert oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

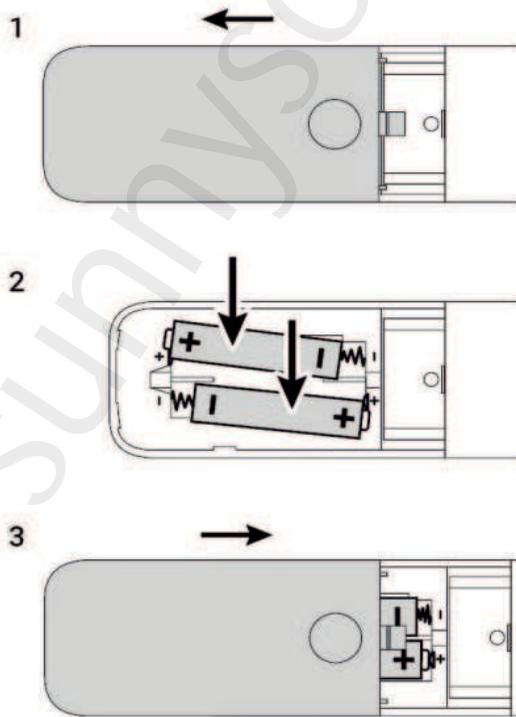

3. FERNBEDIENUNG

- 1. Power ON/OFF** kurz drücken: Energiesparender Schnellstart re-live lang drücken: Pop-up-Fenster mit der Möglichkeit, das Gerät komplett auszuschalten (Langstart) (kann im Gerätemenü für Ihr TV-Gerät konfiguriert werden).
- 2. Mikrofon**
- 3. Eingang umschalten** - Taste zum Umschalten der TV-Eingänge, z. B. zwischen HDMI 1, HDMI 2 und TV (kann auf Ihrem Fernseher im Gerätemenü konfiguriert werden).
- 4. Lesezeichen** - es ist in einigen unterstützten Apps von Google Play funktionsfähig, es hat eine Funktion im Hauptmenü, um mit Symbolen auf dem Startbildschirm zu arbeiten (die gleiche Funktion hat einen Halt auf der Enter-Taste auf dem Symbol im).
- 5. Google Assistant** - Schaltfläche zum Öffnen der Sprachsuche, in einigen Anwendungen ist eine interne Suche möglich. Wenn er den Befehl nicht erkennt, sucht er immer nach dem Begriff auf YouTube.
- 6. Einstellungen**
Schneller Zugriff auf die Geräteeinstellungen.
- 7. ▲|▼|◀|▶**
- 8. Eingabe/OK** - Bestätigen.
- 9. Zurück**
Zurück zum vorherigen Menü / Schritt zurück.
- 10. Home** - kurzes Drücken: Rückkehr zum Hauptbildschirm und Minimierung der aktuellen Anwendung, langes Drücken: Anzeige der Liste der Anwendungen.
- 11. Schaltfläche zum Starten der Live-TV-App**
- 12. +Lautstärke / -**
- 13. Ausschalten/Einschalten des Tons**
- 14. ▲|Umschalten zwischen ▼**
Z.B. in der TV-Anwendung, wie bei der Set-Top der Box, ein Programm oben und ein Programm in einigen Anwendungen die Funktionen PgUp, PgDn.
- 15. Funktionstasten für den direkten Start der Anwendung**
Diese Tasten können nicht umprogrammiert werden.

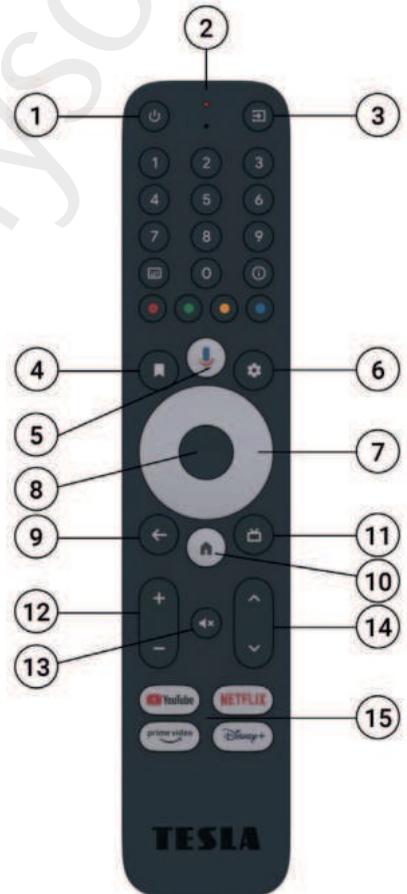

4. GERÄTEFELDER


FRONT PANEL

1. **Taste** - schaltet das Gerät in den tiefen Standby-Modus/schaltet das Gerät ein
2. **Diode** - Anzeige des Gerätestatus
 - **Grün** - das Gerät ist eingeschaltet
 - **Rot** - das Gerät befindet sich im Standby-Modus




RÜCKSEITE

1. **RF** - Eingang zum Anschluss eines Koaxialkabels für den Empfang von terrestrischem DVB-T2 über Antenne
2. **AV** - Audio/Video-Analogausgang
3. **HDMI-Ausgang** - zum Anschluss des Geräts über ein HDMI-Kabel an einen Fernseher oder Monitor
4. **Ethernet** - Anschluss für die Verbindung mit dem Internet über ein LAN-Kabel
5. **USB** - Anschluss für USB-Verbindung
6. Anschluss eines DC-12-V-Netzteils

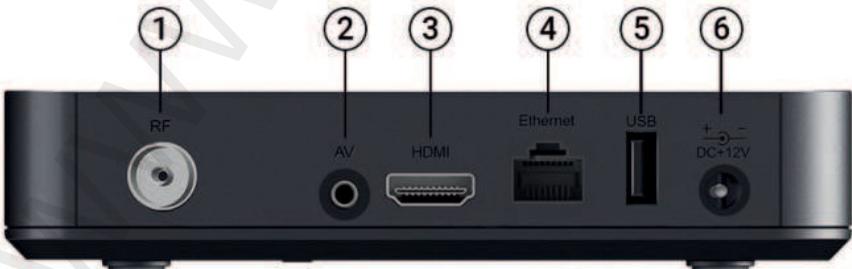


5. INSTALLATION DER AUSRÜSTUNG

1. Um Google auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit der MediaBox koppeln. Befolgen Sie die Anweisungen zum Koppeln. Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die Taste Zurück und "Home" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung des Geräts mit der Fernbedienung zu starten. Die erfolgreiche Kopplung wird auf dem Fernsehbildschirm bestätigt.

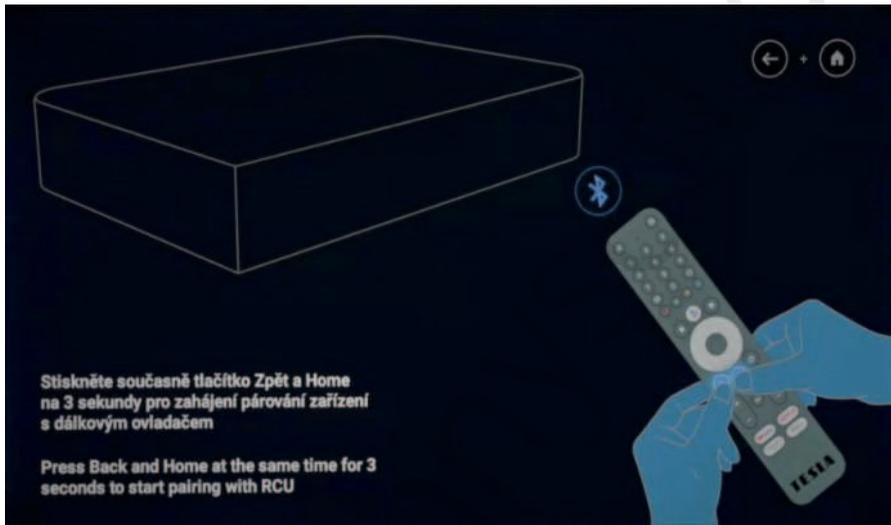


2. Wählen Sie die Sprache, in der das Gerät kommunizieren soll. Wählen Sie diese im Dropdown-Menü aus und bestätigen Sie mit der Taste "Enter / OK".

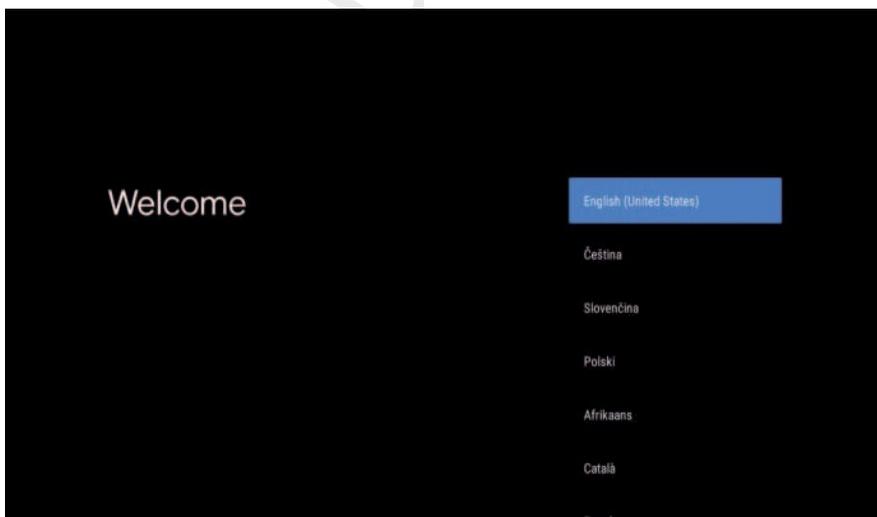


5. INSTALLATION DER AUSTRÜSTUNG

3. Sie können das Gerät über Ihr Mobiltelefon einrichten (Anmeldung erforderlich) zu Ihrem Google-Konto) und übertragen die meisten Ihrer wichtigen Einstellungen (Wi-Fi usw.) und kompatiblen Apps automatisch. Sie können diesen Schritt überspringen und die Einstellungen später manuell anpassen.


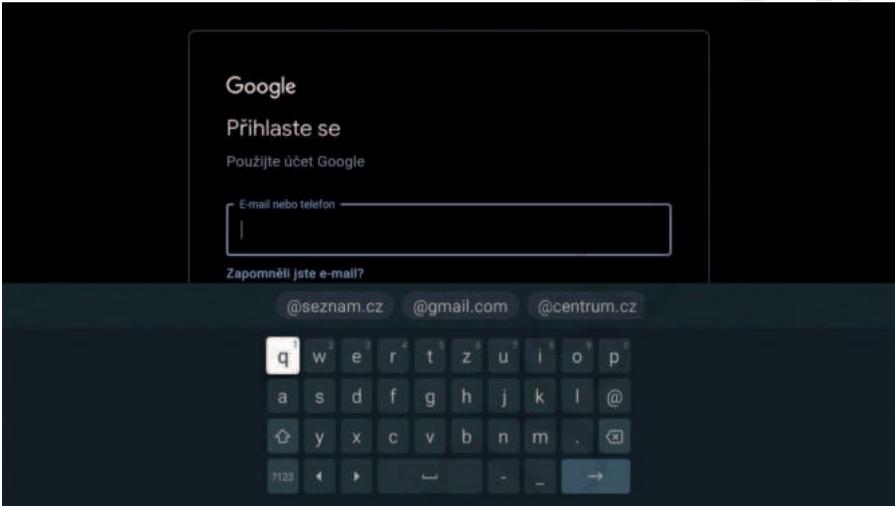


4. Lesen und bestätigen Sie die Geschäftsbedingungen.

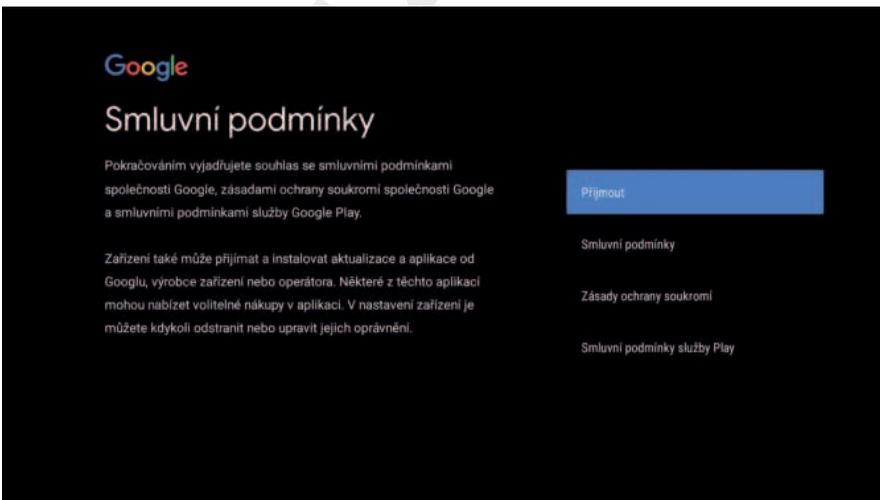


5. INSTALLATION DER AUSTRÜSTUNG

5. Sie können den Gerätestandortdienst aktivieren, um Ihre Umgebung zu verbessern. Sie können diese Berechtigungen jederzeit in den Einstellungen anpassen.

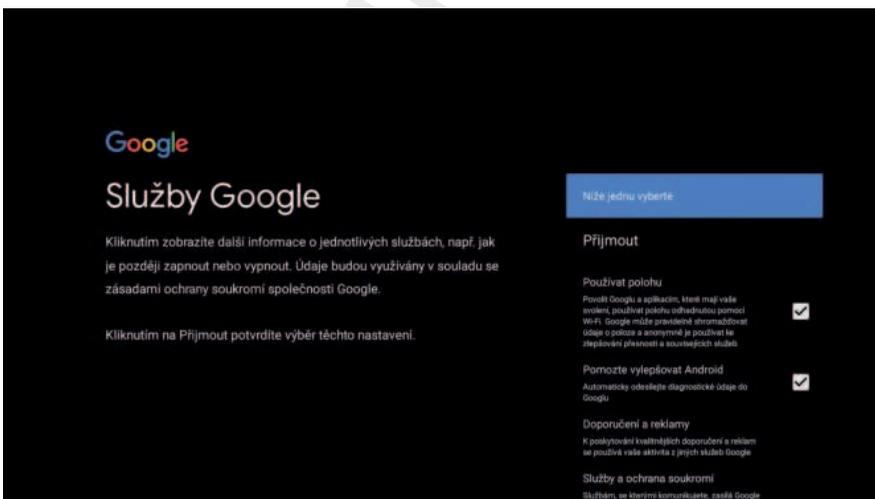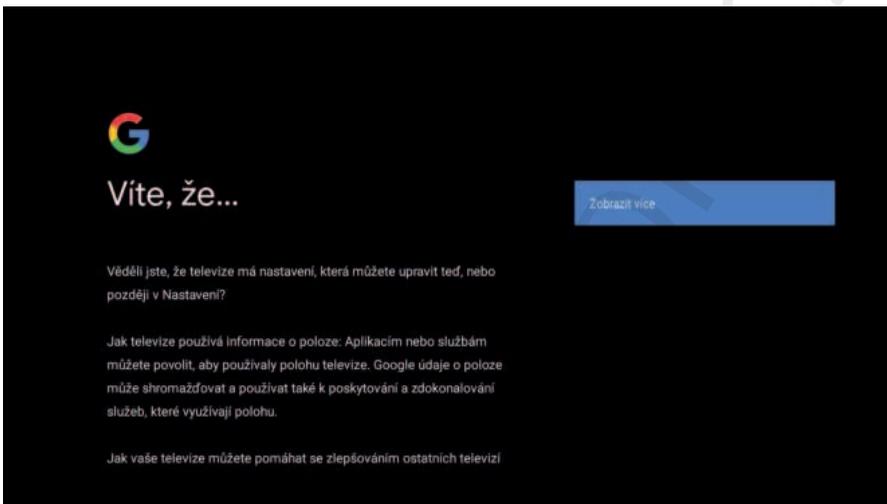

6. BEGRÜSSUNGSBILDSCHIRM

1. Ein Symbol für die Sprachsuche oder eine Stelle zur Eingabe des Suchbegriffs.
2. Wenn ein USB-Laufwerk oder eine externe Festplatte angeschlossen ist, zeigt die Zahl im Kreis die Anzahl der angeschlossenen Geräte an.
3. Symbol für Einstellungen
4. Aktuelle Uhrzeit
5. Favoritenreihe.
6. Das Symbol Apps zeigt alle installierten Anwendungen an.

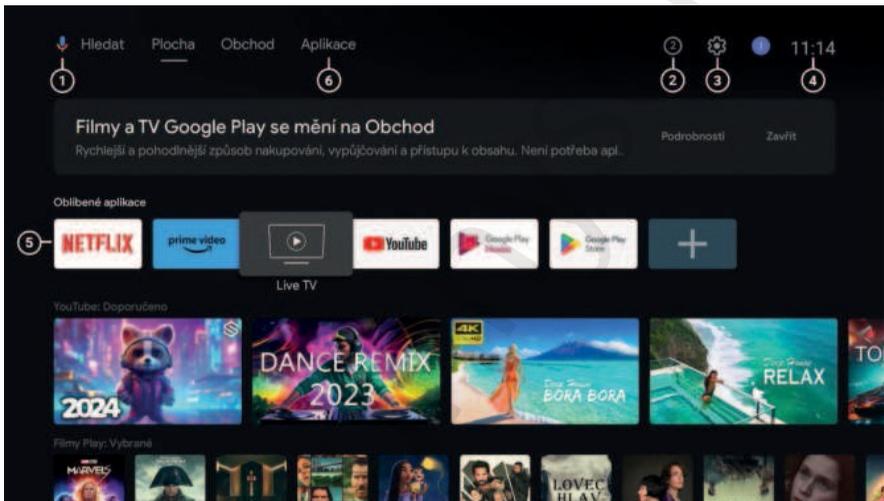

7. EINSTELLUNGE

1. **NETZWERK UND INTERNET** (Einstellungen - Netzwerk und Internet) Einstellungen der Internetverbindung

Wir empfehlen die Verwendung eines Netzwerkkabels für den Ethernet-Anschluss. Diese Verbindung ist stabiler als die Verwendung eines Wi-Fi-Netzwerks. Im Falle von DHCP werden die Netzwerkparameter automatisch eingestellt, wenn das LAN-Kabel angeschlossen wird. Im Falle einer statischen IP-Adresse müssen die Einstellungen manuell vorgenommen werden.

Verbinden mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Verwenden Sie den Schalter, um Wi-Fi zu aktivieren, wählen Sie Ihr Netzwerk/Passwort und bestätigen Sie mit "OK". Das Gerät unterstützt Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz.



2. **KONTEN UND ANMELDUNG** (Einstellungen - Konten und Anmeldung)

Hinzufügen von Konten

Es ermöglicht Ihnen, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden und es zu bearbeiten, um Apps von Google Play herunterzuladen, die Anmeldung zu vereinfachen und Zahlungen zu sichern. Sie können ein Google-Konto unter google.com erstellen.

3. **ANWENDUNGEN** (Einstellungen - Anwendungen)

Ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Anwendungen, z. B. das Festlegen von Berechtigungen, Deinstallieren, Löschen von Anwendungsdaten, Informationen zur Speichernutzung, Sicherheit und Einschränkungen usw.

TESLA kann nicht für die Dienste Dritten verantwortlich gemacht werden. Die Kontrolle und Funktionalität der Anwendung kann eingeschränkt sein. Dienste können geändert, entfernt

7. EINSTELLUNGE


🔧 Wählen Sie im Bereich Einstellungen die Schaltfläche .

4. EINSTELLUNGEN GERÄTE

4.1 ÜBER EINRICHTUNGEN

Aktualisieren des Systems und Zurücksetzen des Geräts

Im Menü "Über das Gerät" können Sie ein Systemupdate durchführen (falls verfügbar), das Gerät benennen (für die Anzeige im Netzwerk) oder es auf die zurücksetzen. Außerdem sind hier alle Informationen über das Gerät verfügbar - z.B. Systemversion, Seriennummer, Build, etc.

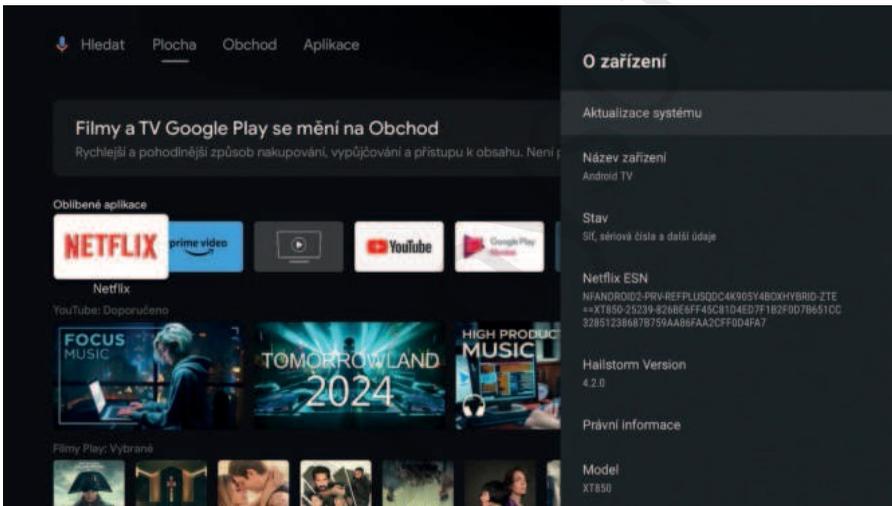

4.2 DATUM UND ZEIT

Die Datums- und Zeiteinstellungen erfolgen automatisch, wenn das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk oder LAN-Kabel verbunden ist. Stellen Sie die entsprechende Zeitzone und das 12- oder 24-Stunden-Format ein.

4.3 SPRACHE

Sprache ändern

Sie wird verwendet, um die Sprache des Geräts abzumildern.

4.4 TASTEN

Verwalten Sie die verfügbaren virtuellen Tastaturen.

7. EINSTELLUNGE

4.5 ANZEIGE UND TON


ANZEIGE

• **Bildschirmauflösung** - Einstellung der Auflösung des Ausgabebildes. In der Grundeinstellung ist sie auf automatische Erkennung eingestellt (automatische Umschaltung auf die beste Auflösung). Sie können auch manuell eine der angezeigten kompatiblen Auflösungen auswählen (abhängig vom angeschlossenen Fernseher oder Monitor).

• **Bildschirmposition** - Einstellung der Position des Bildes auf dem Bildschirm (Vergrößern, Verkleinern).

• **HDMI-CEC-Steuerung** - eine Funktion zur Steuerung von über HDMI angeschlossenen Geräten mit einer einzigen ; einzelne HDMI-CEC-fähige Geräte können sich gegenseitig ohne Benutzereingriff steuern. Mit der Einschalttaste auf der Box wird Ihr Fernseher dann ausgeschaltet. Damit HDMI-CEC funktioniert, müssen alle angeschlossenen Geräte diese Funktion unterstützen. Bei einigen Geräten kann die Funktion im TV-Menü mit einem anderen Namen gekennzeichnet sein (z. B. Samsung - Anynet). In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein Gerät nicht über HDMI-CEC mit dem Fernsehgerät kommuniziert, obwohl beide Geräte die Option haben. Versuchen Sie, das HDMI-Kabel durch ein neueres zu ersetzen (mind. v1.3).

- HDMI-CEC-Schalter - aktiviert/deaktiviert die HDMI-CEC-Funktion
- **Ein-Tasten-Spiel** - automatisches Einschalten des Fernsehers beim Einschalten des Geräts
- **Automatisches Ausschalten des Geräts** - schaltet das Gerät aus, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird
- **Automatischer Sprachwechsel** - Einstellung der Sprache je nach Standort des Fernsehers

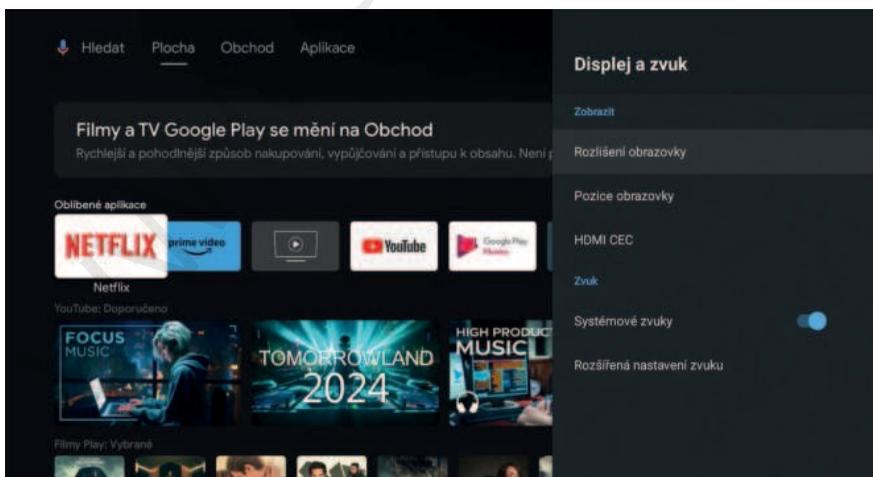

TON

Audioformat

Das Gerät unterstützt mehrere Audioformate. Die Standardeinstellungen verwenden die Formate, die das Gerät (automatisch) als unterstützt auflistet.

Im Menü **"Formate auswählen"** können Sie den Surround-Sound ausschalten oder die ausgewählten Audioformate manuell einstellen. Wenn die Box über den S/PDIF- oder AV-Ausgang angeschlossen ist und der Ton nicht wiedergegeben wird oder von schlechter Qualität ist, wählen Sie eine andere Surround-Sound-Einstellung oder schalten Sie sie ganz aus. Wenn Sie das Dolby Atmos-Format einstellen, muss das Endgerät die Audiodekodierung unterstützen. Der Receiver unterstützt das Dolby Atmos-Passthrough-Format.



4.6 LAGERUNG


Anschließen externer Speichermedien

Wir empfehlen die Verwendung von Speichergeräten mit USB 2.0 oder höher. TESLA kann nicht die Kompatibilität mit allen Arten von USB-Geräten wie Webcams, Tastaturen, Mäusen oder externen Speichergeräten garantieren. Außerdem kann kein fehlerfreier Betrieb bei gleichzeitiger Verwendung einer Festplatte und einer garantiert werden.

Wenn Sie externe USB-HDDs () verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass die Spezifikationen der Stromversorgung höher sein können als die unterstützte Leistung Ihres Geräts (max. 5 V / 500 mA). In diesem Fall verwenden Sie bitte eine USB-HDD mit eigener .


Wir empfehlen Ihnen, keine wichtigen Informationen auf USB-Speichergeräten zu speichern, die mit diesem Gerät verbunden sind. Sichern Sie immer die Daten auf Ihrem USB-Speichergerät, bevor Sie es mit diesem Gerät verwenden. TESLA ist nicht verantwortlich für den Verlust von Daten oder für Situationen, die durch den Verlust von Daten verursacht werden.

Wenn das Medium angeschlossen ist, erscheint auf dem Hauptbildschirm ein :

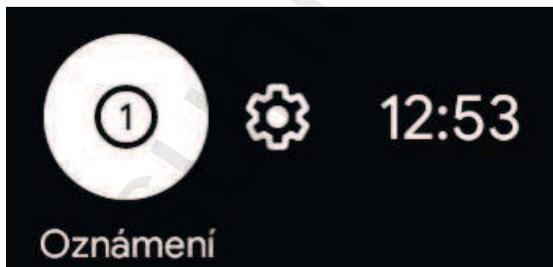

7. EINSTELLUNG


Sobald Sie auf das Medium geklickt haben, können Sie es durchsuchen - sehen, wie das Laufwerk verwendet wird, es als Gerätespeicher festlegen (um den internen Speicher des Geräts zu erweitern) oder es aushängen (bevor Sie das Medium physisch vom Gerät trennen). Um Dateien auf externem Speicher anzuzeigen, empfehlen wir, einen Dateimanager von Google Play herunterzuladen (z. B. X-plore File Manager, mit dem Sie auch eine Verbindung zu Cloud-Diensten herstellen und Dateien über Wi-Fi freigeben können usw.).

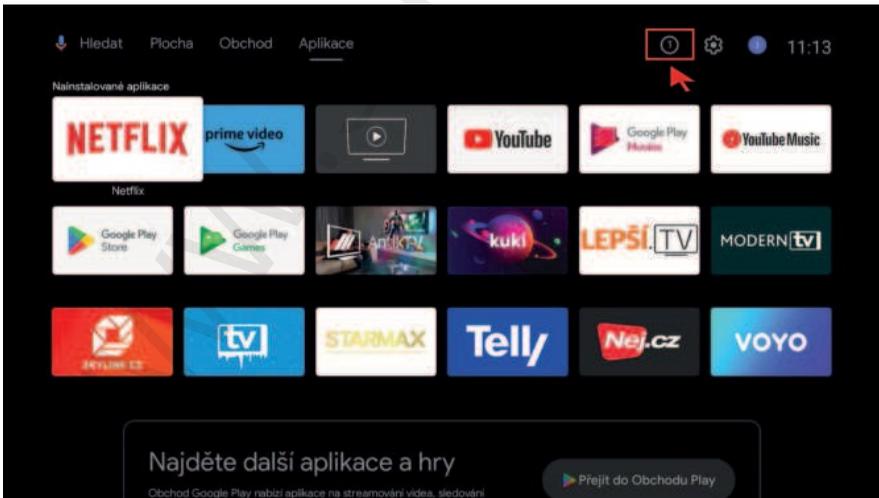

4.7 PLATZ

Kanäle anpassen - App

Sie können auswählen, welche Apps in der gesamten Zeile des Startbildschirms als Favoritenkanäle ausgewählt werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Kanäle anpassen" unten auf dem Bildschirm oder im Menü "Einstellungen" klicken. Verwenden Sie den Kippschalter, um auszuwählen, welche Apps Sie auf dem Startbildschirm haben möchten.

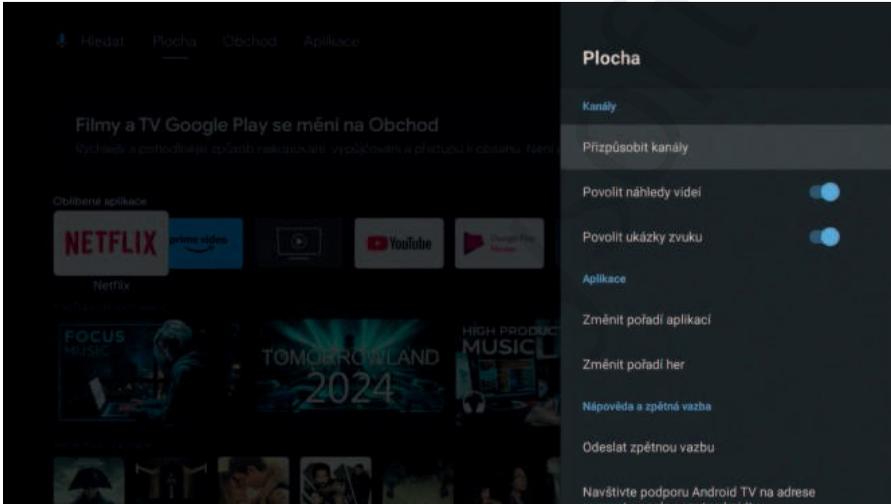

Aktivieren Sie die Video- und Audiovorschau Ihrer Lieblingssender

Schalten Sie den Schalter um, um die gewünschten Kanaleinstellungen vorzunehmen.


Anmeldung

Ändern Sie die Reihenfolge der Liste der Apps, Spiele, wie Sie wollen. Verwenden Sie den Cursor, um die App auszuwählen (sie wird im weißen Feld hervorgehoben), drücken Sie OK (das App-Symbol wird in den Vordergrund gebracht), verwenden Sie die Richtungspfeile des Cursors, um das Symbol an die gewünschte Stelle zu verschieben, und bestätigen Sie das Speichern durch Drücken von OK.

7. EINSTELLUNGE

Anpassen der Kanäle auf dem Startbildschirm

Wenn Sie auf dem Startbildschirm eines ausgewählten Favoritenkanals ganz nach links blättern, können Sie einzelne Kanäle verschieben oder löschen.

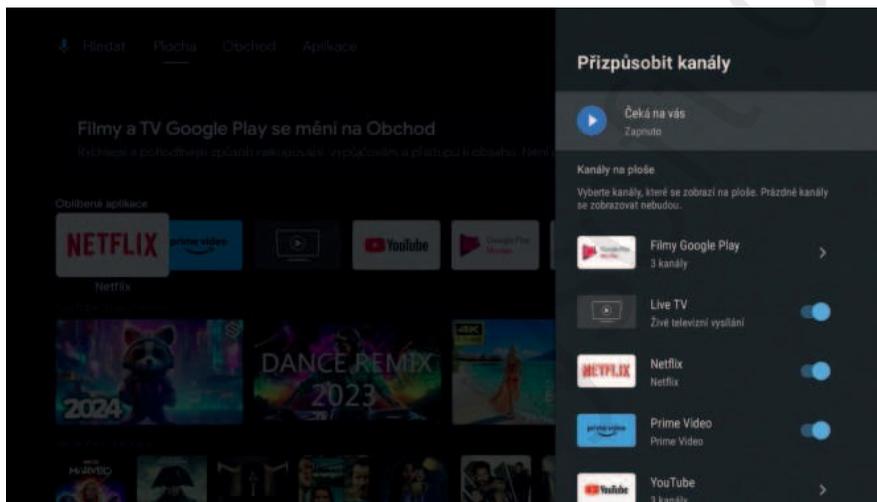

4.8 ASSISTENT GOOGLE

Stellen Sie die Anwendungen ein, in denen die Sprachsuche verwendet werden kann (Schaltfläche). Wenn der Schalter für die Anwendung auf "ein" gestellt ist, wird bei Verwendung der Sprachsuchtaste die ausgewählte Anwendung für die Suche verwendet. Wenn der Befehl nicht erkannt wird oder die Suche in der Anwendung nicht unterstützt wird, werden die Suchergebnisse vom YouTube-Kanal angezeigt.

Beispiele für die Verwendung von Google Assistant-Befehlen:

- Wie viele Abschlüsse (in Prag)?
- Was ist die Hauptstadt der Tschechischen ?
- Wie viel sind 25 Euro in tschechischen Kronen?
- Wie wird das Wetter morgen sein?
- Wird es morgen regnen?
- Wie weit ist Prag entfernt?
- Ausschalten - schaltet die Box aus
- Starten Sie YouTube (oder die angegebene Anwendung)
- Wie sagt man "Hallo" auf Englisch?
- Wie spät ist es in London?
- Was ist die Quadratwurzel aus 2209?

Die App für die Sprachsteuerung und Suche des Google Assistant wird ständig . Weitere Informationen und Befehle finden Sie unter: <https://support.google.com>.

4.9 CHROMECAST EINGEBAUT / EINGEBAUT Chromecast built-in

Kabellose Freigabe von Inhalten über Ihr Handy oder Tablet

Chromecast built-in™ ist eine Technologie, mit der Sie Ihre Lieblings-Multimedia-Unterhaltung und Apps von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop direkt auf Ihren Fernseher oder Ihre Lautsprecher streamen können. Es funktioniert ganz einfach: Starten Sie die Chromecast-fähige App auf Ihrem Mobilgerät, das mit demselben Wi-Fi-Netzwerk (Router) wie die TESLA MediaBox XT850 verbunden ist. Tippen Sie auf dem App-Bildschirm auf das Chromecast-Symbol. Innerhalb von Sekunden wird genau angezeigt Sie auf Ihrem Handy oder Tablet haben.

Egal, ob es sich um Fotos, Videos, Musik oder eine unterstützte App handelt. Sie können auf Ihrem Mobiltelefon weiterarbeiten oder etwas tun, während Ihr Fernseher Ihre ausgewählten Multimedia-Inhalte abspielt.

Erlauben Sie anderen, den von Ihnen gesendeten Inhalt zu kontrollieren

Wählen Sie aus, dass Benachrichtigungen auf allen Android-Geräten angezeigt werden, die mit Ihrem Wi-Fi verbunden sind, und erlauben Sie ihnen, Medien-Uploads von diesem aus zu steuern.

Benachrichtigungseinstellungen: immer, beim Senden, nie.

7. EINSTELLUNGE

4.10 SCREENSAVER

Wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet, können Sie einen Bildschirmschoner einstellen (aus, Hintergrund, Farben).

Bildschirmschoner Verzögerung

Stellen Sie die Zeit ein, nach der der Sparer aktiviert werden soll (5, 15, 30, 60, 120 Minuten).


Automatischer Standby-Modus

Legen Sie fest, wie lange es dauert, bis das Gerät in den Ruhezustand geht (Standby mit schneller). Einstellbare Zeit: 30 Minuten, 1, 3, 6, 12 Stunden, nie.

Standby-Modus

Wählen Sie den Standby-Modus:

- Normaler Standby-Modus - Wenn die Box in den Standby-Modus versetzt wird, werden nur die Audio-/Videoausgänge ausgeschaltet.
- Deep Standby - Wenn die Box in den Standby-Modus versetzt wird, schaltet sie auf einen niedrigen Stromverbrauch um (<0,5 W).

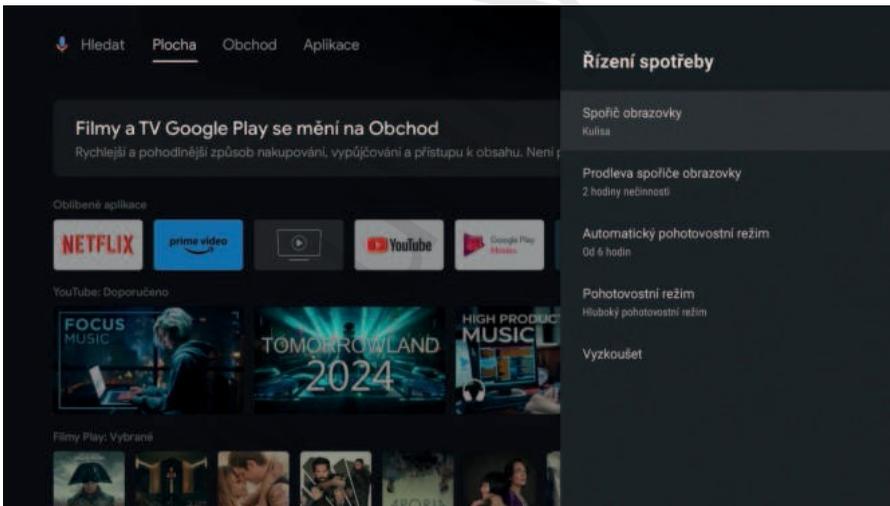

4.11 STANDORT

Sie können die Standortbestimmung über Wi-Fi-Netzwerke aktivieren, da das Gerät über keine genauen Ortungsgeräte (z. B. GPS) verfügt. Sie können die Standortbestimmung auch deaktivieren.


4.12 NUTZUNG UND DIAGNOSE

Einrichten der Diagnosefunktionen von .

4.13 UPDATE

Richten Sie Untertitel, kontrastreichen Text, Google-Sprachdienste und mehr ein. Die Einstellungen können .

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://support.google.com>.

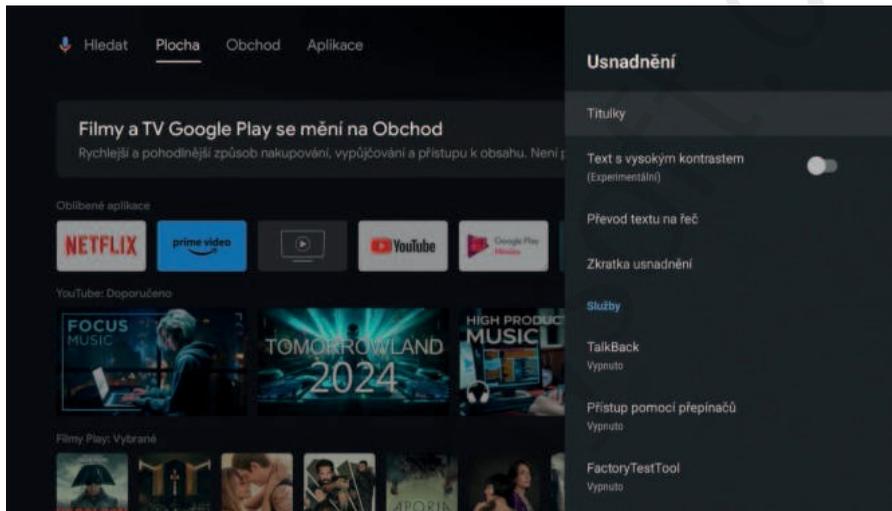

4.14 RESTART

Vollständiger Neustart der mediabox.

5. FERNBEDIENUNG UND ZUBEHÖR (Einstellungen)

Um andere Geräte über Bluetooth zu verbinden, wählen Sie "Zubehör hinzufügen", aktivieren Sie die erneute Kopplung auf dem zu verbindenden Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Drahtlose BT-Maus, Tastatur, Gamepad, Kopfhörer usw. können mit dem Gerät verbunden werden. Um die Kopplung eines Geräts aufzuheben, klicken Sie auf seinen Namen und wählen Sie "Kopplung aufheben".


Hinweis: Da die Original-Fernbedienung über Bluetooth gekoppelt ist, wird sie in der Liste der verbundenen Geräte angezeigt (ATV RCU G20). Stören Sie auf keinen Fall das Pairing der ! Erweiterte Fernbedienungsfunktionen für den DVB-T2-Empfang (Live-TV-Anwendung) sind im Abschnitt DVB-T2-Empfang unter Punkt 2 aufgeführt.

7. EINSTELLUNGE

6. TASTEN DER FERNBEDIENUNG EINRICHTEN


⚙️ (Einstellungen)

Mit der Fernbedienung können Sie Ihren Fernseher (AV-Receiver, Soundbar) mit den Tasten Power, Input und Volume (1, 3 und 12) steuern.

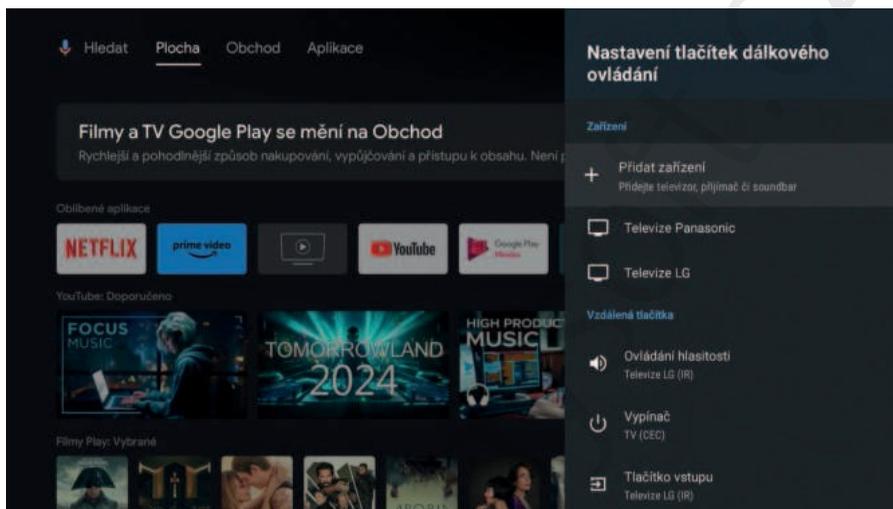


Einrichtungen

Wählen Sie "+", um ein Gerät hinzuzufügen. das Gerät, das Sie einrichten möchten: Fernseher, Soundbar, AV-Receiver. Wählen Sie dann die Marke Ihres Geräts aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher.

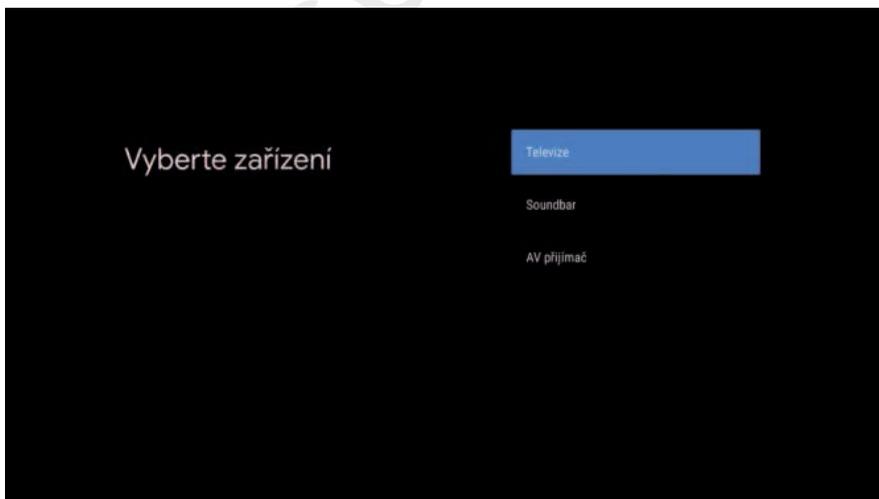

7. EINSTELLUNGE

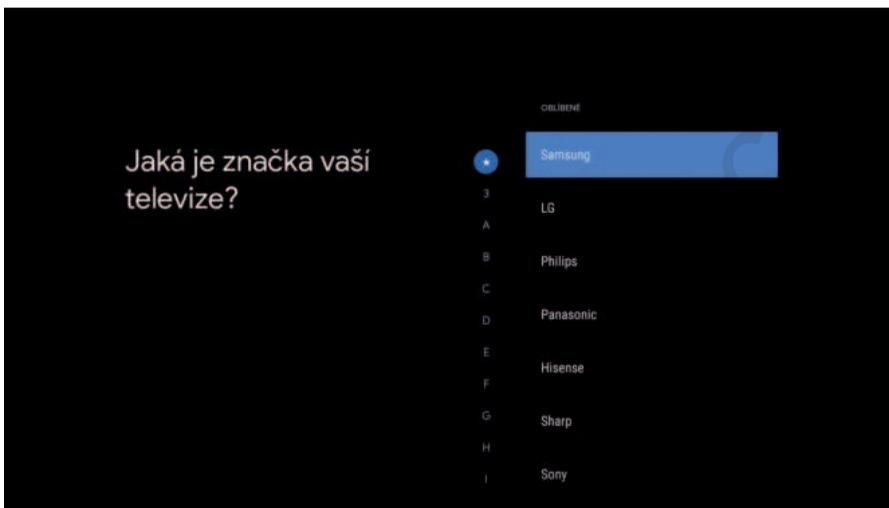


Stellen Sie die einzelnen Tasten ein, mit denen Sie das Gerät steuern möchten (Lautstärke, Strom, Eingang - z. B. Umschalten auf TV HDMI1, HDMI2, TV). Wenn Sie die Option nicht einstellen und auslassen, funktioniert die Taste auf dem Controller weiterhin nur für die TESLA MediaBox XT850. Wenn Sie die Taste einstellen, wird sie stattdessen für die TESLA MediaBox XT850 deaktiviert.



7. EINSTELLUNGE

Klicken Sie auf den Namen Ihres Geräts, um das Element zu bearbeiten - Tasten setzen, umbenennen oder vergessen.

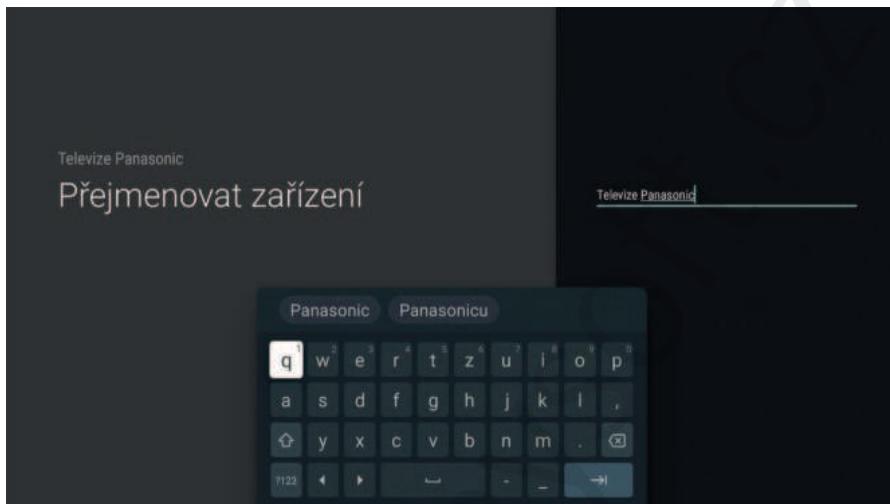

TIPP: Wenn Sie Ihren Hersteller nicht finden, versuchen Sie es mit einem anderen Hersteller aus der Liste, z. B. hat Sharp bei einigen Fernsehern die gleichen IR-Signale wie Panasonic.



Tasten der Fernbedienung

Passen Sie die Schaltflächen für jedes Gerät an, das Sie hinzufügen. Wenn das Gerät, das Sie steuern möchten, nicht ist, gehen Sie zurück zum Menü Gerät hinzufügen und fügen Sie es hinzu.

7. EINSTELLUNGE

7. GOOGLE PLAY

Verwenden Sie das Google Play-Symbol auf dem Bildschirm, um die Google Play-App zu öffnen. finden Sie kompatible Apps für Android TV. Wir empfehlen Ihnen, in den die Option zur automatischen zu aktivieren. So sind Ihre heruntergeladenen Apps immer auf dem neuesten Stand und Sie haben die neuesten Nachrichten in der App.

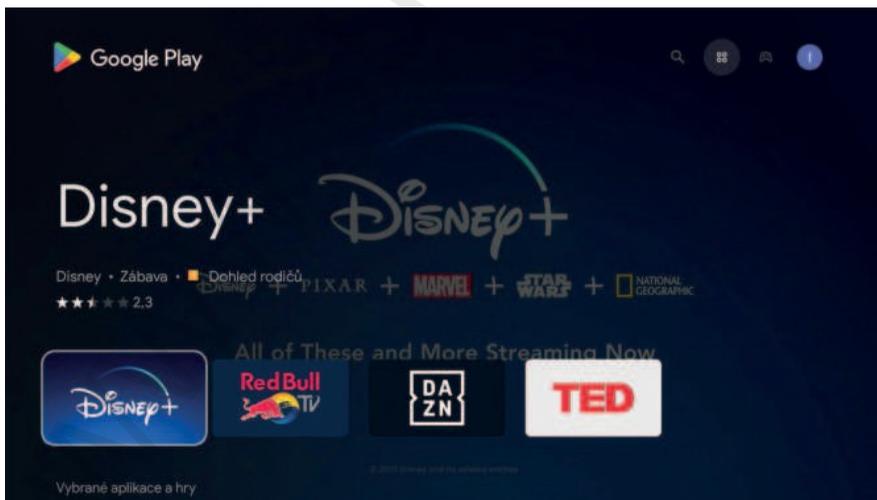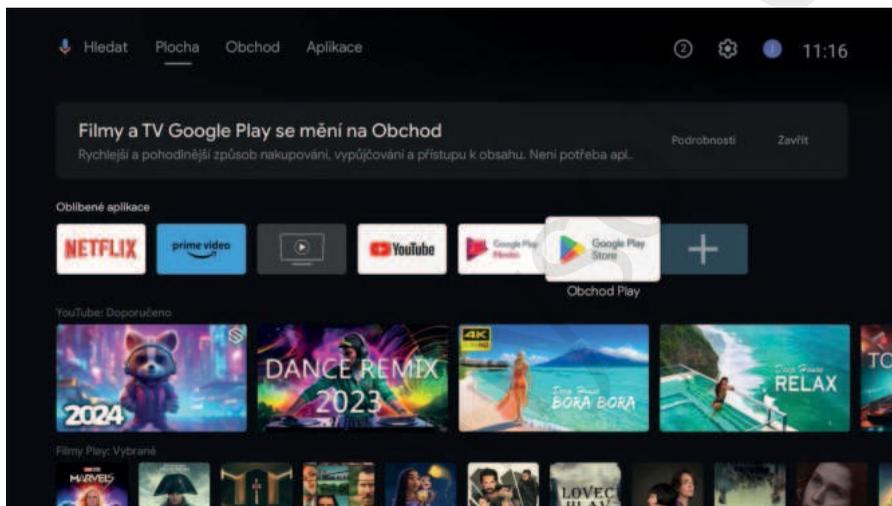

7. EINSTELLUNGE

8. VERBINDUNG ÜBER APPS AUF IHREM MOBILTELEFON

Google Home - Medienfernsteuerung und TV-Spiegelung


Laden Sie die Google Home-App (von Google Play oder dem App Store) auf Ihr Mobilgerät herunter. Wenn Sie mit demselben WLAN-Netzwerk (Router) verbunden sind, können Sie die Medien, die auf der TESLA MediaBox XT850 laufen, aus der Ferne steuern oder den Inhalt des Mobiltelefons über die Box auf den Fernseher spiegeln (Schaltfläche Bildschirm senden, mit Schaltfläche Spiegelung beenden).



7. EINSTELLUNG

Google Home - Fernbedienung

Sie können auch die virtuelle in der Google Home-App verwenden. Sie können sie starten, indem Sie Ihr Gerät in der Liste auswählen und unten links auf "Fernbedienung öffnen" klicken. Beide Geräte müssen mit demselben WI-FI-Netzwerk (Router) verbunden sein.

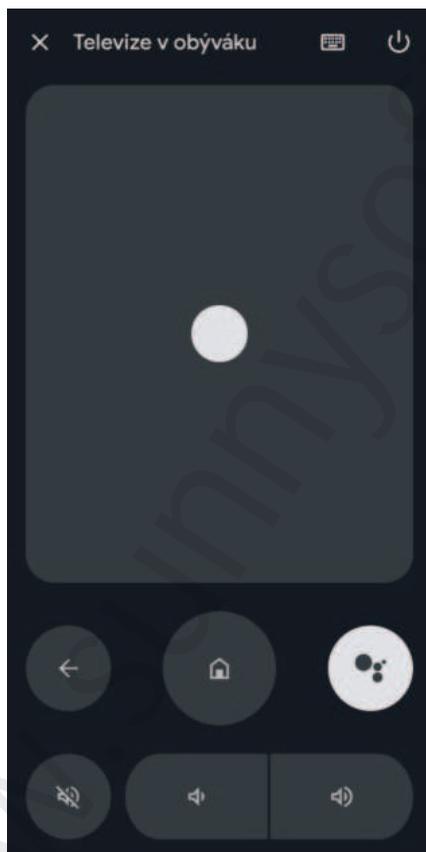


Das Betriebssystem wird ständig weiterentwickelt, und Funktionen können von Google jederzeit ohne Vorankündigung hinzugefügt, geändert oder entfernt werden.

8. DVB-T2-EMPFANG

Um terrestrische Sendungen über die Antenne zu empfangen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. BEI DER ERSTEN VERBINDUNG:


Wenn das Gerät zum ersten Mal eingesteckt wird, fragt es sich selbst, ob es automatisch nach verfügbaren FTA-Sendern (Free-to-Air-uncoded) suchen soll. Wenn das Koaxialkabel richtig ist (siehe), sucht das Gerät nach verfügbaren FTA-Sendern.

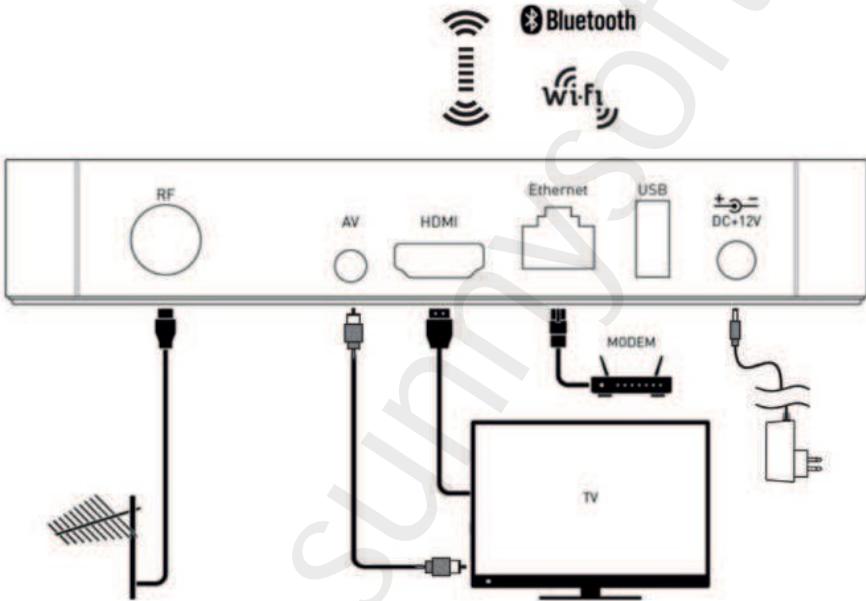

8. DVB-T2-EMPFANG

2. REMOTE CONTROL - erweiterte Funktionen für Live-TV-Anwendungen.


1. Untertitel
2. Informationen
3. ● ZeitSchicht
4. ● Die Einstellungen für Favoritenkanäle werden
5. ● Die Uhrzeit und die Möglichkeit, zwischen Spracheinstellung oder Sprache mit AD (Audio Description for the Blind) zu wechseln, werden angezeigt.
6. ● Videotext (nur für CT-Programme)
7. ▲ Top
8. ◀ Links
9. ▶ Rechts
10. ▼ Daunen
11. Eingabe/OK - Bestätigen.
12. Schaltfläche zum Starten der Live-TV-App
13. +Lautstärke / -
14. Ausschalten/Einschalten des Tons
15. ▲|Umschalten zwischen ▼

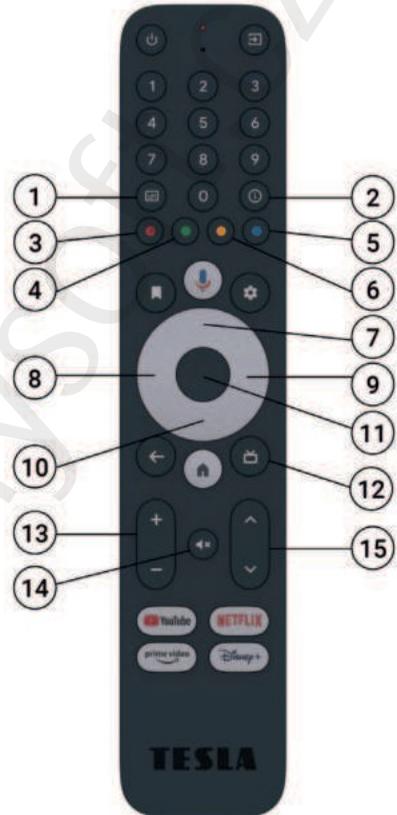


Die Punkte 13, 14 und 15 können nur verwendet werden, wenn die Fernbedienung programmiert ist, siehe Punkt 6 EINSTELLUNG DER FERNBEDIENUNGSTASTEN.

3. SUCHE NACH SENDERN BEREITS WÄHREND DER NUTZUNG VON ANDROID TV:

Falls bei der Erstinstallation nicht nach FTA-Sendern gesucht wurde, können Sie mit den Einstellungen im Bereich Einstellungen nach FTA-Sendern suchen. Um auf den Bereich Einstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Aufwärtstaste und blättern Sie im Bereich Einstellungen nach rechts.

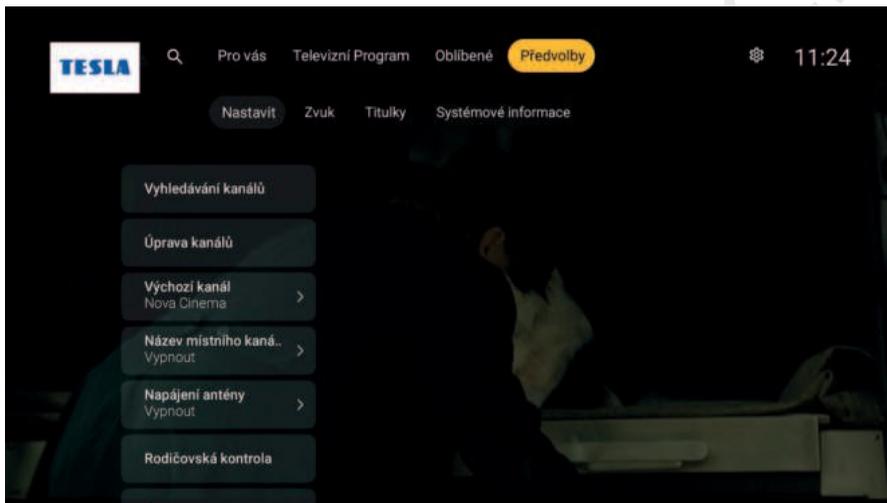

Wählen Sie im Abschnitt Einstellungen die Option Kanalsuche und wählen Sie Bodensuche.

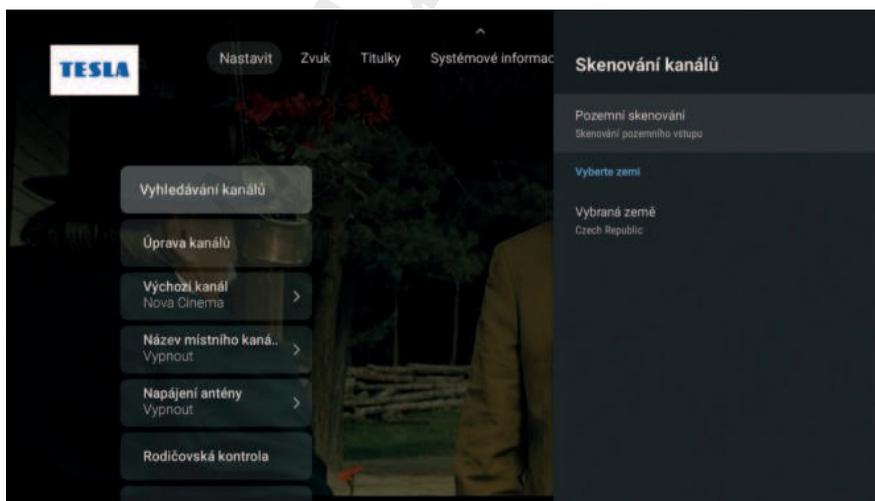


8. DVB-T2-EMPFANG


Auswahl:

1. Auto - empfohlen, der Empfänger sucht automatisch nach verfügbaren Kanälen
2. Handbuch
3. Senderliste löschen

Die verfügbaren FTA-Sender können über die Live-TV-App angesehen werden, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist und sich zur schnelleren Nutzung direkt auf dem Desktop des Geräts und der Fernbedienung unter der Taste befindet.

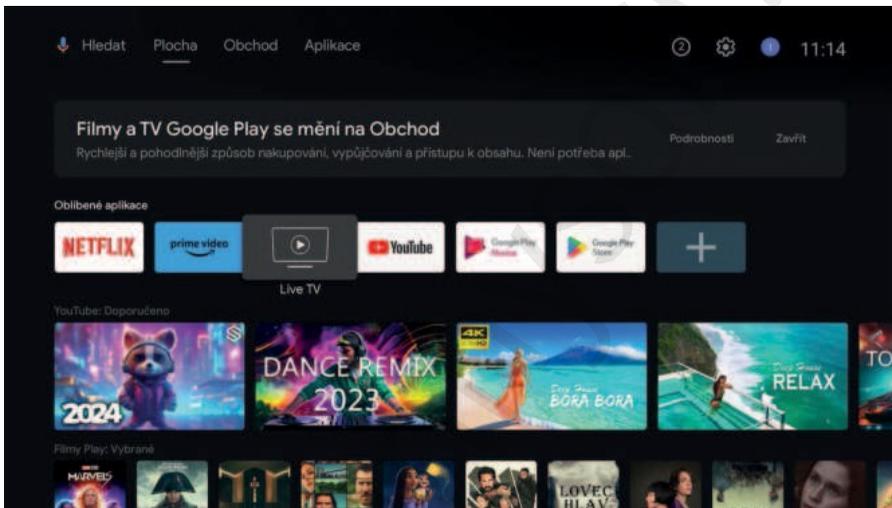


Das Ansehen von LIVE-TV ist sehr einfach und intuitiv.

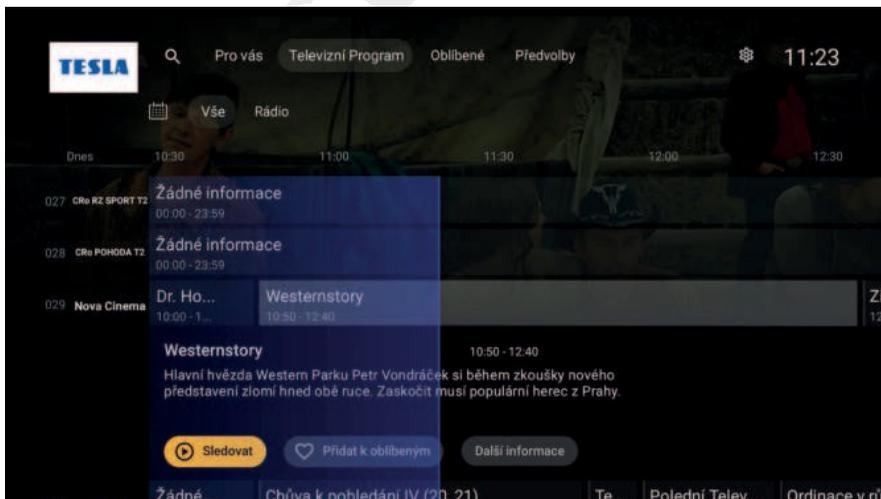


4. CONTROLLER-FUNKTION FÜR BEWEGUNG IN DER LIVE-TV-APP

Die am häufigsten verwendeten Tasten der Fernbedienung sind die kreisförmigen Tasten in der Mitte der Fernbedienung (7, 8, 9, 10) für die Bewegung und die innere kreisförmige Taste (11) für die Bestätigung:

1. **Links** - zeigt die Kanalliste an und ermöglicht das schnelle Verschieben und Wechseln von Kanälen. Sie informiert unter anderem über das aktuelle Programm des Kanals.

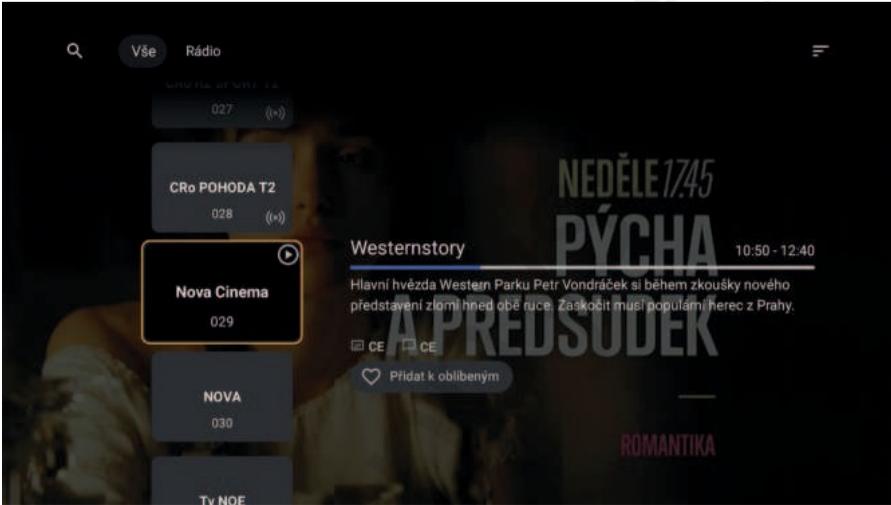

2. **Rechts** - zeigt den aktuellen Kanal und das Angebot in den folgenden Zeiten. Das Programm kann zur Liste hinzugefügt werden, um es anzusehen. Der Receiver benachrichtigt Sie mit einer Meldung, wenn das Programm beginnt.

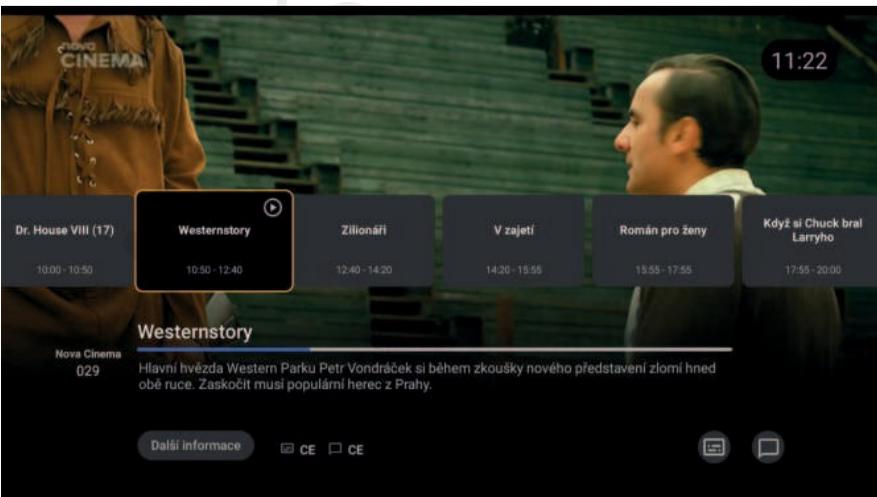

8. DVB-T2-EMPFANG


- 3. Abwärts** - die Taste aktiviert die TimeShift-Funktion, zum Starten ist es notwendig, mit der mittleren Taste zu bestätigen. Für diese Funktion muss ein USB-Gerät angeschlossen sein.



- 4. Nach oben** - mit dieser Taste können Sie das Hauptmenü aufrufen.


Für Sie - eine Übersicht über alle Kanäle und Radios.

TV-Programm - komplettes TV-Programm, aufgeschlüsselt nach Sender, Uhrzeit, laufenden Sendungen und der Möglichkeit, diese zur Beobachtungsliste hinzuzufügen.

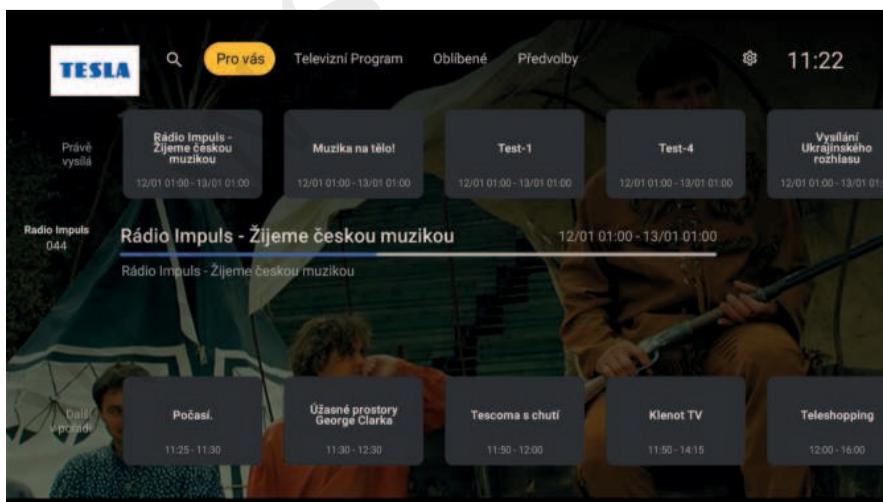


8. DVB-T2-EMPFANG

5. **Favoriten** - im Bereich Favoriten können Sie Ihre Lieblingssender markieren, indem Sie die mittlere Schaltfläche bestätigen. Wenn Sie sie erfolgreich hinzugefügt haben, das Herz in der unteren rechten Ecke gelb ausgefüllt.

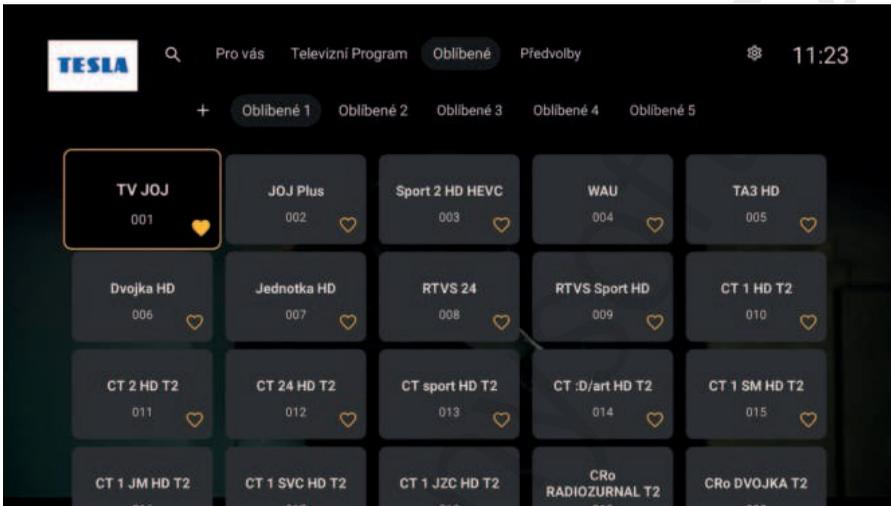

Sie können Ihre Favoritenliste durchblättern, indem Sie sie über die linke Taste eingeben.

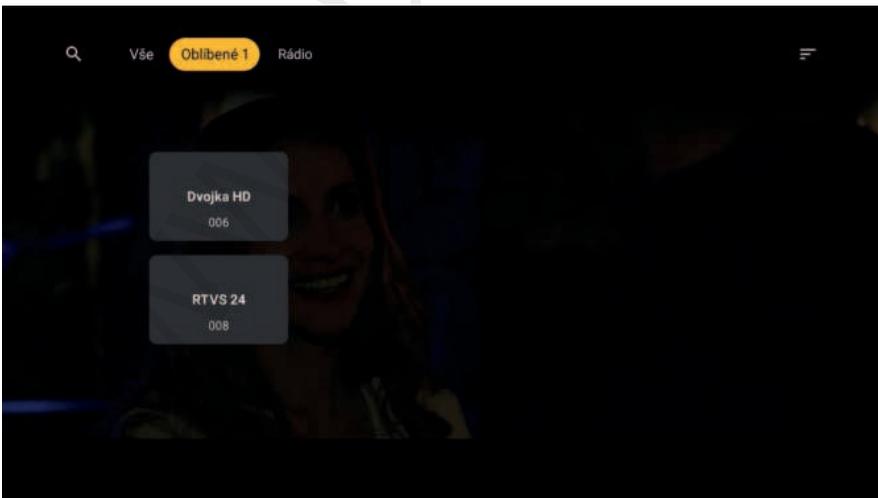

6. Voreinstellungen - im Bereich Voreinstellungen können Sie LIVE-TV-Funktionen einstellen.

a) Einrichten

• Kanalsuche

Ground Scan": Mit dieser Funktion können Sie automatisch oder manuell nach verfügbaren Kanälen suchen.

"Ausgewähltes Land - wenn Sie Ihr Fernsehprogramm in einem anderen Land als der Tschechischen Republik sehen. Bitte beachten Sie, dass beim Ändern des Landes die aktuelle Senderliste gelöscht wird.

• Einstellung der Kanäle

"Kanäle überspringen - wählen Sie die Kanäle aus, die Sie beim Umschalten überspringen möchten. Klicken Sie auf den Kanalnamen, um die Kanäle auszuwählen, die Sie überspringen möchten. Klicken Sie erneut, um die Auswahl aufzuheben. Verwenden Sie die mittlere kreisförmige Taste zum Markieren.

"Tauschen Sie die Kanäle - klicken Sie auf die kreisförmige Taste des ausgewählten Kanals und dann auf die Abwärts-Taste, um die Reihenfolge der Kanäle entsprechend Ihren Prioritäten zu ändern. Diese Reihenfolge wird auch geändert, um die numerischen Zeichen auf dem Controller zu verwenden.

"Kanäle umbenennen - mit dieser Funktion können Sie den Namen des Kanals ändern.

Um den Namen zu ändern, klicken Sie auf den Kanal mit der runden Schaltfläche und verwenden Sie die virtuelle Tastatur, um den Namen nach Ihren Wünschen anzupassen. Die Namen werden automatisch korrigiert im Falle einer neuen Bodenabstastung auf den ursprünglichen Namen.

"Kanäle löschen - um Kanäle zu löschen, klicken Sie auf den Kanal mit der runden Schaltfläche. Diese Funktion kann teilweise den Bereich "Favoriten" ersetzen, in dem Sie ungenutzte Kanäle nach Ihren Wünschen löschen können. Zu diesem Zeitpunkt wird das Menü auf die Kanäle beschränkt, die Sie gerade sehen.

"Kanalliste löschen - löscht alle gespeicherten Kanäle

"LCN - Logical Channel Numbering (Logische Kanalnummerierung) ist eine Funktion, mit der die Kanäle im TV-Gerät nach einer genauen, vom festgelegten Reihenfolge sortiert werden können.

"Daten importieren/exportieren - diese Funktion wird verwendet, um Einstellungen zu kopieren und auf ein anderes Gerät zu übertragen, um die Einrichtung zu beschleunigen.

• Standard-Kanal


"Die Funktionen können für einen Sender aktiviert werden, den Sie beim Einschalten der Live-TV-Anwendung als Standard einstellen möchten. Um die Funktion zu aktivieren, klicken Sie auf Aus

und wählen Sie den Standardkanal aus. Wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, wird der Standardkanal gestartet, wenn Sie die Live-TV-App neu starten. Wenn Sie die Live-TV-App beenden (ohne das auszuschalten), wird beim Neustart der letzte Sender angezeigt, den Sie angesehen haben.

• Lokaler Kanalname

- **Elterliche Kontrolle**

"Die Kindersicherung dient dazu, Kanäle zu beschränken, zu sperren oder Pins zu ändern.

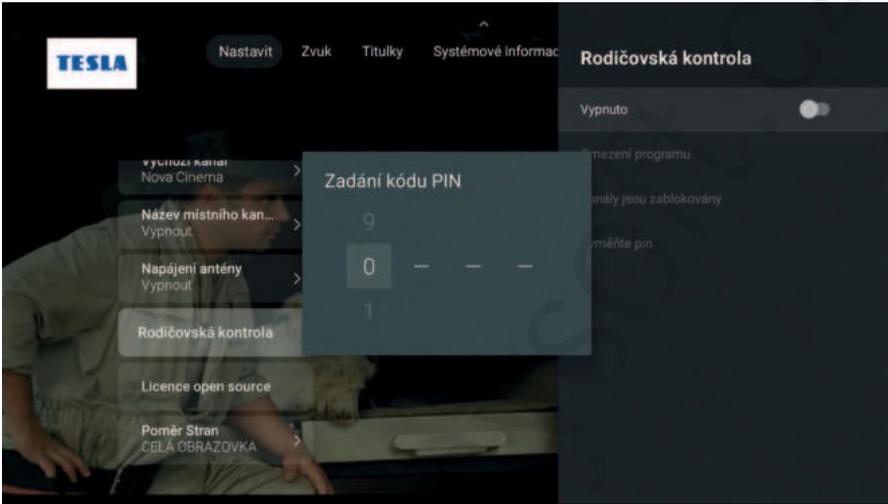

- **Open-Source-Lizenz**

"Informationen zur Software-Lizenz

- **Bildschirm-Seitenverhältnis**

b) Ton

- Erste Sprache - bevorzugte Sprache
- Zweite Sprache - zweite bevorzugte Sprache
- Sprachbeschreibung - Audio-Beschreibungsfunktion für Blinde. Diese Funktion reaktiert das Menü des Senders.

c) Untertitel

- Allgemein - ist standardmäßig deaktiviert. Klicken Sie auf die zu ändernde Option und wählen Sie eine der Optionen aus:
 - "Normal - normale Untertitel, die der Sender zulässt
 - "Hörgeschädigte - Audiobeschreibungsfunktion
- Erste Sprache
- Zweite Sprache

d) Systeminformationen - Informationen über die Signalqualität und -stärke.

← Sie können alle Bereiche der Live-TV-Anwendung mit der Schaltfläche Zurück verlassen.

9. TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns unter folgender Adresse: E-Mail podpora@tesla-electronics.eu
Telefon Tschechische Republik: +420 **515 515 515** / Slowakei: +421 **220 510 401**

GARANTIEREPARATUR

Für Garantiereparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihr TESLA-Produkt erworben haben.

SERVICEZENTRUM - TSCHECHISCHE REPUBLIK

INTER-SAT LTD., Org.-Ordner Blučina
704
664 56 Blučina

GARANTIE DECKT NICHT AB:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke.
- Normale Abnutzung und Verschleiß.
- Nichtbeachtung der "WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE" im Benutzerhandbuch.
- Elektromechanische oder mechanische Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- Schäden, die durch natürliche Einflüsse wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw. verursacht werden.
- Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen entstanden sind.
- Unleserliche Geräte-Seriennummer.
- Apps funktionieren nicht oder Inhalte sind nicht verfügbar.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Werkseitige : TESLA XT850
- Eingebauter DVB-T2-Tuner
- Prozessor Quad-Core ARM Cortex-A35 CPU
- Amlogic S905Y4-Chipsatz
- 3D-GPU mit ARM Mali-G31 MP2-GPU
- Certifikated Android TV 11 Betriebssystem
- 2 GB DDR4-Betriebsspeicher
- 32 GB interner eMMC-Speicher
- +DualBand Wi-Fi (2,4 GHz 5 GHz)
- LAN 10/100Mb/s, RJ-45
- Bluetooth 5.0 - unterstützt kabellose Tastatur-, Maus- oder Gamepad-Verbindungen
- HDMI-CEC-Funktion
- H.265 (HEVC) Codec-Unterstützung
- Unterstützt bis zu Ultra HD 4K (60 Hz) Auflösung, HDR-Unterstützung
- Dolby-Audio
- Große Auswahl an Apps von Google Play
- Sprachsuche
- Unterstützung für den Anschluss eines USB-Speicherlaufwerks oder einer externen Festplatte
- Unterstützung für Online-Updates der Firmware (OTA)

ABMESSUNGEN

- Abmessungen 148 x 100 x 31,5 mm
- Gewicht 171 g

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

TESLA

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf.