


## UF-TOOLS

**Elektro-Akkuschrauber 62in1 mit  
einzigartigem Koffer, silber,  
USB-C**

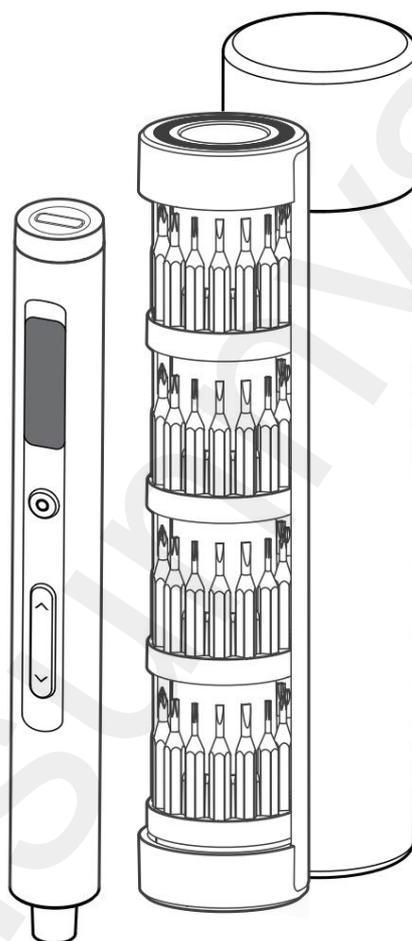


### **Benutzerhandbuch**

**Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.  
Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen,  
Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften im  
Handbuch angegeben**




## Verwenden


1. Entfernen Sie die obere Metallabdeckung.

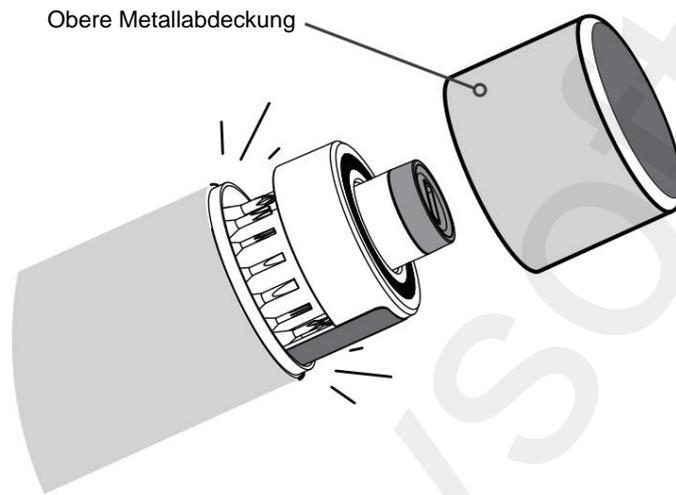

2. Entfernen Sie den elektrischen Griff

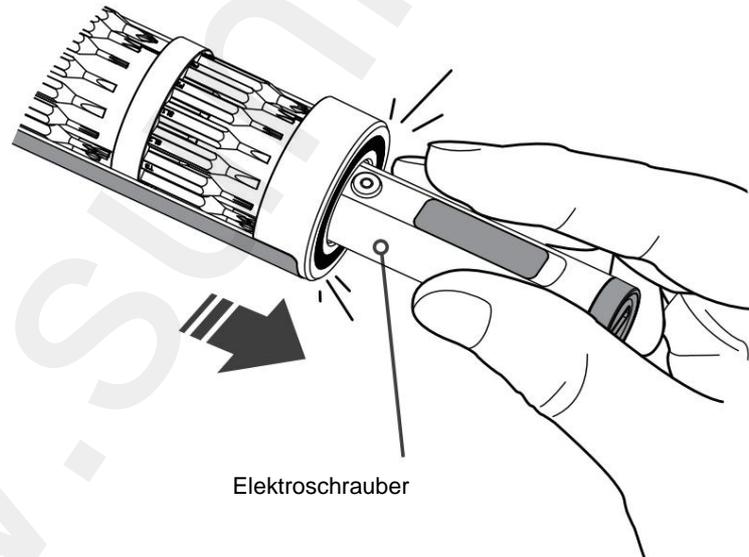


3. Es bietet Platz für 60 S2-Bits und unterstützt die freie **Vorwärts-** und **Rückwärtsdrehung** .

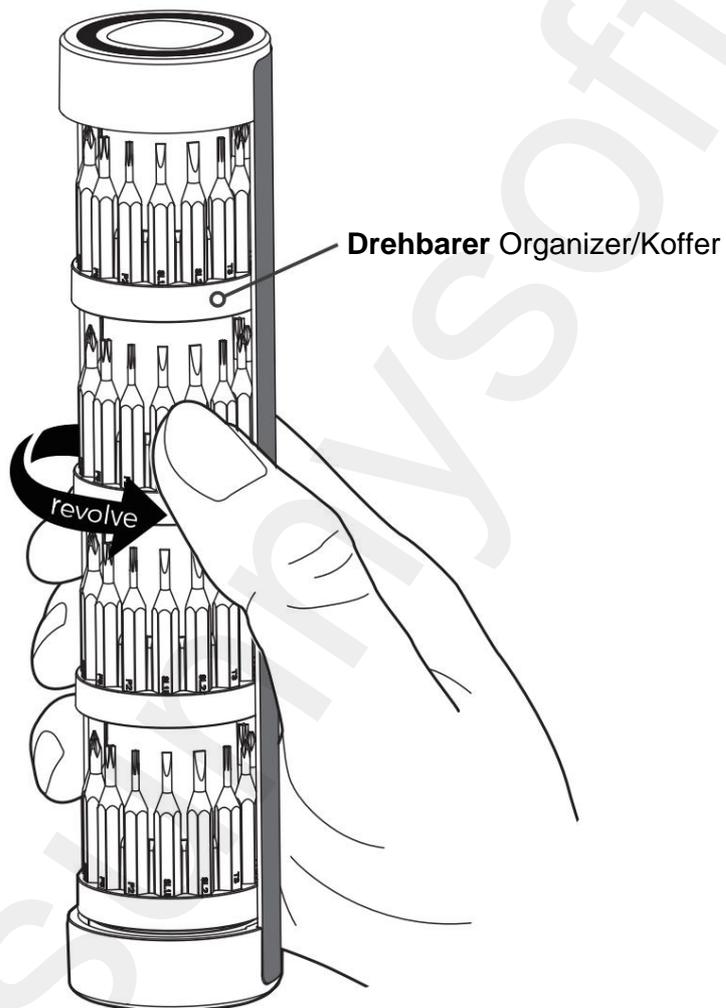


**Der Inhalt umfasst:**

- Elektrischer Schraubendrehergriff x 1
  - S2 Bit x 60
- 1 x USB-Ladekabel


## Beschreibung

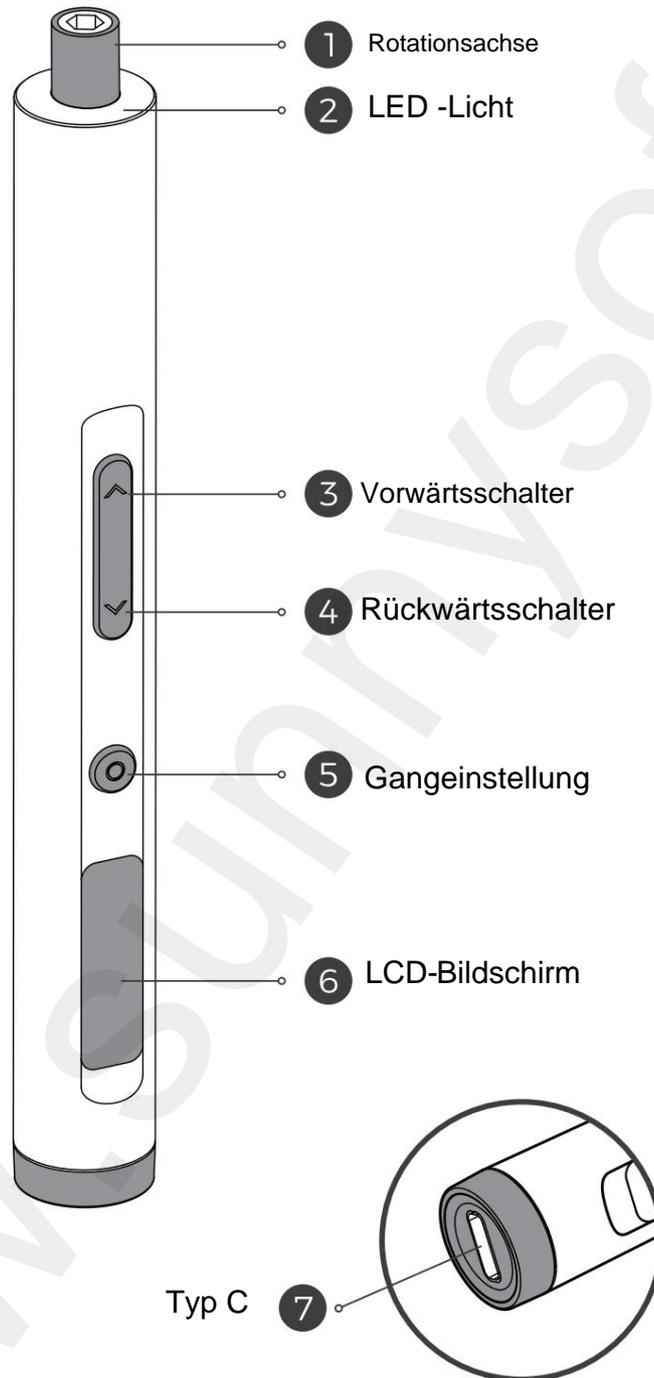


## Verfahren

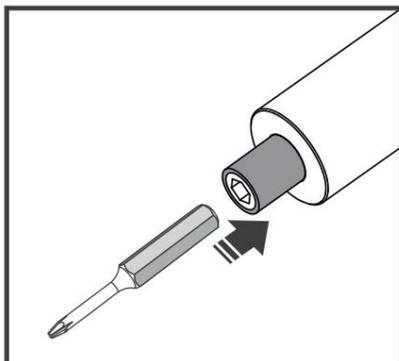


1. Installieren Sie das Bit.

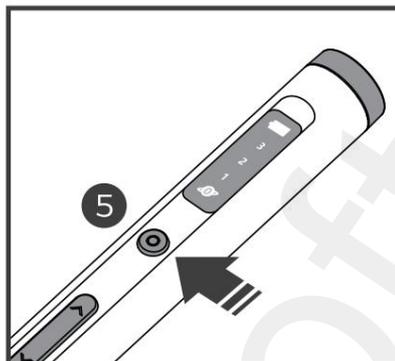


2. Drücken Sie **die Taste 5**, jeweils  
Durch Drücken wird ein anderes  
Drehmomentverhältnis eingestellt .

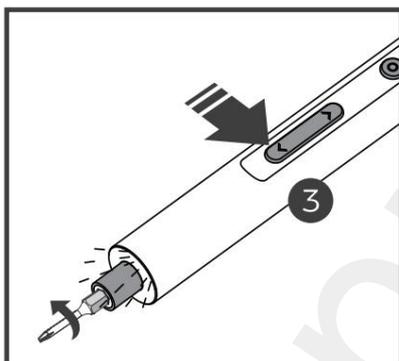

2. Drücken Sie **die Taste 3**, ziehen  
Sie die Schraube fest und  
schalten Sie gleichzeitig ein  
Licht.

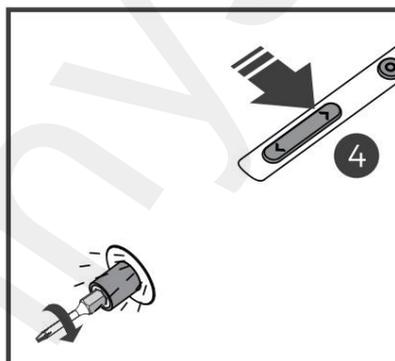

3. **Taste 4** drücken , Schrauben  
lösen und gleichzeitig  
das Licht einschalten .

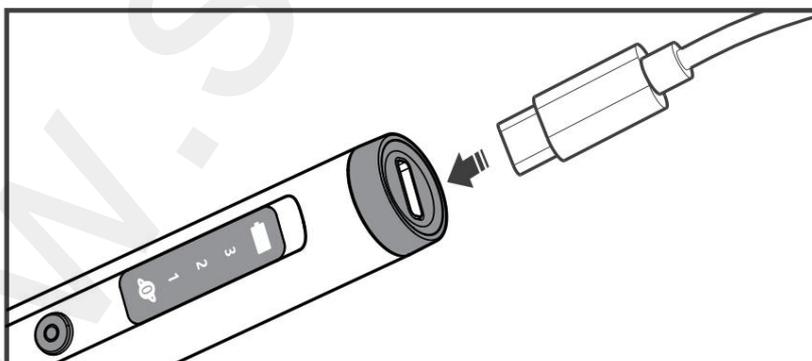


5. Am Ende des elektrischen Griffs befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.

## Ladeanleitung

**Beim** Laden über den universellen USB-Ladeanschluss Typ C blinkt das Batterieanzeigesymbol in zyklischen Schritten auf der Ladeanzeige des Produkts. Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriesymbol durchgehend.

1. Laden **Sie das Gerät** vor der ersten Verwendung vollständig auf . Die Ladezeit beträgt maximal 2,5 Stunden.
2. Bitte laden Sie einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

## Anleitung für OLED-Display

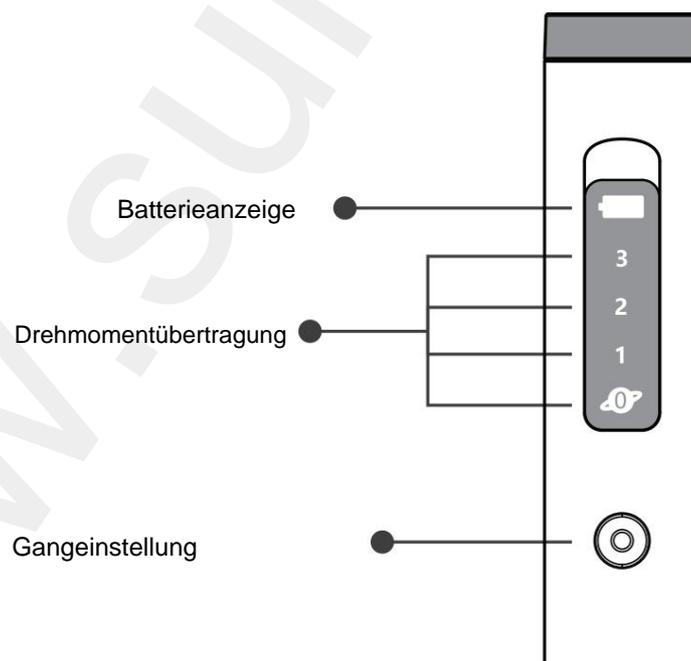



## Produktspezifikationen:

Akkukapazität: 500mAh Akkutyp:

Li-Akku **Spannung:** 3,7V-DC

**Leerlaufdrehzahl:**

150±10 U/min Elektrisches Drehmoment:

0,1-0,3 Nm Manuelles Drehmoment: 3 Nm Ladezeit:

<120min Bit-Spezifikation: H4x28mm Bit-

Material: S2 Premium Steel

60 Stück S2-Schraubendreherbits:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- ⊙ Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ⊛ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⊞ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5  
H4.0,
- ⊛ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2      ⊙ SIM
- SQ0,SQ1,SQ2,      ⊛ T2,T3,T4
- ▲ 2.0,2.3,3.0      ⊛ P2,P5,P6
- ⊙ U2.0,U2.6,U3.0      ⊕ 2.0,2.5

# Sicherheitshinweis



## Elektrische Sicherheit

1. Verwenden Sie nur Originalzubehör , wodurch die Gefahr **beim** Laden erheblich verringert wird.
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**. Andernfalls besteht Korrosionsgefahr.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, verwenden Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Sie **das Gerät** in einer elektrostatischen **Umgebung verwenden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um das Bit zu entmagnetisieren. Dadurch wird das Verletzungsrisiko verringert.

## Persönliche Sicherheit



1. Das Gerät ist kein **Spielzeug**. **Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern**.
2. Stecken Sie **das Gerät** nicht in eine Tasche oder einen Beutel, da sonst die Gefahr besteht, dass **das Gerät aktiviert wird**.
3. **Beim** Bedienen des Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein . Stellen Sie sicher , dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie einen elektrischen Schraubendreher zum Entfernen einer Schraube verwenden, können Sie die Schraube zunächst von Hand lösen, um um eine Beschädigung der Schraube zu verhindern.
2. Bewahren Sie den Akkuschauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder **mit Wasser bespritzt wird**, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Elektroschraubers, ob sich der Aufsatz reibungslos dreht und ob andere Teile nicht beschädigt sind usw. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie ihn vor der Verwendung. Bei Reparaturen kann die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers zu Unfällen und Verletzungen führen.
5. Halten Sie den Akkuschauber **beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel durch die Grifffläche des Isolators. Seien Sie vorsichtig bei Befestigungselementen, die stromführende Leitungen berühren. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
6. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.**
7. Befolgen Sie die obigen Anweisungen.

## Batteriesicherheitswarnung

1. **Das Gerät nicht zerlegen oder manipulieren.**
2. Es ist verboten, den Akkuschauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie bei einer auslaufenden Batterie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt . Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn es schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen bzw. Ladeanweisungen des Herstellers **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät nicht zu lange auf, max. bis zu 2,5 Stunden.**
11. Wenn **Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es gelegentlich auf.**

## Wartung

**1. Bitten Sie das Servicecenter, für die Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.**

**2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie.**

**Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.**

**Lieferant/Händler Sunnysoft sro**

**Kovanecká 2390/1a**

**19000 Prag 9**

Tschechische Republik

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)