


58 STÜCK PRÄZISIONS-ELEKTRO- SCHRAUBENDREHER-SATZ

NO-882058

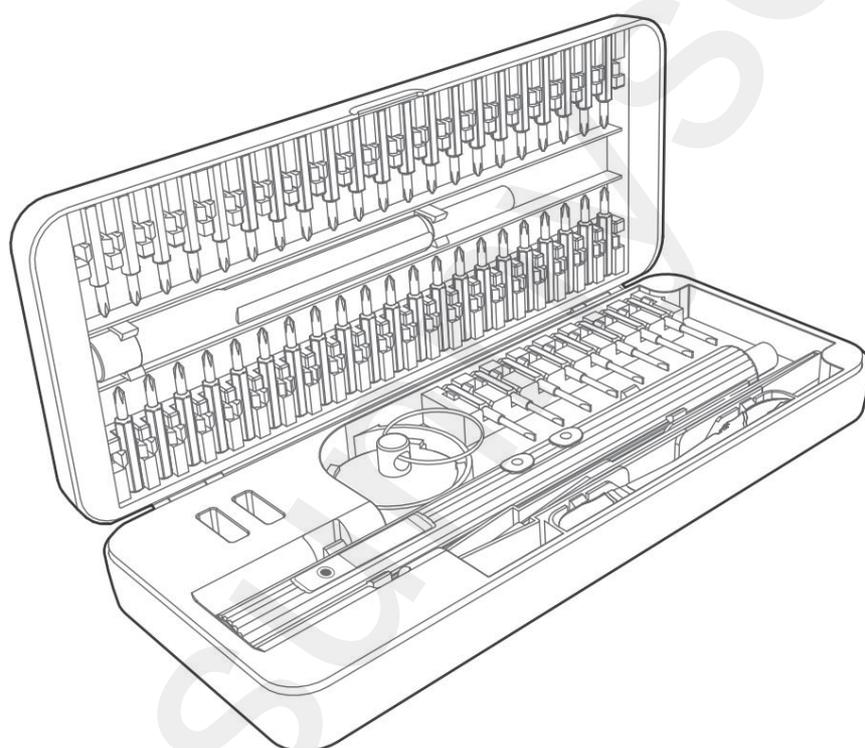

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle im Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch.



Sicherheitshinweise



Elektrische Sicherheit


1. Zum Laden des Geräts muss Originalzubehör verwendet werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Bitte setzen Sie den Akkuschauber nicht **dem** Sonnenlicht aus oder legen Sie es nicht in eine feuchte **Umgebung**, da sonst Korrosionsgefahr besteht.
3. Wenn Sie den Einsatz eines Akkuschaubers nicht vermeiden können in feuchter **Umgebung** Silikonhandschuhe als Schutz verwenden **Vorsichtsmaßnahmen**, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn das Gerät in einer elektrostatischen **Umgebung verwendet wird**, Installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so das Verletzungsrisiko zu verringern.

Persönliche Sicherheit




1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Stecken Sie **das Gerät** nicht in Ihre Tasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden**.
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein. Stellen Sie sicher, dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.


Teilebeschreibung

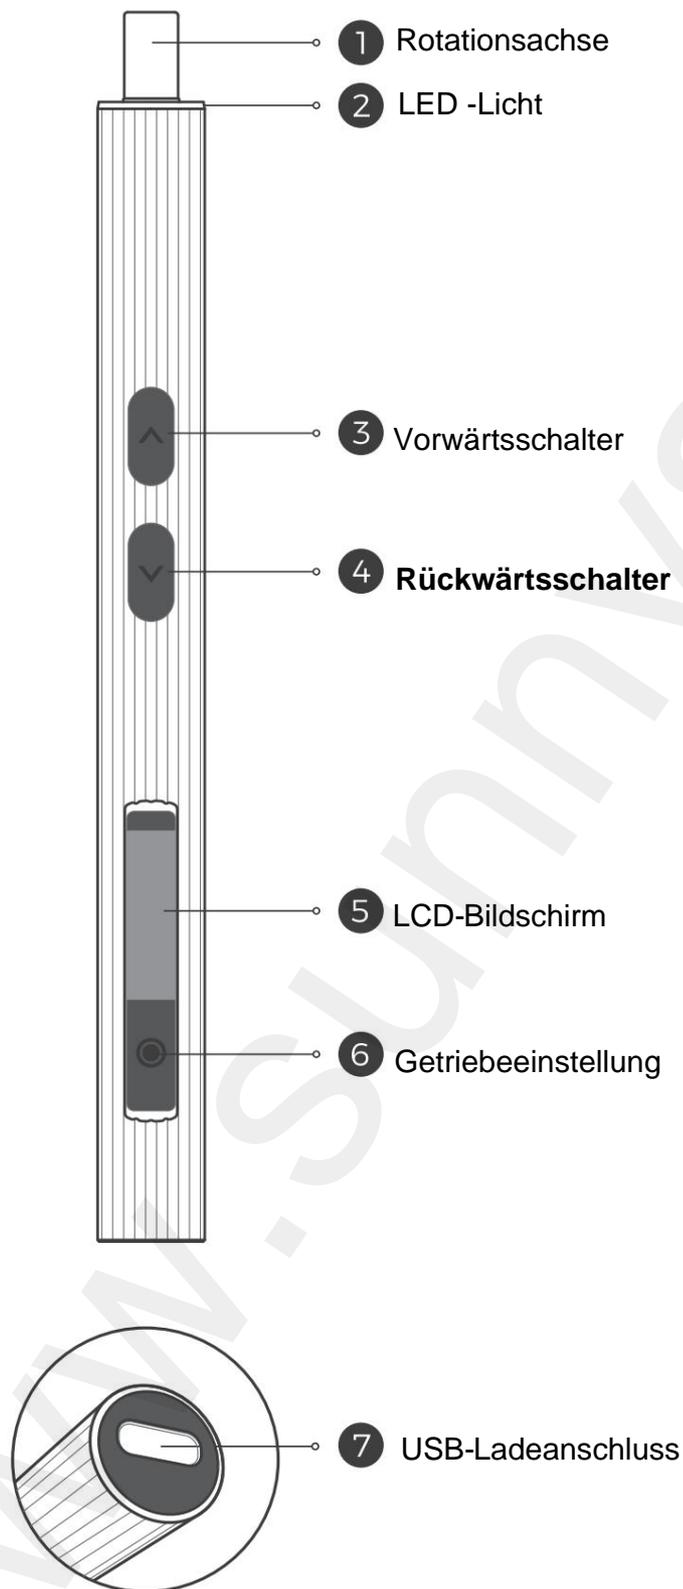


Schritte

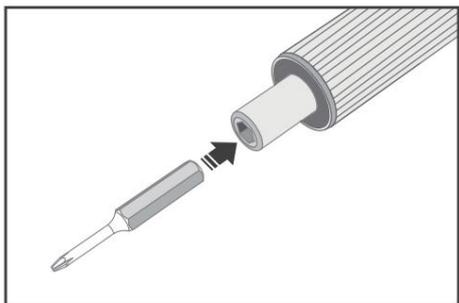


1. Installieren Sie das Bit.

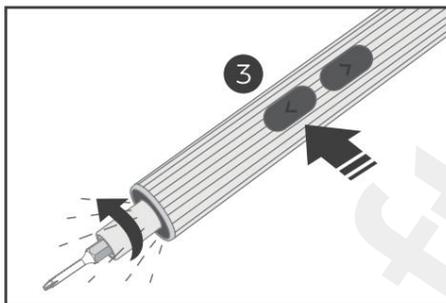


2. Drücken Sie **die Taste 3**, ziehen Sie die Schraube fest und Mach das Licht an.

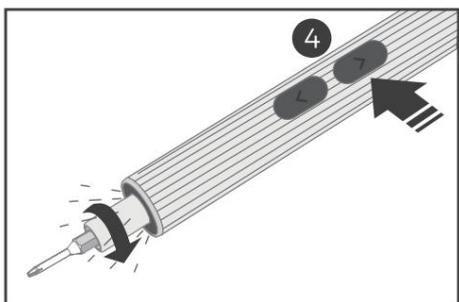

3. Drücken Sie **die Taste 4**, lösen Sie die Schrauben und schalten Sie gleichzeitig ein Licht.

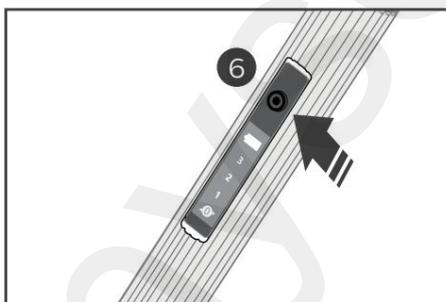

4. Drücken Sie **die Taste 5**. Mit jedem Drücken wird ein anderes Drehmomentverhältnis eingestellt .

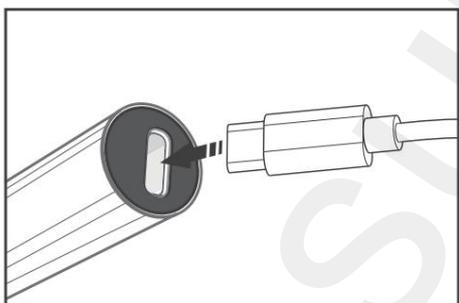

5. Am Ende des Schraubendrehers befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.



Ladeanleitung

Beim Laden über den universellen USB-Ladeanschluss Typ C blinkt das Batterieanzeigesymbol auf der Ladeanzeige des Produkts zyklisch inkrementell . Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriesymbol durchgehend.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. Die Ladezeit darf 2,5 Stunden nicht überschreiten.

2. Bitte laden Sie den Schraubendreher einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

Anweisungen zum LCD-Bildschirm

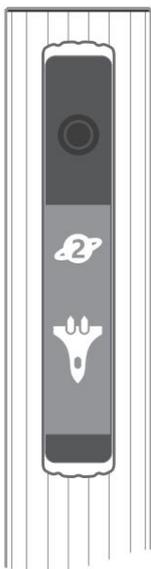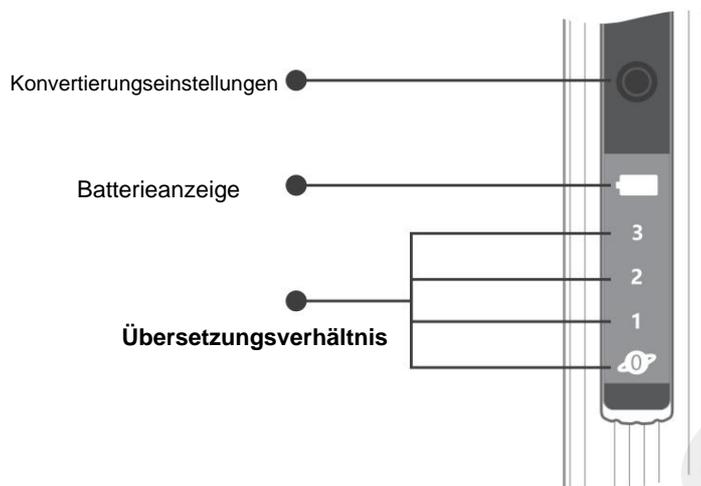

Das Gerät ist mit drei Gängen ausgestattet, die Umschaltung auf unterschiedliche Gänge erfolgt über die Taste „Gangeinstellung“.

„Transfer 0“ zum Ausschalten des Geräts, **das Gerät ist ausgeschaltet und das Licht** ist aus; Schalten Sie in den 1.-3. Gang und beginnen Sie mit der Arbeit. Die Arbeitsschnittstelle wird angezeigt (wie im Bild links gezeigt).



Schneckenrotation



freie Schneckenrotation

Wird **das Gerät nicht innerhalb von 10 Sekunden bedient**, erlischt das Licht automatisch.

Vergleichstabelle für Getriebedrehmomente

Überweisen	Drehmomentwert
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Die obigen Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)

Produktspezifikationen:

Modell: NO-882058
Abmessungen: 196 x 32 x 82 mm
Bit-Spezifikationen: H4x28mm und H4x35mm
Bitmaterial: S2 Premiumstahl

Spezifikationen des Akkuschraubers: Akkukapazität:

500 mAh **Spannung:** 3,7 V-

DC Akkutyp: Li-

Akku Leerlaufdrehzahl :

200 U/min Elektrisches Drehmoment:

0,1–0,35 Nm Manuelles Drehmoment: 3,5

Nm Ladezeit: <120 Min. Nettogewicht:

59 g

Spezifikationen des Metallgriffs:

Griffmaterial: Aluminiumlegierung

Griffgröße: 10 x 10 x 127 mm.

Nettogewicht: 22 g.

V4 x 35 mm x 8 Schraubendreherbits:

 PH000, PH00

 Y000, Y00

 SL1.5, SL2.0

 P2, P5

V4 x 28 mm x 42 Schraubendreherbits:

	PH0000, PH0, PH1, PH2		
	T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H		
	H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0		
	SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0		
	SQ0, SQ1, SQ2		T2, T3, T4
	2.0, 2.3, 3.0		SIM
	U2.6, U3.0		W1.5
	Y2.0, Y2.5		P6

Beachten

1. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, um die Schraube zu entfernen, können Sie Lösen Sie die Schraube zunächst per Hand, um eine Beschädigung der Schraube zu vermeiden und Teil des Produkts an der Schraube.
2. Bewahren Sie den Akkuschauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder Wasser eindringt, Stellen Sie die Verwendung **des Geräts** ein , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. **Bei** der Wartung des Akkuschaubers prüfen Sie bitte, ob der Bit sich reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Wenn es beschädigt ist, reparieren Sie es vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Elektroschaubers kann zu Unfällen führen.
5. **Beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel Halten Sie den Akkuschauber durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da hierdurch freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen können , was zu Verletzungen des Bedieners führen kann. elektrischer Strom.
6. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.**
7. Bitte gehen Sie gemäß den Anweisungen vor.

Eingebaute Batterie-Sicherheitswarnung

1. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**
2. Es ist verboten, den Akkuschauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn das Extremladegerät schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen des Herstellers bzw. den richtigen Ladeanweisungen **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.
11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte **das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Wartung

1. Bitten Sie das Servicecenter, für die Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden . Dadurch wird **die Sicherheit des** zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Lieferant/Händler Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz