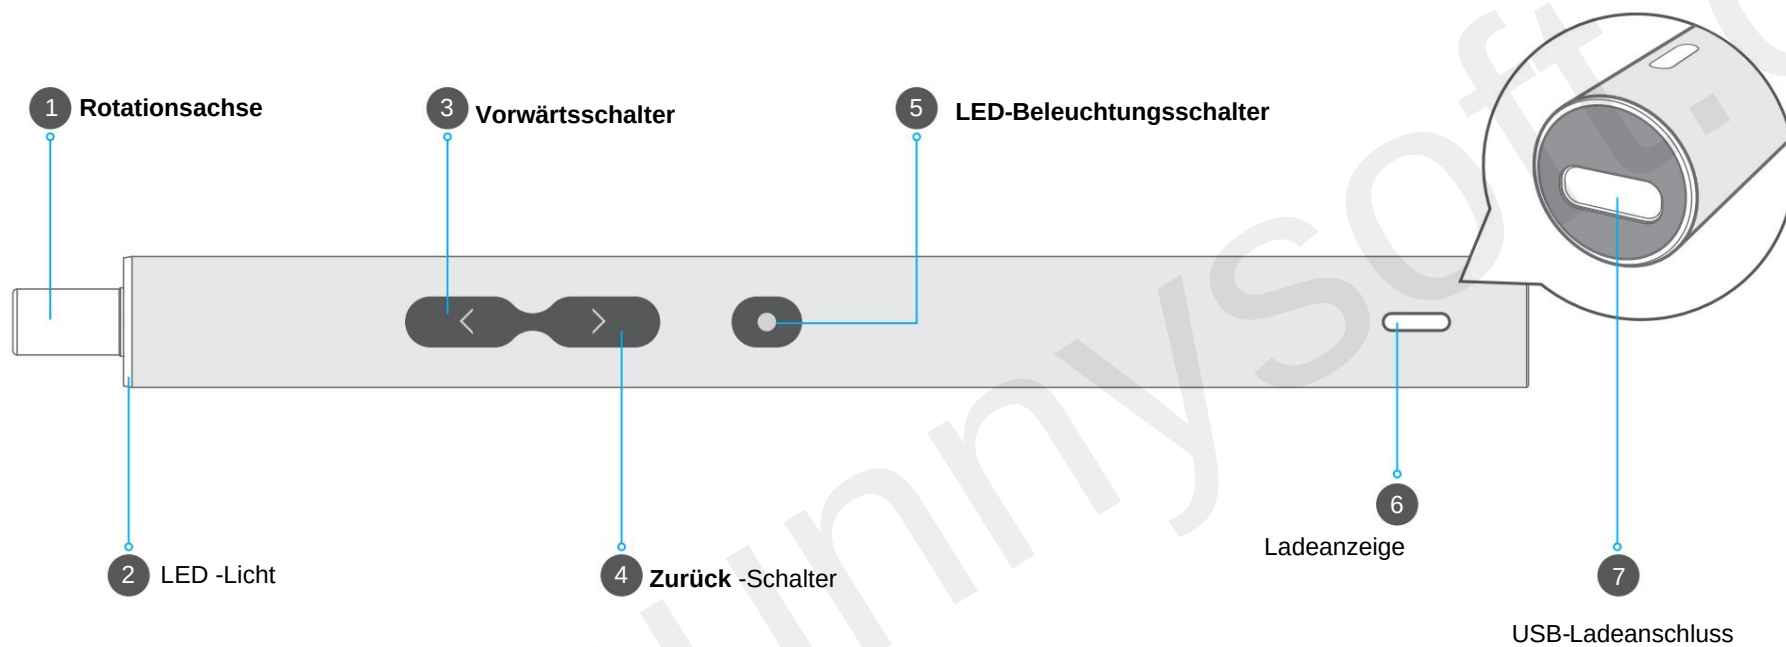


UF-TOOLS Elektro-Akkuschrauber 28v1, USB-C

Benutzerhandbuch

Beschreibung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität: 350 mAh

Spannung: 3,7V-DC

Leerlaufdrehzahl: 300/min

Ladezeit: 70 min

Batterietyp: Li-Batterie

Elektrisches Drehmoment: 0,3–0,45 Nin

Handdrehmoment : **3 Nm**

Nettogewicht: 256g

Nettogewicht des Schraubendrehers: 58 g

Schraubendreherbits: 4x28mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalobe 0,8), P5 (Pentalobe 1,2)



H1.5, H2.0



2.3




U2.6






Y1


Verwenden

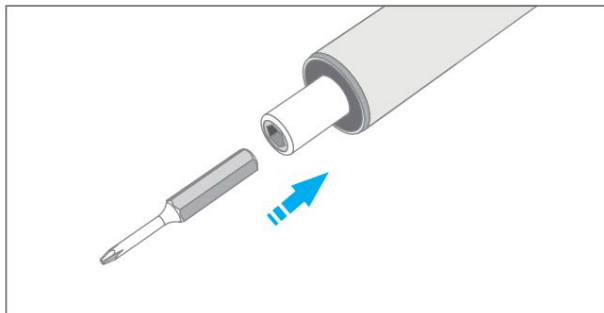

1. Installieren Sie das Bit

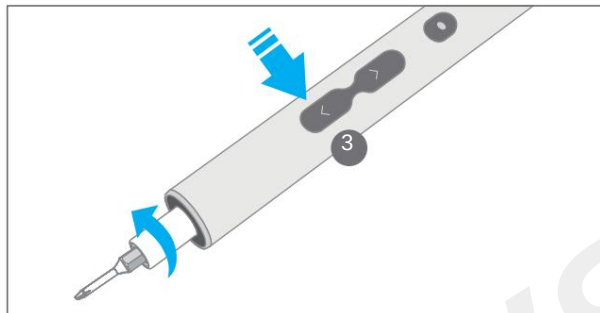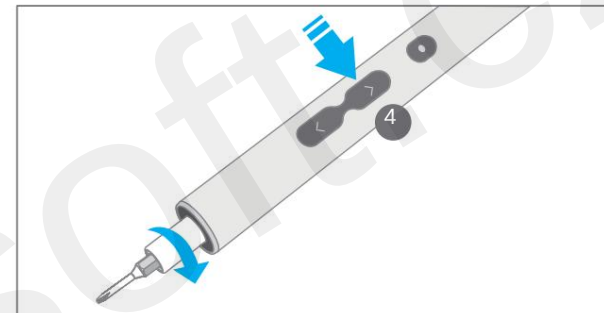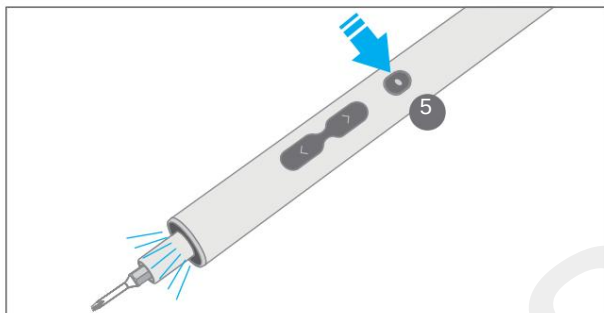2. **Knopf 3** drücken und die Schrauben festziehen.3. **Knopf 4** drücken und die Schrauben lösen .4. Drücken Sie **die Taste 5**, um das Licht einzuschalten , und drücken Sie sie erneut, um das Licht auszuschalten .

5. Am Ende des Schraubendrehers befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.

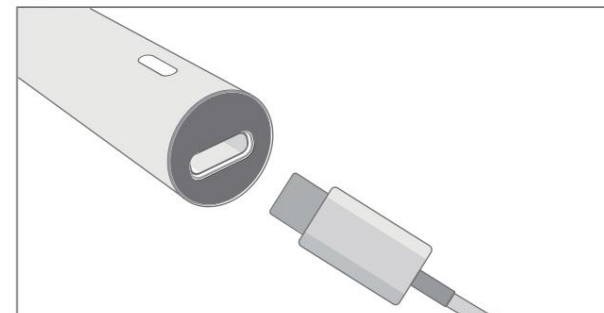

LADEANLEITUNG

Bei Verwendung des USB-Ladeanschlusses Typ C zeigt die Ladeanzeige Rot an, was bedeutet, dass „geladen“ wird, und Grün, was bedeutet, dass „vollständig geladen“ ist.

1. Bitte **laden Sie** den Schraubendreher vollständig auf. Die Ladezeit sollte **nicht** mehr als 2,5 Stunden betragen , bevor Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden.
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher mindestens **einmal** im **Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten .
3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

SICHERHEITSHINWEIS



Warnung!

Bitte **lesen Sie** alle **bereitgestellten** Sicherheitshinweise , Spezifikationen, Abbildungen und Bestimmungen .

Elektrische Sicherheit

1. Laden Sie den Schraubendreher mit dem mitgelieferten Ladezubehör auf , verwenden Sie keine anderen, um das Risiko **beim** Laden zu verringern
2. Setzen Sie den Schraubendreher nicht dem Sonnenlicht oder feuchten **Umgebungen aus**.

3. Wenn Sie es nicht vermeiden können, den Schraubendreher einer feuchten Umgebung auszusetzen , verwenden Sie Silikonhüllen, um das Risiko zu verringern.

4. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher in einer elektrostatischen **Umgebung verwenden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um die Schraubendreherbits zu entmagnetisieren und so das Unfallrisiko zu verringern.

Persönliche **Sicherheit**



1. Bewahren Sie **das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät ist kein Spielzeug. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.**

2. Bitte stecken Sie ihn nicht in Hosen- oder Taschen, um eine versehentliche Verwendung des Akkuschraubers und **Verletzungen zu vermeiden.**

3. **Beim** Arbeiten mit einem Akkuschrauber darf die Haltehöhe des Werkzeugs nicht zu hoch oder zu niedrig sein, damit der Akkuschrauber durch andere äußere Kräfte kontrolliert werden kann.

Hinweis 1. **Wenn**

Sie zum Entfernen von Schrauben einen elektrischen Schraubendreher verwenden, verwenden Sie zum Lösen der Schrauben bitte den **manuellen** Modus , um eine Beschädigung der Schrauben und anderer Schraubenteile zu vermeiden.

2. Bewahren Sie den Akkuschrauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Wenn das Produkt ins Wasser fällt oder mit **Wasser** bespritzt wird , verwenden Sie es nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.

4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschraubers , ob sich der Schraubendreherkopf reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Reparieren Sie ihn bei Beschädigung vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers kann zu Unfällen führen.

5. Wenn Sie einen Befestigungselement oder einen versteckten Draht berühren können , sollten Sie den Akkuschrauber am Isolatorbereich.

6. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**

7. Folgen Sie den Anweisungen .

Wartung

1. Bitten Sie professionelles Wartungspersonal, zur Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden . Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.

2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Die Reparatur des Akkus kann nur durch den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter erfolgen.

Lieferant/Händler Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz