

xiaomi

Staubsauger G20

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur dann benutzt werden, wenn sie in die Verwendung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden dürfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil bestimmt.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in einer industriellen Umgebung für kommerzielle Zwecke.
- Laden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an feuchten Orten, wie z. B. Heizkörper oder in der Küche oder im Badezimmer.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Batteriepole des Geräts oder der Batterien durch Metallgegenstände.
- Berühren Sie den Stecker oder andere elektrische Teile nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie nur von Xiaomi zugelassene Ersatzteile.
- Bevor Sie Teile installieren, entfernen oder austauschen oder den Staubsauger reinigen oder warten, stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausgeschaltet und den Netzstecker gezogen haben, um Verletzungen vorzubeugen.
- Um das Risiko von Bränden, Explosionen oder Verletzungen zu verringern, stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht beschädigt ist. Wenn das Netzteil beschädigt ist, verwenden Sie den Staubsauger nicht.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder -auslass, um eine Überhitzung und Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Saugöffnung des Staubsaugers.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn Teile davon beschädigt oder falsch installiert sind.
- Achten Sie beim Heben oder Tragen des Staubsaugers darauf, dass dieser ausgeschaltet ist, sonst besteht Verletzungsgefahr.
- Bewahren Sie beim Gebrauch des Staubsaugers seine beweglichen Teile, wie z. B. den Kopf, außerhalb der Reichweite von Personen und Haushaltsmitgliedern auf. Tiere.
- Berücksichtigen Sie die persönliche Sicherheit, wenn Sie zum Reinigen von Treppen einen Staubsauger verwenden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Feinstaub, beispielsweise Gipskartonstaub oder Kaminasche.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von rauchigen oder brennenden Materialien, wie z. B. Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzer.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder harten Gegenständen, wie z. B. Glas, Nägel, Schrauben o.ä. Münzen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von sehr fettigen, klebrigen oder pigmentierten Flecken wie Schuhcreme, Farbe oder Pigmenten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder zum Reinigen giftiger Flüssigkeiten. Lösungen wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger zum Reinigen von Toner oder Tinte, die in Laserdruckern und Kopierern verwendet werden, da der Toner einen Brand oder eine Explosion verursachen kann.
- Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, da er sonst herunterfallen und etwas beschädigen könnte oder verletzen.
- Tauchen Sie den Staubsauger oder seine Teile zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie nach der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder installieren und verwenden.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn die Öffnung verstopft ist. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Verschmutzungen, da sonst der Luftstrom gestört werden kann.
- Wenn der Staubsauger Probleme mit Überhitzung, seltsamen Geräuschen, Geruch oder schwacher Saugleistung hat, wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst. Reparieren Sie es nicht selbst.
- Der Staubsauger sollte nur von einem offiziellen Kundendienst repariert werden, um sicherzustellen, dass er weiterhin sicher ist zu verwenden.

- Verwenden Sie keine Akkus oder Netzteile anderer Hersteller.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Batteriepole des Geräts oder der Batterien durch Metallgegenstände.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, einer Servicestelle oder einer ähnlichen Einrichtung ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Warnung vor Brandgefahr: Tragen Sie keine Duftstoffe auf den Vorfilter und den hinteren Filter des Staubsaugers auf.
Diese Art von Produkten enthält normalerweise brennbare Chemikalien, die dazu führen können, dass der Staubsauger Feuer fängt.
- Befolgen Sie strikt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und laden Sie den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C auf bis zu 35 °C. Durch unsachgemäßes Laden kann der Akku beschädigt werden.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des Staubsaugers unbedingt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Der Benutzer ist für Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Staubsaugers entstehen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitgelieferte abnehmbare Netzteil
Gerät.
- Ausschließlich mit dem Netzteil GC32-310100-2A verwenden.

Informationen zur Einhaltung von Vorschriften



EU-Konformitätserklärung

Wir, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät den Anforderungen der geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Informationen zur Entsorgung und zum

Recycling von WEEE Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gehören zum Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates) und sollten nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Stattdessen sollten Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt den Abfall Ihres Geräts zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten bringen, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Nähere Informationen über den Ort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen erhalten Sie beim Verkäufer oder bei den örtlichen Behörden.

Produktbeschreibung


Liste des Zubehörs



Verlängerungsrohr




Aufsatz mit Bürste 2 in 1

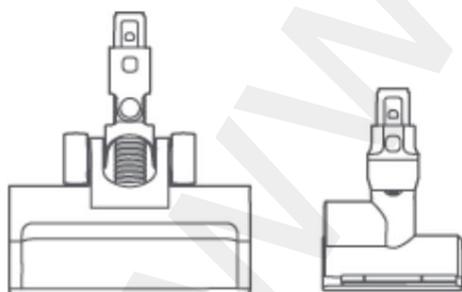

Elektrische Bürste
(mit Licht ausgestattet)


Mini-Elektrobürste

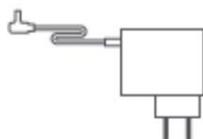

Quelle



Wandmontagesatz (einschließlich
Aufbewahrungshalterung x 2,
selbstschneidende Schraube A x 2,
selbstschneidende Schraube B x 2,
Dübel x 2

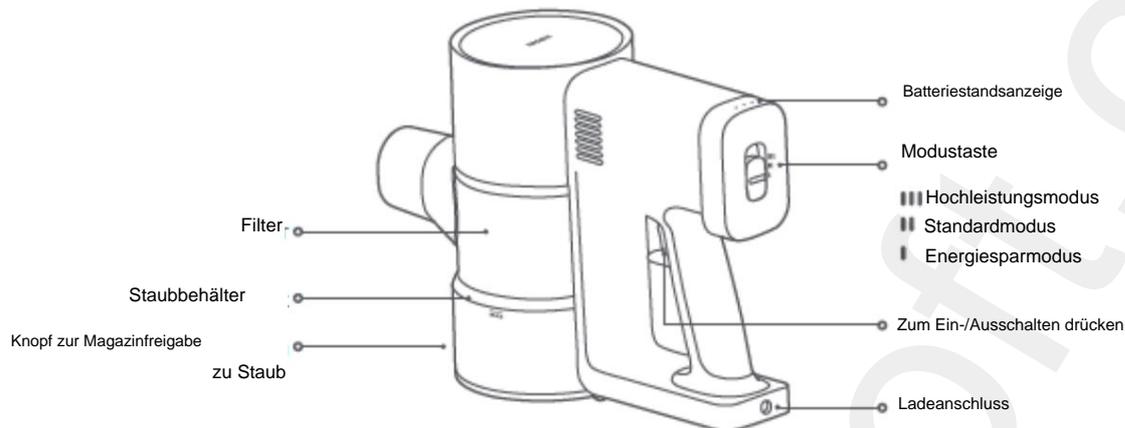


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken.

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts können Aussehen und Funktionen variieren.

Montage


Montage von Zubehör am Staubsauger

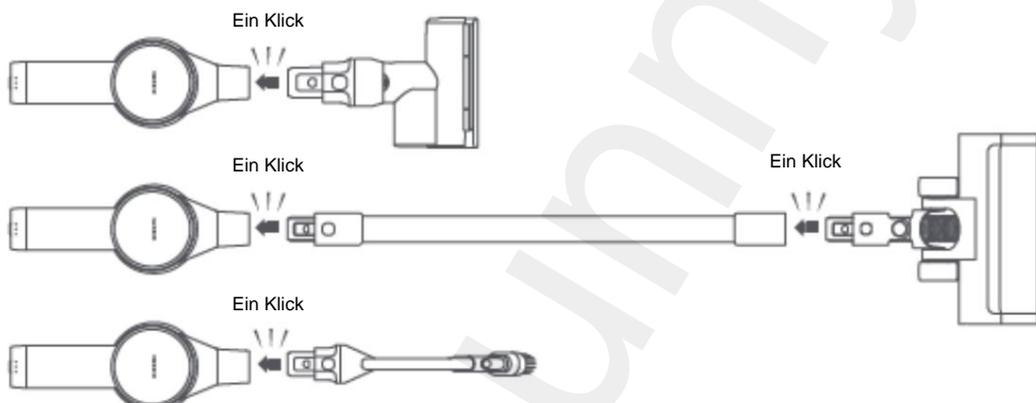

Montage der Wandaufbewahrungshalterung


1. Montage der Wandaufbewahrungshalterung: Richten Sie die Teile der Wandaufbewahrungshalterung aus, um sie zu befestigen, und befestigen Sie sie dann mit der selbstschneidenden Schraube A auf der Rückseite, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Wählen Sie einen Standort: Wählen Sie einen kühlen, trockenen Standort mit einer Steckdose in der Nähe. Der Abstand zwischen unten Der Abstand zwischen Wandhalterung und Boden sollte 102,8 cm betragen.
3. Bohren Sie die Löcher: Markieren Sie die Wand entsprechend den Löchern in der Aufbewahrungshalterung. Bohren Sie mit einem Bohrer mit 5-mm-Bohrer an den markierten Stellen ein etwa 40 mm tiefes Loch und stecken Sie dann in jedes Bohrloch einen Dübel.
4. Montieren Sie die Wandhalterung: Richten Sie die Montagelöcher der Wandhalterung mit den Löchern in der Wand aus und befestigen Sie die Halterung dann mit den mitgelieferten Schrauben B an der Wand.

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass sich im Raum direkt hinter der Stelle, an der die Halterung montiert werden soll, keine Kabel oder Rohre befinden.

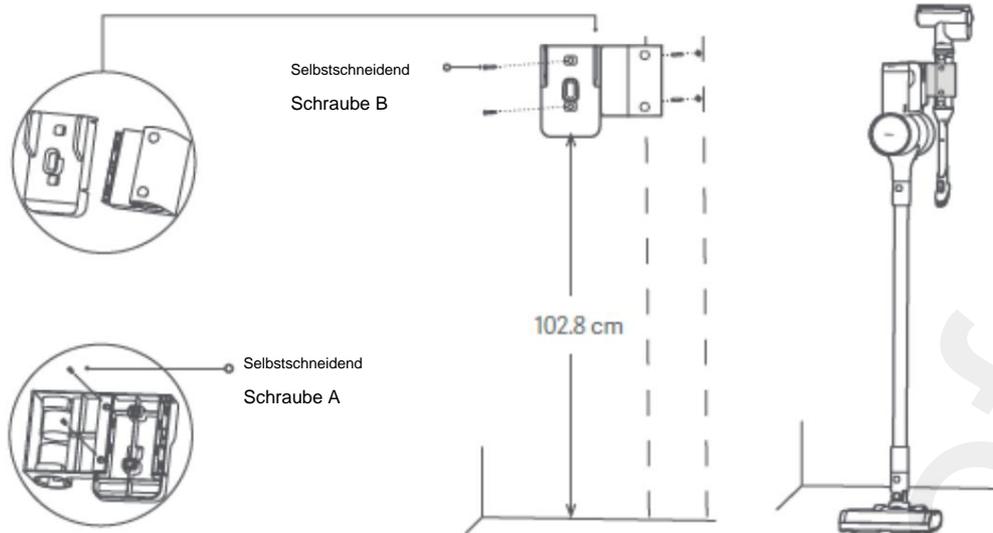

Aufladen

Laden des Staubsaugers

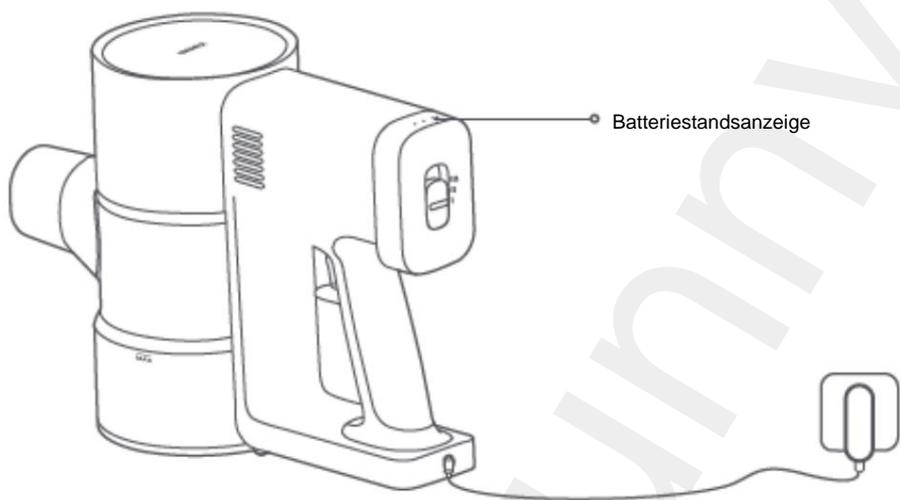

Beschreibung des Status der Batteriestandsanzeige

- Es leuchtet nicht
- Blinkt
- Es scheint

Im Betrieb

- Batterie schwach
- Zur Hälfte aufgeladen
- Fast vollständig aufgeladen

Aufladen

- Batterie schwach
- Zur Hälfte aufgeladen
- Fast vollständig aufgeladen
- Volle Ladung


Hinweise:

- Laden Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es dauert etwa 3,5 Stunden.
- Der Staubsauger darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Nachdem der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, schaltet sich das Licht nach 20 Sekunden aus und der Staubsauger wechselt dann in den Energiesparmodus.
- Langfristiges Staubsaugen im Hochleistungsmodus führt zu einer Erwärmung des Akkus, was die Ladezeit verlängert. Lassen Sie den Staubsauger 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn aufladen.

Verwendungsmethode

Elektrobürste (mit Licht ausgestattet)

Geeignet für die Reinigung von Marmorböden, Holzböden und Teppichen mit kurzem Flor.

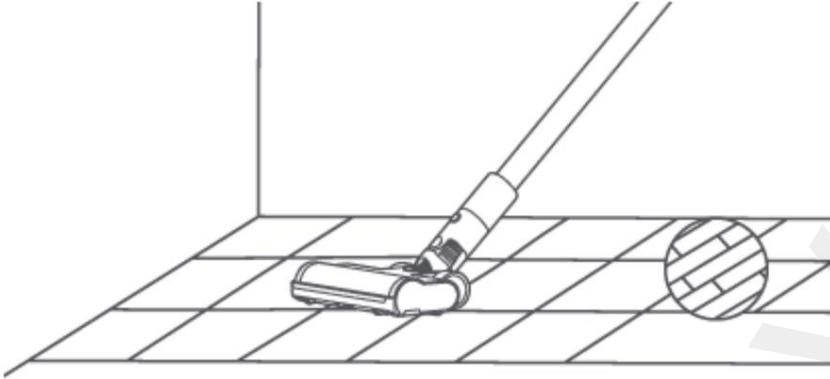

Aufsatz mit Bürste 2 in 1


Geeignet zum Reinigen von Stellen mit Spalten wie Tastaturen, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Autoinnenräumen.

Hinweis: Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direktem Sonnenlicht aus und lagern Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, z. B. im Auto im Sommer.



Mini-Elektrobürste

Geeignet zum Reinigen von Stoffen wie Sofas und Matratzen.

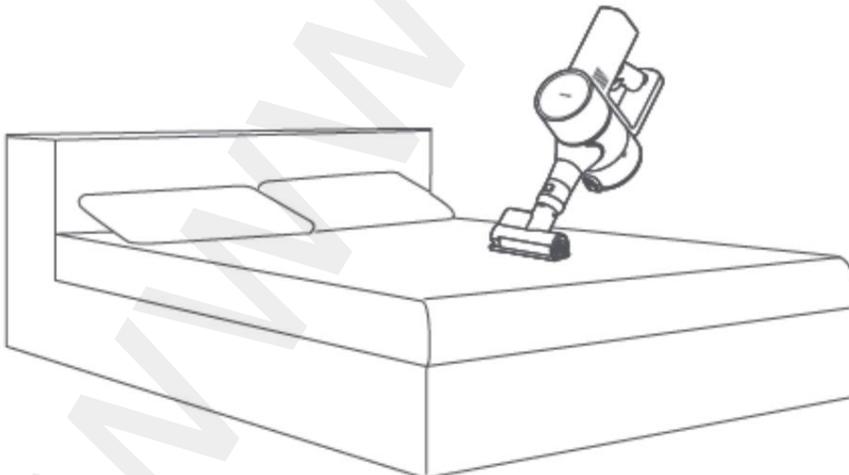


Pflege und Wartung

Hinweise:

- Ziehen Sie vor Pflege- und Wartungsarbeiten den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie immer Originalteile, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten und die Garantie aufrechtzuerhalten.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der hintere Filter, das Verlängerungsrohr oder der 2-in-1-Bürstenaufsatz verstopft sind, funktioniert der Staubsauger nicht mehr. Bevor Sie den Staubsauger erneut verwenden, schalten Sie ihn aus und reinigen Sie den verstopften Teil.
- Wenn der Elektrokopf verstopft ist, funktioniert er nicht mehr, der Staubsauger selbst jedoch nicht. Schalten Sie den Staubsauger aus, um die Elektrobürste oder Mini-Elektrobürste zu reinigen, und können Sie ihn dann wieder verwenden.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Bürstenkopf vom Staubsauger, um ein versehentliches Einschalten des Staubsaugers zu vermeiden, das zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn vollständig auf, trennen Sie ihn von der Stromversorgung und lagern Sie ihn an einem kühlen Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Um eine übermäßige Batterieentladung zu vermeiden, laden Sie den Staubsauger mindestens alle drei Monate auf.

Reinigen des Staubsaugers

Wischen Sie den Staubsauger mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

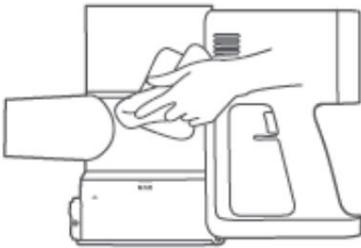


Staubbehälter reinigen

Wenn der Staubbehälter im Staubsauger bis zur Markierung „MAX“ gefüllt ist, verringert sich die Reinigungsleistung des Staubsaugers.

Um die Leistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter.


Entleeren des Staubbehälters: Halten Sie den Staubbehälter über den Mülleimer und drücken Sie die Staubentnahmetaste, um den Inhalt zu entleeren.

Warnung: Schalten Sie vor dem Reinigen des Staubbehälters den Staubsauger aus, trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

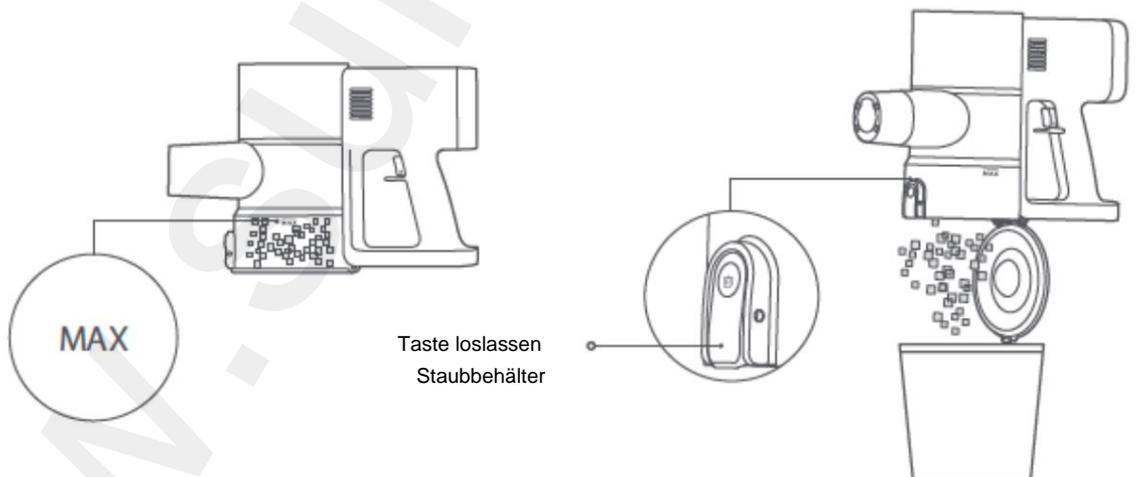

Reinigen der Filtereinheit


1. Lösen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Verriegelung des Staubbehälters und nehmen Sie den Staubbehälter nach außen heraus.

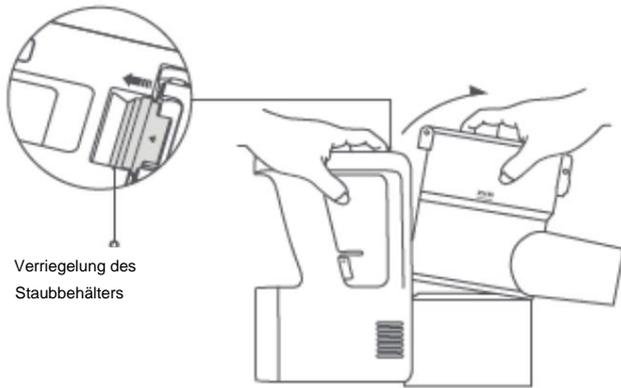

2. Entfernen Sie den Vorfilter, heben Sie den Griff an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entfernen.




3. Entfernen Sie den hinteren Filter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

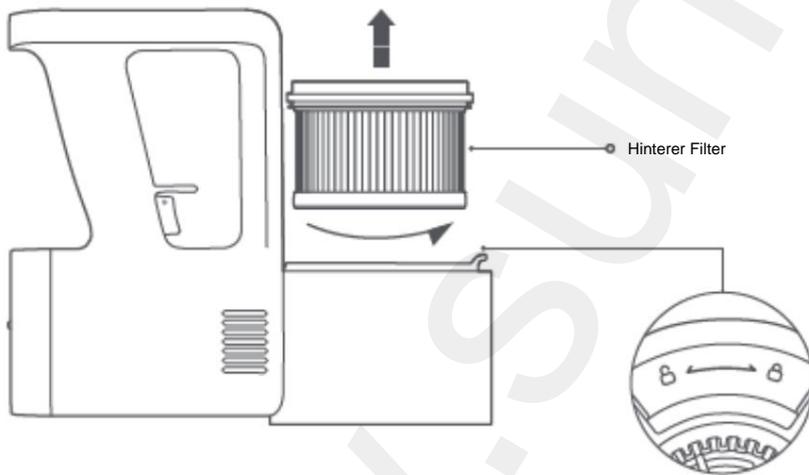

4. Spülen Sie den Filter, den Vorfilter und den hinteren Filter unter fließendem Leitungswasser aus, bis sie sauber sind, und lassen Sie sie dann mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.


Hinweise:

- Den Vorfilter und den hinteren Filter niemals einweichen.
- Spülen Sie den hinteren Filter beim Reinigen wiederholt aus und klopfen Sie leicht auf die Kante, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den hinteren Filter nicht mit den Händen, einer Bürste oder einem scharfen Gegenstand, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Sollte die Saugleistung nach der Reinigung des Vor- und Hinterfilters immer noch deutlich nachlassen, können Sie diese durch Originalfilter ersetzen.

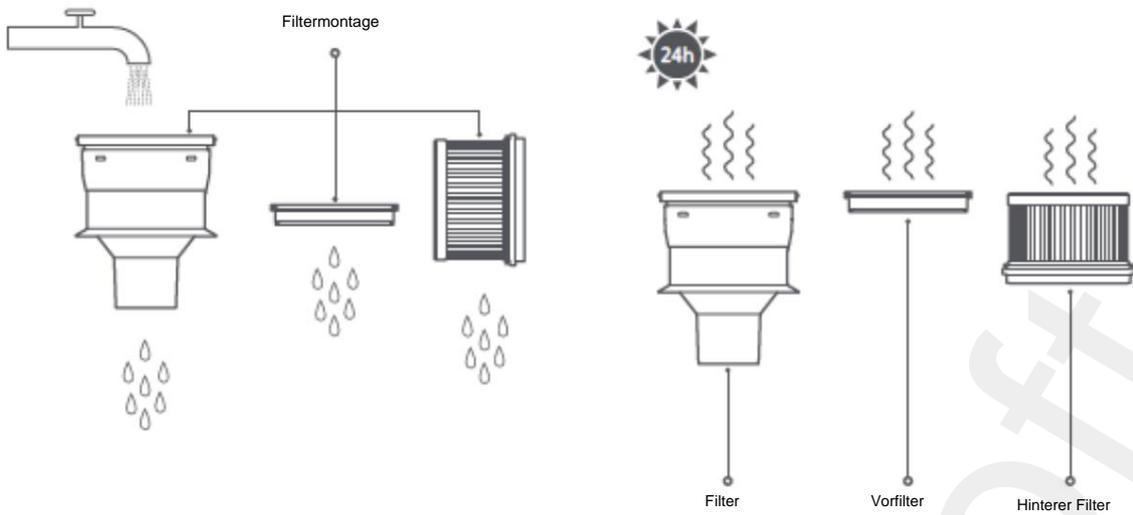


Bereitstellung von Filtern

1. Richten Sie das Ende des Filtergriffs an der Entriegelungsmarkierung „**„** aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den hinteren Filter in den Staubsauger ein und drehen Sie den hinteren Filter im Uhrzeigersinn in die richtige Position.
5. Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

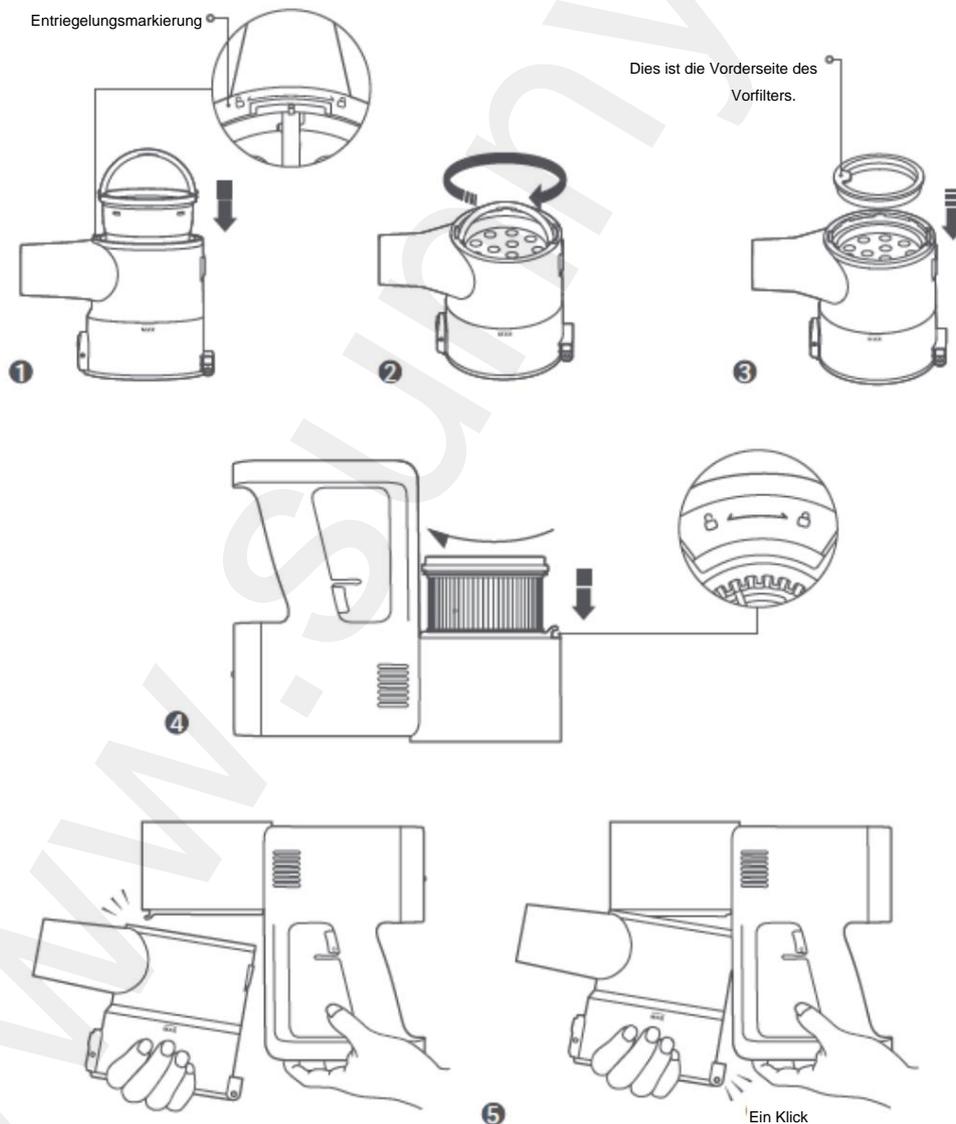


Reinigung des Elektrobürstenkopfes 1. Stellen

Sie den Elektrobürstenkopf auf den Kopf, drücken Sie den Entriegelungsknopf der Walzenbürste, öffnen Sie die Walzenbürstenverriegelung und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

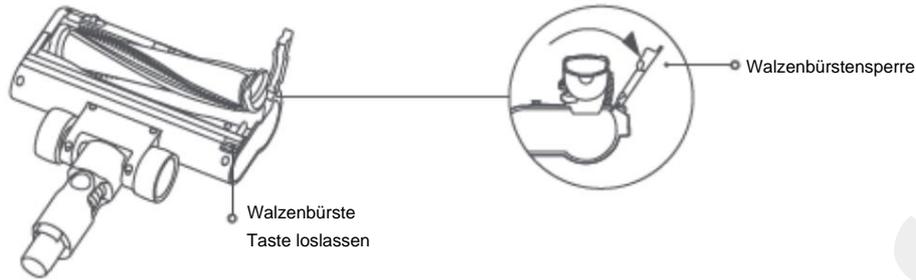


2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.
3. Schneiden Sie alle um die Walzenbürste verwickelten Haare ab und reinigen Sie sie anschließend.

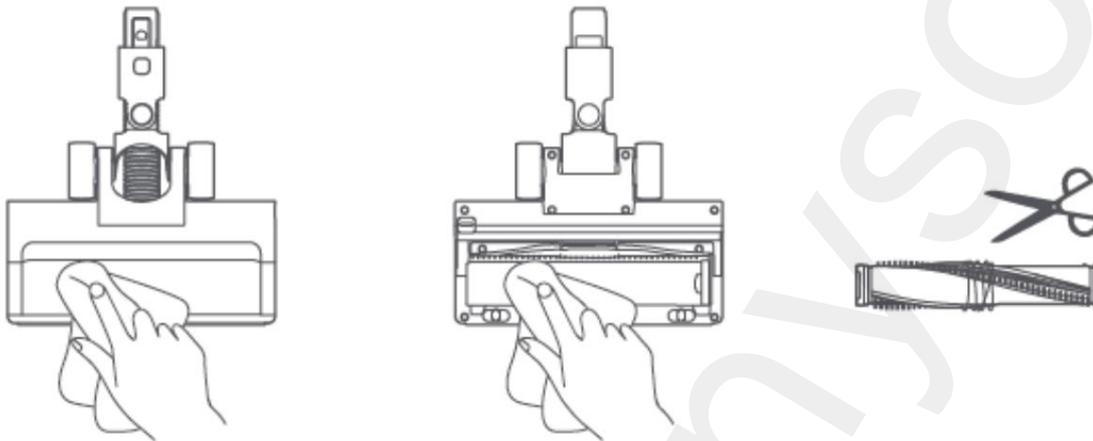


4. Befestigen Sie die Bürstenwalze wieder in der richtigen Richtung, wie gezeigt, und drücken Sie dann auf die Verriegelung der Walzenbürste, um sie zu sichern.

Warnung: Reinigen Sie den elektrischen Bürstenkopf nicht mit Wasser, da er über einen eingebauten Motor verfügt.

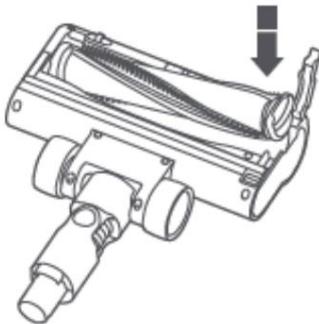


Reinigen der Mini-Elektrobürste 1.



Drehen Sie die Bürstenwalze mit einem geeigneten Werkzeug wie abgebildet im Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

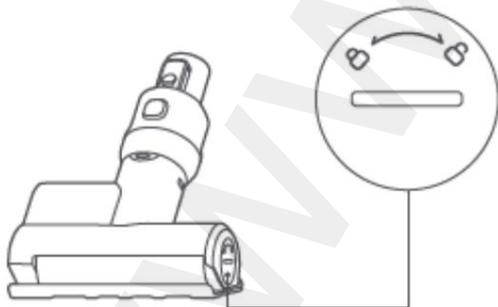

2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.
3. Schneiden Sie alle um die Walzenbürste verwickelten Haare ab und reinigen Sie sie anschließend.

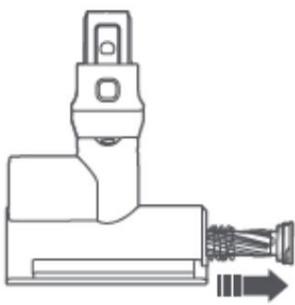

4. Platzieren Sie die Bürstenwalze in der richtigen Richtung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.
Achtung: Reinigen Sie die Mini-Elektrobürste nicht mit Wasser, da sie über einen eingebauten Motor verfügt.

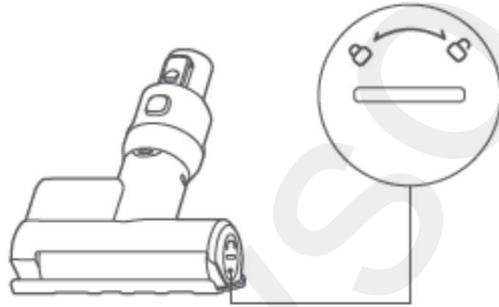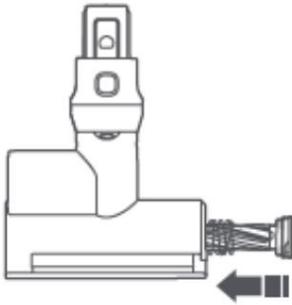


Ein häufiges Problem

Ein häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Staubsauger es funktioniert nicht.	Die Batterie ist leer.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Das Ansaugloch, der Luftkanal, der Vorfilter oder der hintere Filter sind verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Filter, Vorfilter oder Hinterfilter ist nicht vorhanden.	Prüfen und anbringen.
Reduzierung der Saugleistung Leistung.	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.
	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder der hintere Filter ist verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
Batterie schwach.	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder der hintere Filter ist verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
Die Walzenbürste dreht sich nicht.	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
	Ein Fremdkörper steckt in der Bürstenwalze fest. Die Kontakte am Bürstenkopf oder der Verlängerungsstange sind verschmutzt.	Entfernen Sie alle Fremdkörper und verwenden Sie es weiter. Schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie den Bürstenkopf. Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie es erneut.
Der Staubsauger lädt nicht.	Das verwendete Netzteil ist nicht original.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
Der Akku lädt sich langsam auf.	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.

Hinweis Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, zeigt die Batteriestandsanzeige eine Fehlermeldung an. Die Lösungen zur Fehlerbehebung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

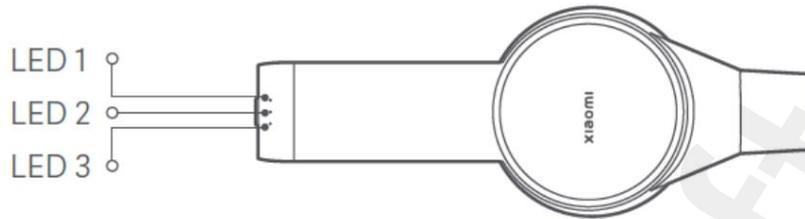

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
LED 1, LED 2 und LED 3 blinken dreimal gleichzeitig.	Im Netzteil ist ein Fehler aufgetreten.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.
	Es liegt ein Fehler in der Batterie, dem Temperatursensor oder dem Motor vor.	Kontaktieren Sie das Kundendienstteam.
LED 1 blinkt 10 Mal rot.	Die Batterie ist leer.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.

Technische Parameter

Staubsauger Xiaomi G20			
Name	Akku-Staubsauger	Modell	D205
Nennspannung	25,2 V \ddot{y}	Nennleistung	460 W
Ladespannung	31,0V \ddot{y}	Nettogewicht	3,76 kg
Elektrobürste (mit Licht ausgestattet)			
Modell	D205-DS	Nennspannung	21,6V \ddot{y}
Nennleistung	30 W		
Mini-Elektrobürste			
Modell	D205-MN	Nennspannung	21,6V \ddot{y}
Nennleistung	10W		
Quelle			
Hersteller	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	87,76 %
Nenneingang	100-240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A	Niedriglastwirkungsgrad (10 %)	81,28 %
Nennleistung	31,0 V \ddot{y} 1,0 A 31,0 W	Verbrauch ohne Last	0,09 W

Umwelthinweis

Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können.

Entfernen Sie vor der Entsorgung des Staubsaugers die Batterien und entsorgen Sie sie anschließend in einer geeigneten Recyclinganlage.

- Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.
- Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Warnungen:

Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind. • Bringen Sie die ausgewählten Batterien zu einer professionellen Recyclinganlage, wo sie ordnungsgemäß entsorgt werden. • Lassen Sie die Batterien nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren können. •

Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeit. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sie mit reichlich Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

So entfernen Sie den Akku: 1. Lösen Sie

die fünf Schrauben von der unteren Abdeckung des Staubsaugers und entfernen Sie die untere Abdeckung.

2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Batterie und entfernen Sie die Verkabelung.

3. Lösen Sie zwei Schrauben von der Frontabdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die Frontabdeckung ab.

4. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und trennen Sie die Schalterverkabelung von der Platine.

5. Entfernen Sie das Hauptteil, trennen Sie den Stecker und entfernen Sie die Batterie.

Lieferant/Distributor Sunnysoft

sro

Kovanecká 2390/1a 190 00

Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz