

Staubsauger Xiaomi G20 Max

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur dann benutzt werden, wenn sie in die Verwendung des Geräts eingewiesen oder beaufsichtigt wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht durchführen.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden dürfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit dem mitgelieferten Netzteil bestimmt.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in einer industriellen Umgebung für kommerzielle Zwecke.
- Laden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an feuchten Orten, beispielsweise in der Nähe von Heizkörpern oder in der Küche oder im Badezimmer.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Batteriepole des Geräts oder der Batterien durch Metallgegenstände.
- Berühren Sie den Stecker oder andere elektrische Teile nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie nur von Xiaomi zugelassene Ersatzteile.
- Bevor Sie den Staubsauger installieren, entfernen oder austauschen oder den Staubsauger reinigen oder warten, schalten Sie ihn unbedingt aus und ziehen Sie den Netzstecker, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um das Risiko von Bränden, Explosionen oder Verletzungen zu verringern, stellen Sie sicher, dass das Netzteil nicht beschädigt ist beschädigt. Wenn das Netzteil beschädigt ist, verwenden Sie den Staubsauger nicht.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder -auslass, um eine Überhitzung und Beschädigung des Staubsaugers zu vermeiden.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Saugöffnung des Staubsaugers.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn Teile davon beschädigt oder falsch installiert sind.
- Achten Sie beim Heben oder Tragen des Staubsaugers darauf, dass dieser ausgeschaltet ist, sonst besteht Verletzungsgefahr.
- Bewahren Sie beim Gebrauch des Staubsaugers seine beweglichen Teile, wie z. B. den Kopf, außerhalb der Reichweite von Personen und Haushaltsmitgliedern auf Tiere.
- Achten Sie beim Reinigen von Treppen mit einem Staubsauger auf die persönliche Sicherheit.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Feinstaub, beispielsweise Gipskartonstaub oder Kaminasche.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von rauchigen oder brennenden Materialien, wie z Kohle, Zigarettenkippen o.ä
Streichhölzer.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder harten Gegenständen, wie z Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von sehr fettigen, klebrigen oder pigmentierten Flecken wie Schuhcreme, Farbe oder Pigmenten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder zum Reinigen giftiger Flüssigkeiten Lösungen wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger.
- Verwenden Sie keinen Staubsauger zum Reinigen von Toner oder Tinte, die in Laserdruckern und Kopierern verwendet werden, da der Toner einen Brand oder eine Explosion verursachen kann.
- Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, da er sonst herunterfallen und etwas beschädigen könnte verletzt.
- Tauchen Sie den Staubsauger oder seine Teile zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie nach der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder installieren und verwenden.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn die Öffnung verstopft ist. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haare oder andere Verschmutzungen, da sonst der Luftstrom gestört werden kann.
- Wenn der Staubsauger ein Problem mit Überhitzung, ungewöhnlichen Geräuschen, Geruch oder schlechter Saugleistung hat, wenden Sie sich an offizieller Kundendienst. Reparieren Sie es nicht selbst.
- Der Staubsauger sollte nur von einem offiziellen Kundendienst repariert werden, um sicherzustellen, dass er weiterhin sicher verwendet werden kann.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Netzteile anderer Hersteller.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Beachten Sie die Gefahr eines Kurzschlusses der Batteriepole des Geräts oder der Batterien durch Metallgegenstände.

- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, einer Servicestelle oder einer ähnlichen Einrichtung ausgetauscht werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Warnung vor Brandgefahr: Tragen Sie keine Duftstoffe auf den Vorfilter und den hinteren Filter des Staubsaugers auf.
Diese Art von Produkten enthält normalerweise brennbare Chemikalien, die dazu führen können, dass der Staubsauger Feuer fängt.
- Befolgen Sie strikt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und laden Sie den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C auf bis zu 35 °C. Durch unsachgemäßes Laden kann der Akku beschädigt werden.
- Befolgen Sie bei der Verwendung des Staubsaugers genau die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Der Benutzer ist für Verluste oder Schäden verantwortlich, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Staubsaugers entstehen.
- WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.
- WARNUNG: Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitgelieferte abnehmbare Netzteil
Gerät.
- Ausschließlich mit dem Netzteil GC32-310100-2A verwenden.

Informationen zur Einhaltung von Vorschriften



EU-Konformitätserklärung

Wir, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät den Anforderungen der geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informationen zur Entsorgung und zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gehören zum Abfall von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates) und sollten nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Stattdessen sollten Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt den Abfall Ihres Geräts zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten bringen, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtet wurde. Durch ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Nähere Informationen über den Ort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen erhalten Sie beim Verkäufer oder bei den örtlichen Behörden.

Produktbeschreibung


Liste des Zubehörs

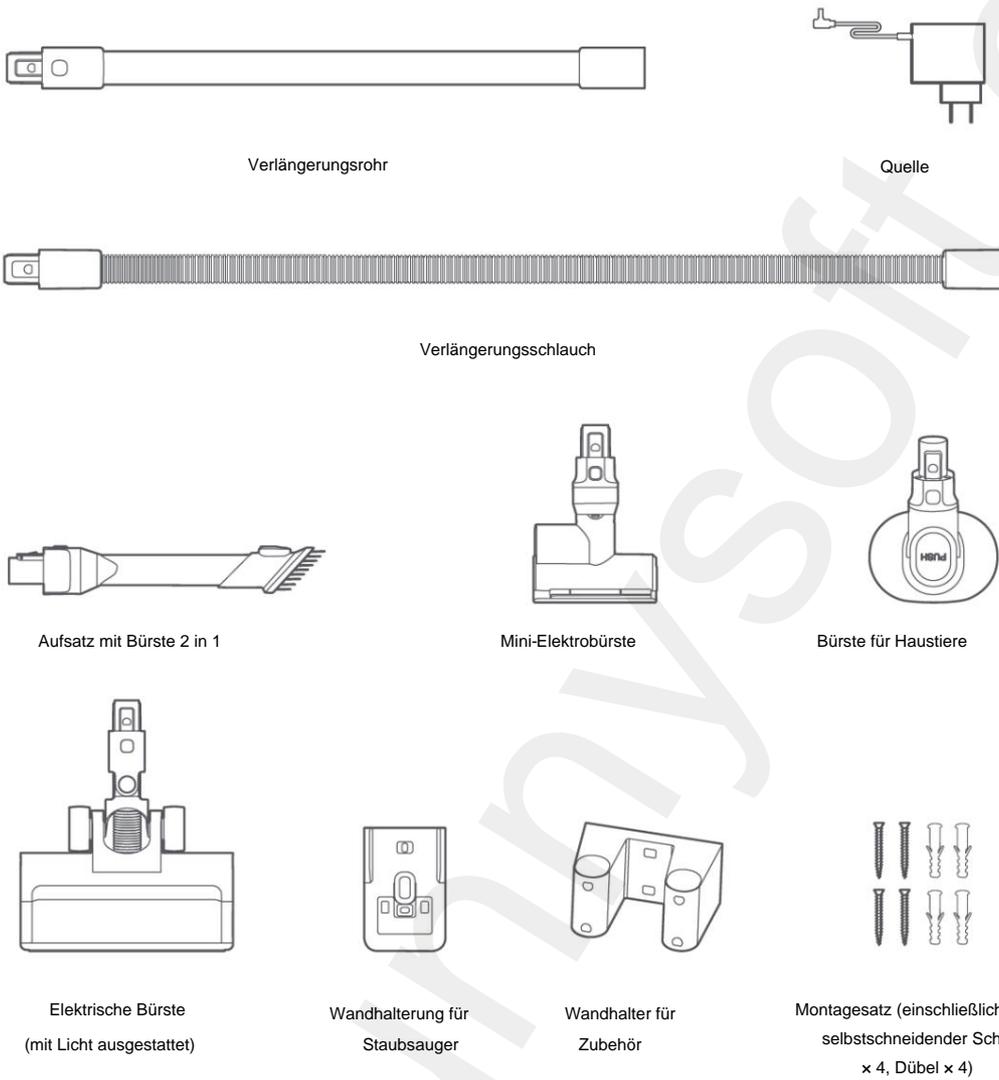


Hinweis: Die Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken.

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts können Aussehen und Funktionen variieren.

Staubsauger

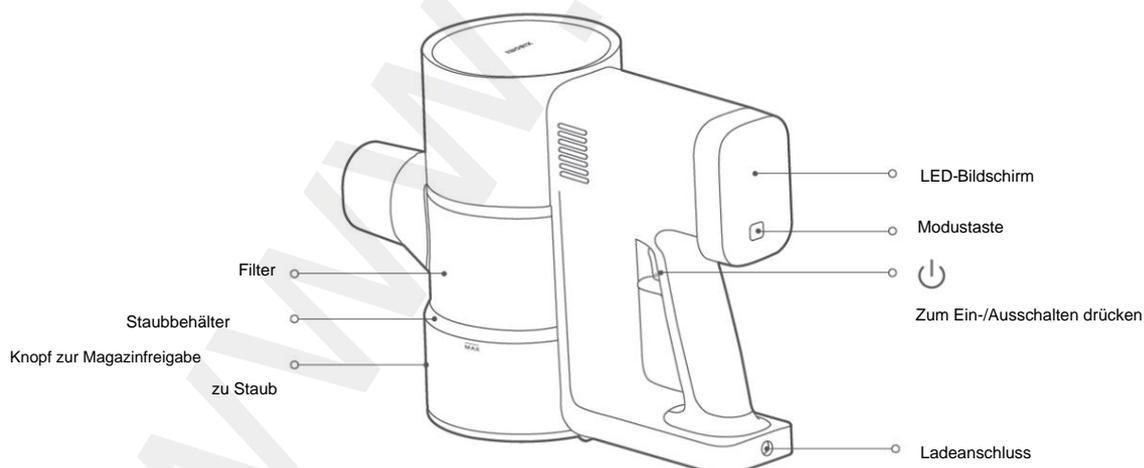


LED-Bildschirm

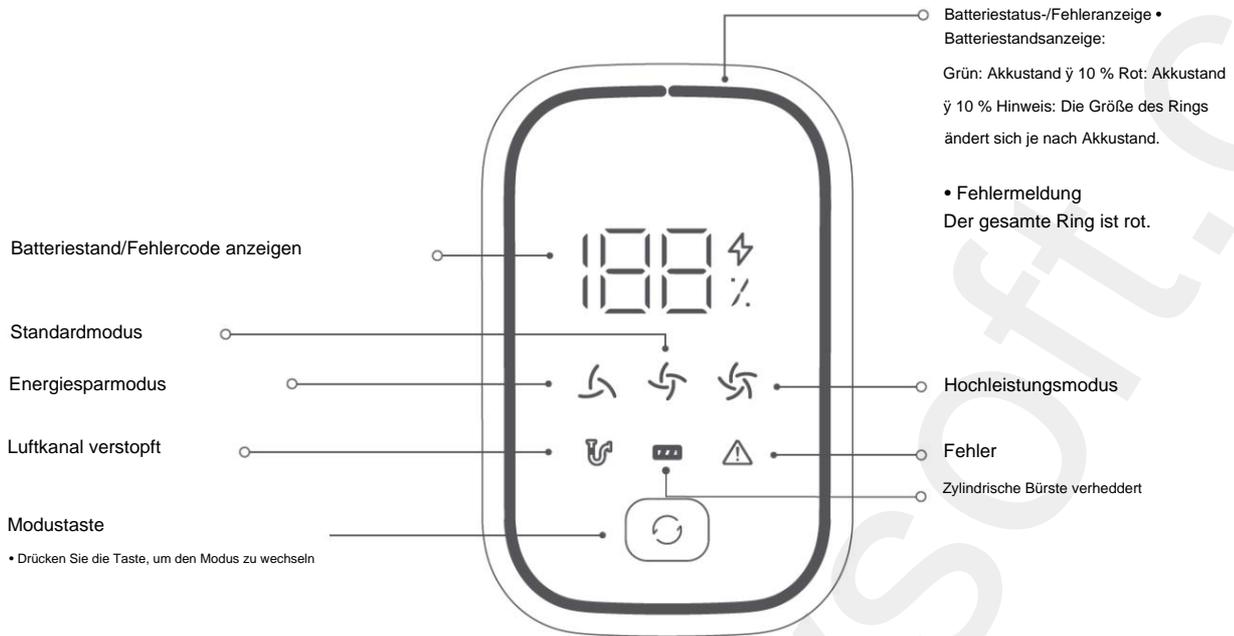

Hinweis: Sollte der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktionieren, erscheinen entsprechende Fehlermeldungen auf dem Display. Eine Lösung finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Montage

Montage von Zubehör am Staubsauger

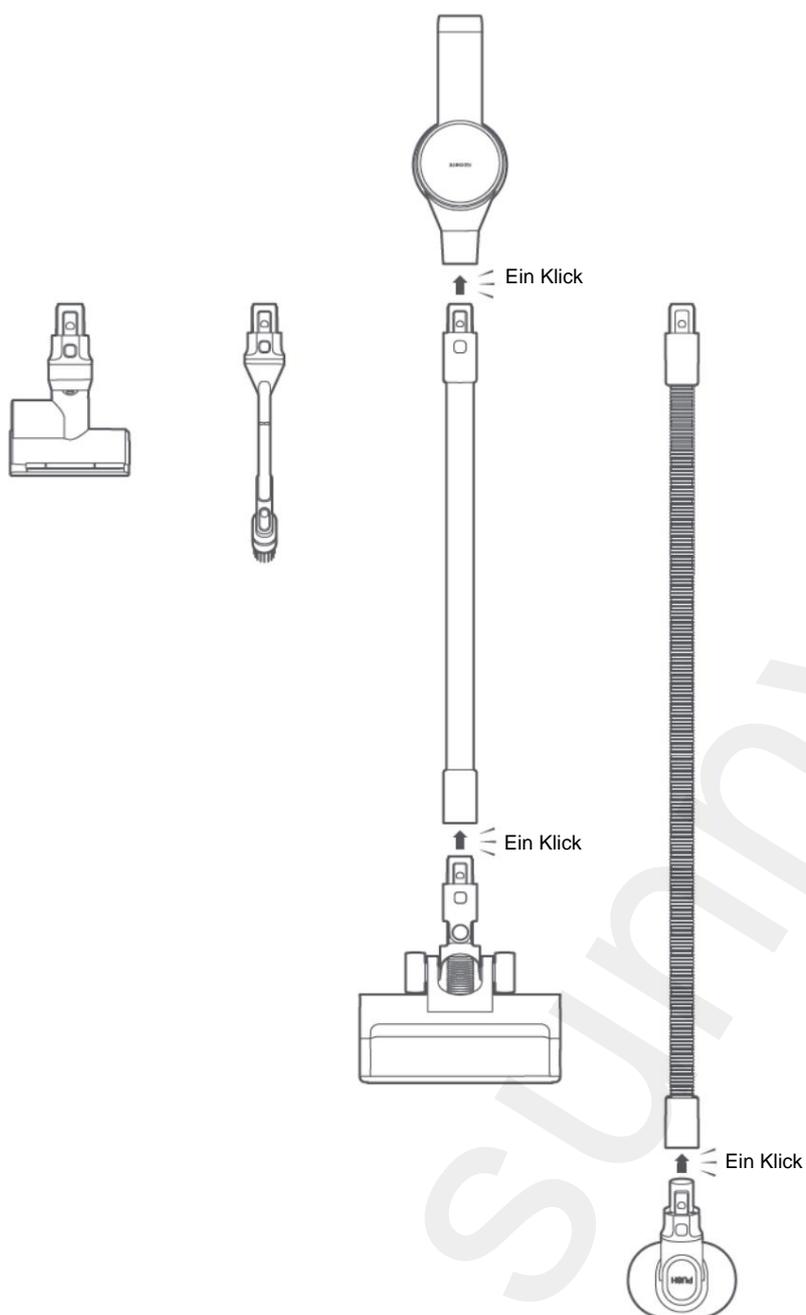

Hinweis: Verwenden Sie den Verlängerungsschlauch nicht mit einer Elektrobürste oder Mini-Elektrobürste.

Montage der Wandhalterung des Staubsaugers und der Wandhalterung des Zubehörs


1. Wählen Sie einen Standort: Suchen Sie einen kühlen, trockenen Standort mit einer Steckdose in der Nähe und frei von Hindernissen wie Kabeln oder Rohren in der Wand. Stellen Sie sicher, dass die Zubehör-Wandhalterung in einer Höhe von 124,0 cm über dem Boden und die Staubsauger-Wandhalterung in einer Höhe von 120,0 cm über dem Boden installiert wird. Beachten Sie den empfohlenen Abstand von 15 cm zwischen den beiden Wandhalterungen.

2. Löcher bohren: Markieren Sie die Wand entsprechend den Löchern in den Wandhalterungen. Bohren Sie mit einem Bohrer mit 5-mm-Bohrer an den markierten Stellen ein etwa 40 mm tiefes Loch und stecken Sie dann in jedes Bohrloch einen Dübel.



3. Montieren Sie die Wandhalterungen: Richten Sie die Montagelöcher der Wandhalterungen an den Löchern in der Wand aus und befestigen Sie die Halterungen dann mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Hinweis: Halten Sie bei der Montage der beiden Wandhalterungen unbedingt die im Bild gezeigte Höhe ein, um die Lagerung nicht zu beeinträchtigen.

Montage des Zubehör-Wandhalters

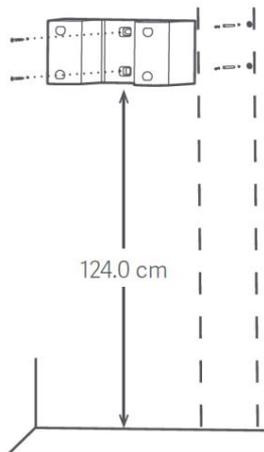


Montage der Wandhalterung des Staubsaugers

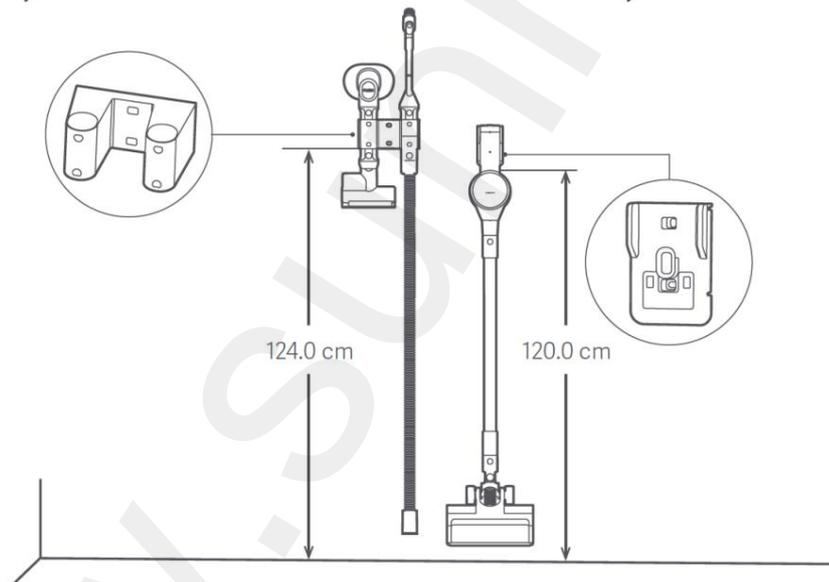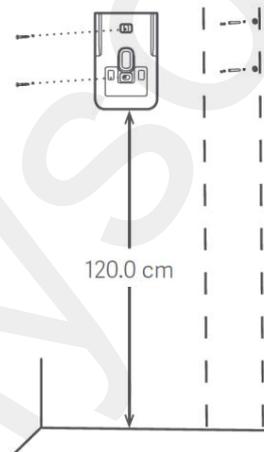

Aufladen


Laden des Staubsaugers

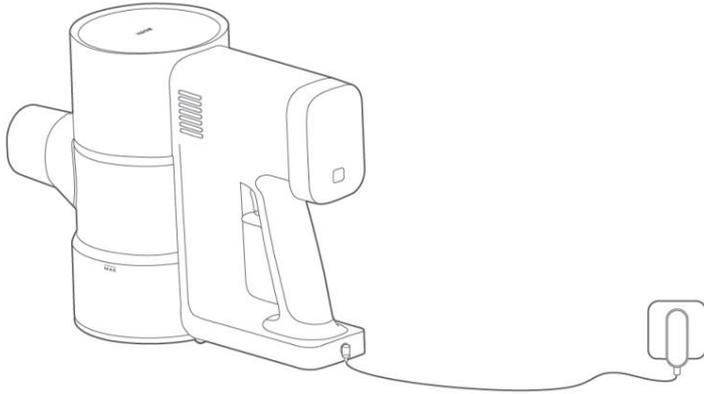

Hinweise:

- Laden Sie den Staubsauger vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es dauert etwa 3,5 Stunden.
- Der Staubsauger darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Nachdem der Staubsauger vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte und der Staubsauger wechselt in den Energiesparmodus.
- Langfristiges Staubsaugen im Hochleistungsmodus führt zu einer Erwärmung des Akkus, was die Ladezeit verlängert. Lassen Sie den Staubsauger 60 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn aufladen.


Laden des Staubsaugers mit der Wandhalterung

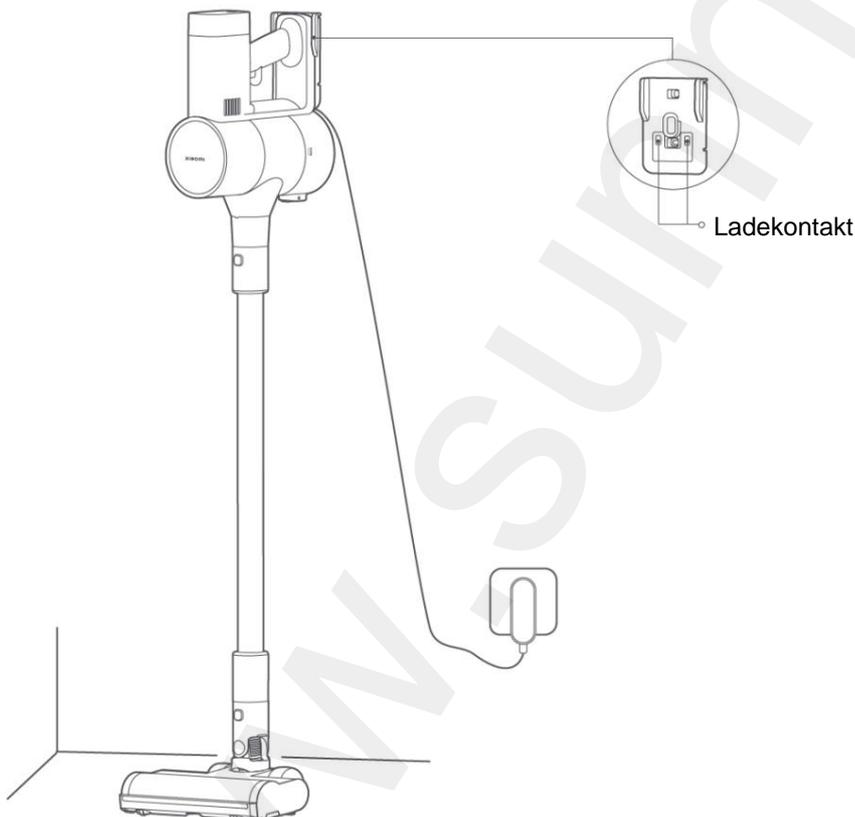

Verwendungsmethode

Elektrobürste (mit Licht ausgestattet)



Geeignet für die Reinigung von Marmorböden, Holzböden und Teppichen mit kurzem Flor.

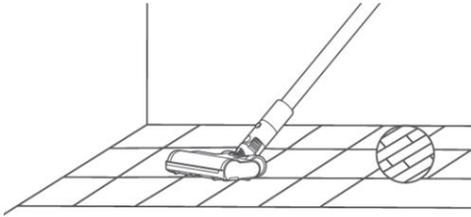

Aufsatz mit Bürste 2 in 1


Geeignet zum Reinigen von Stellen mit Spalten wie Tastaturen, Vorhängen, Sofas, Decken, Ecken und Autoinnenräumen.

Hinweis: Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direktem Sonnenlicht aus und lagern Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, z. B. im Auto im Sommer.

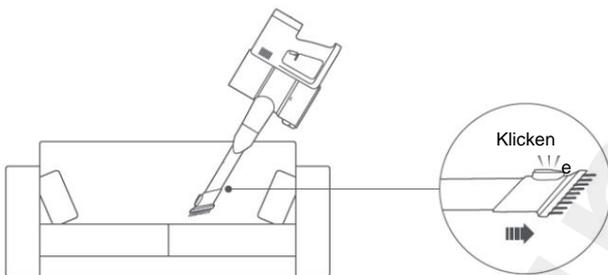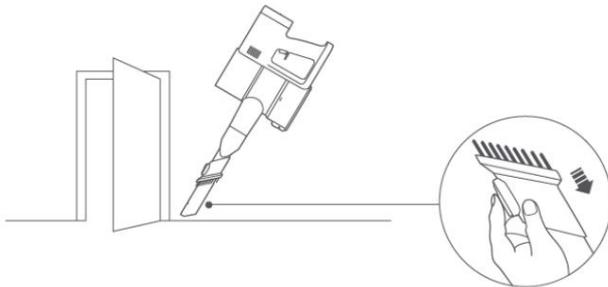

Mini-Elektrobürste.

Geeignet zum Reinigen von Stoffen wie Sofas und Matratzen.

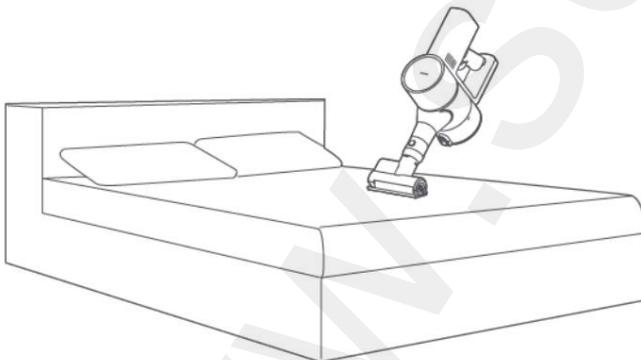

Bürste für Haustiere

Geeignet zum Entfernen von Tierhaaren. • Wir empfehlen, das


Fell des Haustiers vorsichtig zu bürsten und in Haarwuchsrichtung zu reinigen. • Wenn Sie den Platz für die Handhabung erweitern möchten, schließen Sie einen Verlängerungsschlauch an den Staubsauger an. •

Wenn sich Haare auf den Borsten der Haustierbürste ansammeln, entfernen Sie die Bürste vom Haustier und drücken Sie die PUSH-Taste, um die Haare von den Borsten zu entfernen.

Warnungen: •

Wenn Ihr Haustier Anzeichen von Unzufriedenheit oder Unbehagen zeigt, beenden Sie die Reinigung sofort. •

Berücksichtigen Sie beim Reinigen von Tieren die Sicherheit von Mensch und Tier, um Gefahren zu vermeiden.

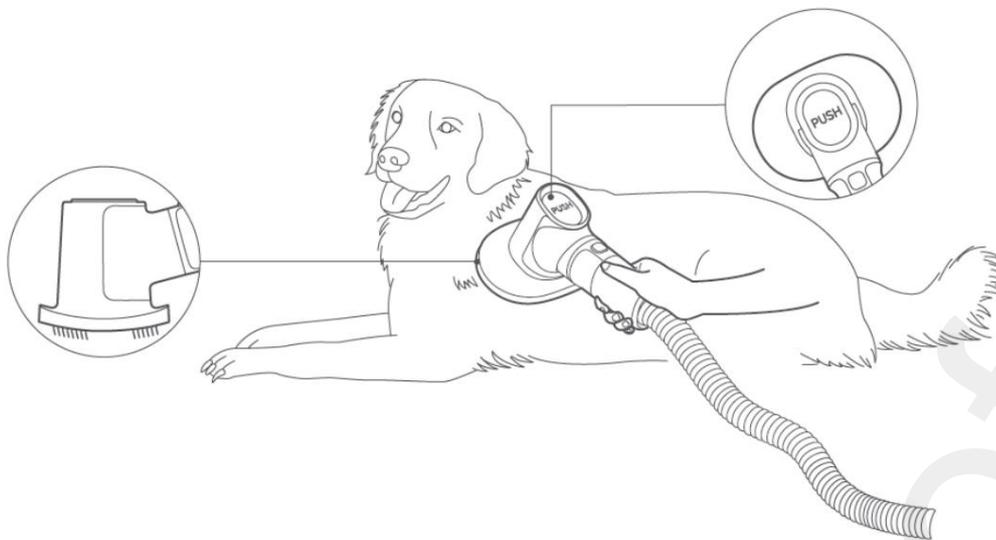


Pflege und Wartung

Hinweise:

- Ziehen Sie vor Pflege- und Wartungsarbeiten den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie immer Originalteile, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten und die Garantie aufrechtzuerhalten.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der hintere Filter, das Verlängerungsrohr oder der 2-in-1-Bürstenaufsatz verstopft sind, funktioniert der Staubsauger nicht mehr.
Bevor Sie den Staubsauger erneut verwenden, schalten Sie ihn aus und reinigen Sie die verstopften Teile.
- Wenn der Elektrokopf verstopft ist, funktioniert er nicht mehr, der Staubsauger selbst jedoch nicht. Schalten Sie den Staubsauger zum Reinigen aus Elektrobürste oder Mini-Elektrobürste, dann können Sie sie wieder verwenden.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Bürstenkopf vom Staubsauger, um ein versehentliches Einschalten des Staubsaugers zu vermeiden Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn vollständig auf, trennen Sie ihn vom Stromnetz und lagern Sie ihn an einem kühlen Ort bei geringer Luftfeuchtigkeit, ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Um eine übermäßige Batterieentladung zu vermeiden, laden Sie den Staubsauger mindestens alle drei Monate auf.

Reinigen des Staubsaugers

Wischen Sie den Staubsauger mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

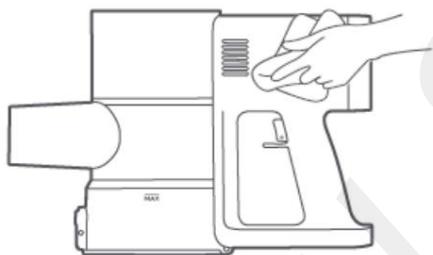


Staubbehälter reinigen

Wenn der Staubbehälter im Staubsauger bis zur Markierung „MAX“ gefüllt ist, verringert sich die Reinigungsleistung des Staubsaugers. Um die Leistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter.


Entleeren des Staubbehälters: Halten Sie den Staubbehälter über den Mülleimer und drücken Sie die Staubentnahmetaste, um den Inhalt zu entleeren.

Warnung: Schalten Sie vor dem Reinigen des Staubbehälters den Staubsauger aus, trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie das Verlängerungsrohr.

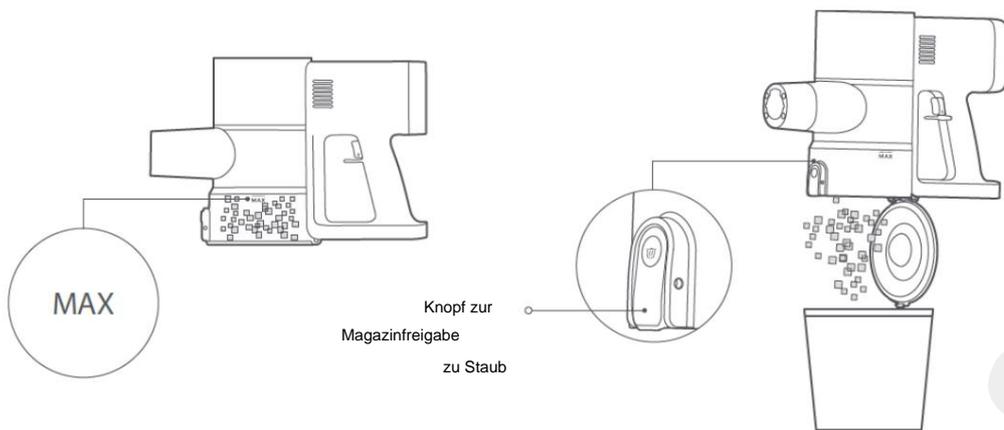

Reinigen der Filtereinheit


1. Lösen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Verriegelung des Staubbehälters und nehmen Sie den Staubbehälter nach außen heraus.

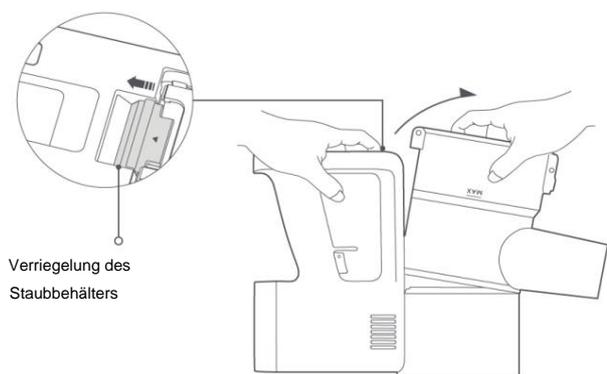

2. Entfernen Sie den Vorfilter, heben Sie den Griff an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter zu entfernen.




3. Entfernen Sie den hinteren Filter, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

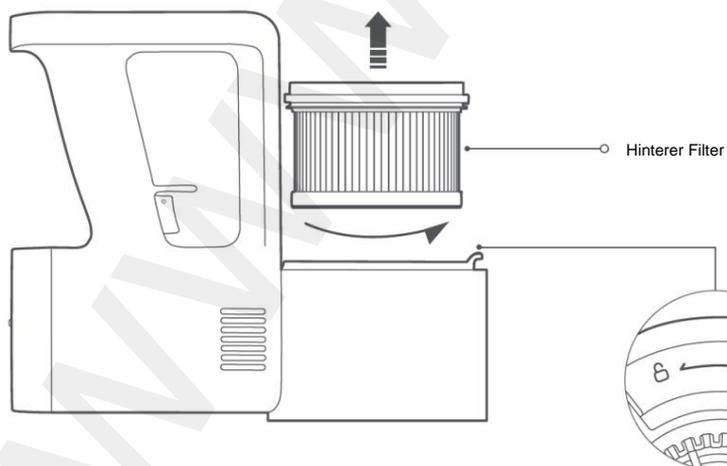

4. Spülen Sie den Filter, den Vorfilter und den hinteren Filter unter fließendem Leitungswasser aus, bis sie sauber sind, und lassen Sie sie dann mindestens 24 Stunden lang vollständig trocknen.


Hinweise:

- Befeuchten Sie niemals den Vorfilter oder den hinteren Filter.
- Spülen Sie den hinteren Filter beim Reinigen wiederholt aus und klopfen Sie leicht auf die Kante, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den hinteren Filter nicht mit den Händen, einer Bürste oder einem scharfen Gegenstand, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Sollte die Saugleistung nach der Reinigung des Vor- und Hinterfilters immer noch deutlich nachlassen, können Sie diese durch Originalfilter ersetzen.

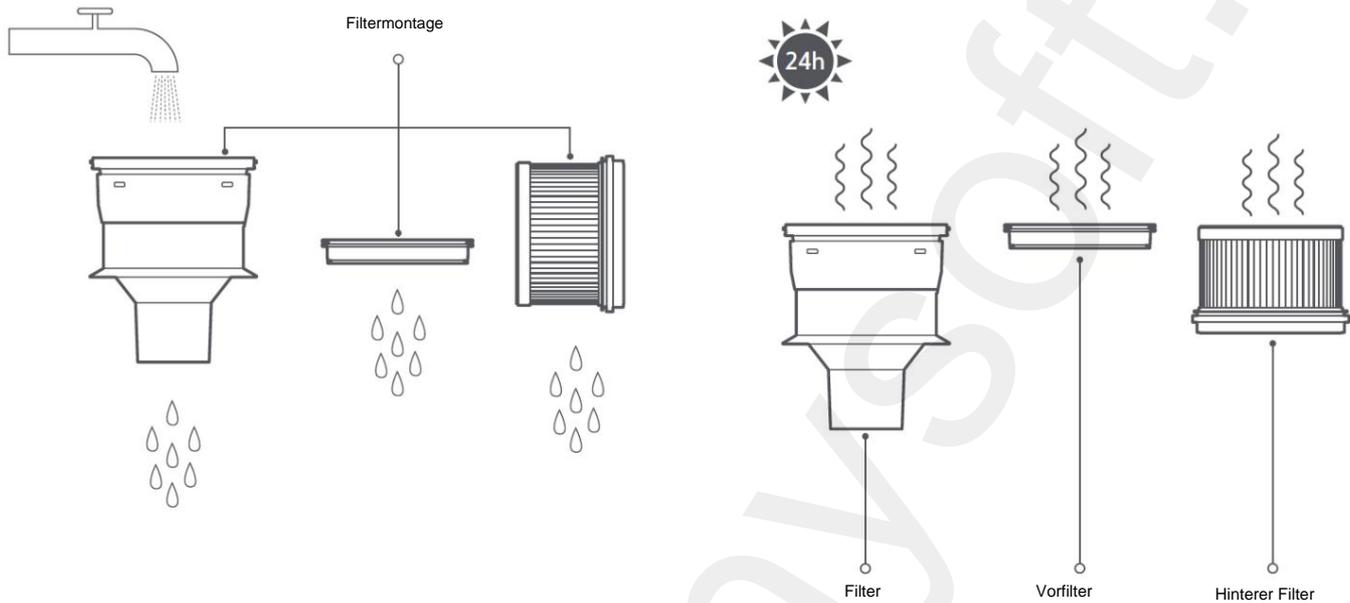


Bereitstellung von Filtern

1. Richten Sie das Ende des Filtergriffs an der Entriegelungsmarkierung „**+**“ aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff und drehen Sie den Filter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den hinteren Filter in den Staubsauger ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn in die richtige Position.
5. Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.


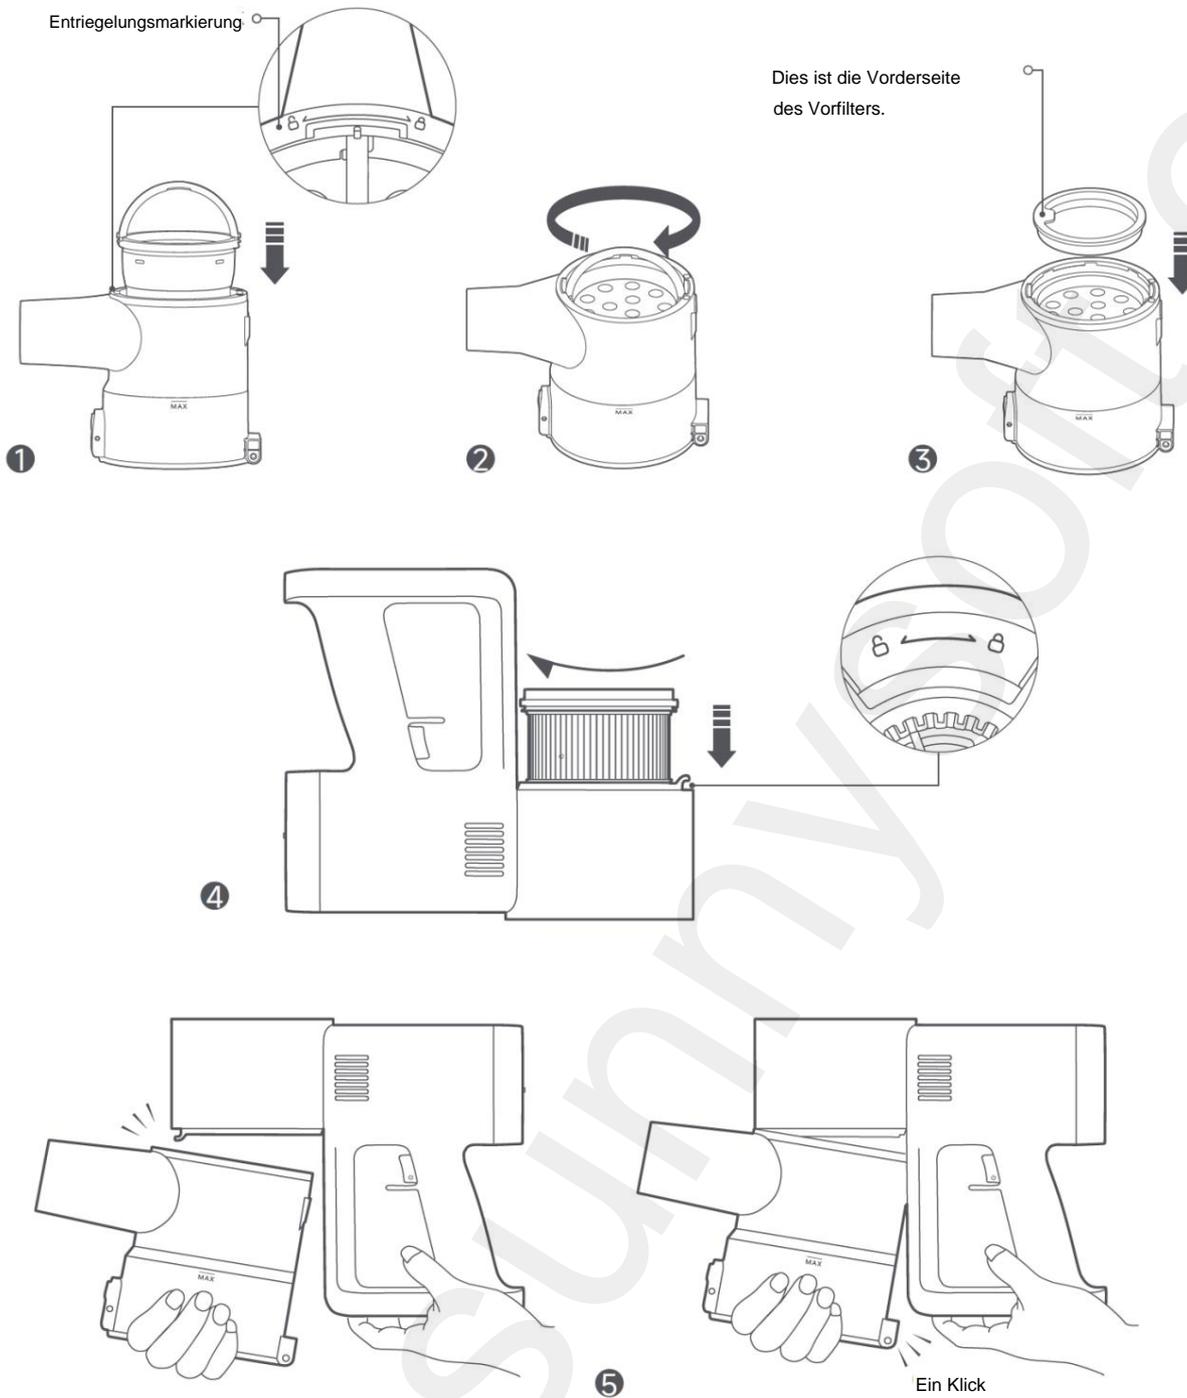


Elektrische Bürstenreinigung

1. Stellen Sie die Elektrobürste auf den Kopf, drücken Sie den Enriegelungsknopf der Walzenbürste, öffnen Sie die Verriegelung der Walzenbürste und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

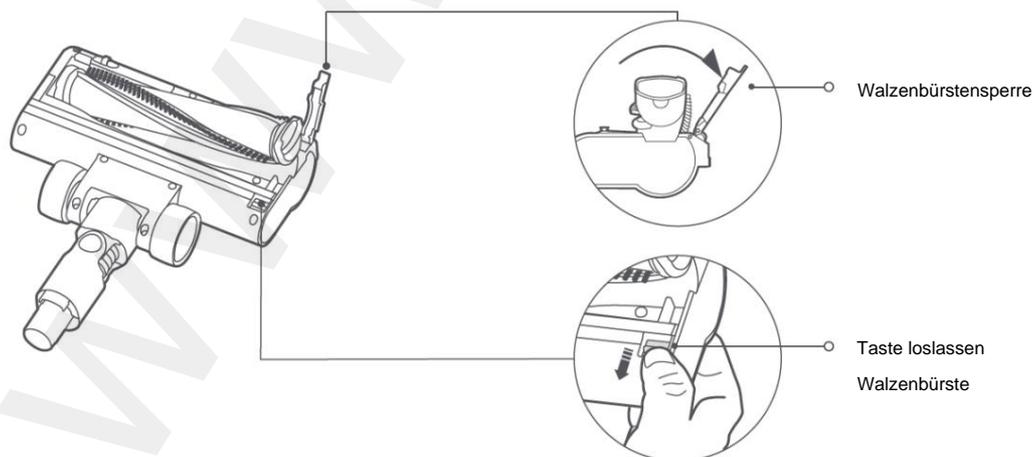


2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.
3. Schneiden Sie alle um die Walzenbürste verwickelten Haare ab und reinigen Sie sie anschließend.

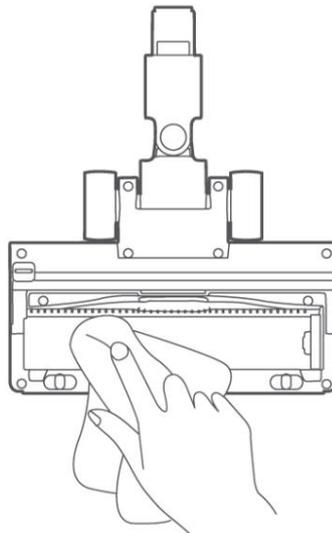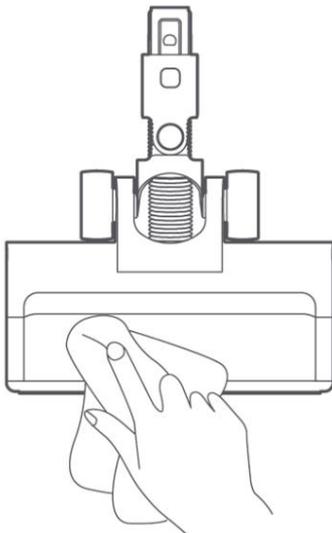


4. Befestigen Sie die Bürstenwalze wieder in der richtigen Richtung, wie gezeigt, und drücken Sie dann auf die Verriegelung der Walzenbürste, um sie zu sichern.

Achtung: Reinigen Sie die Elektrobürste nicht mit Wasser, da sie über einen eingebauten Motor verfügt.



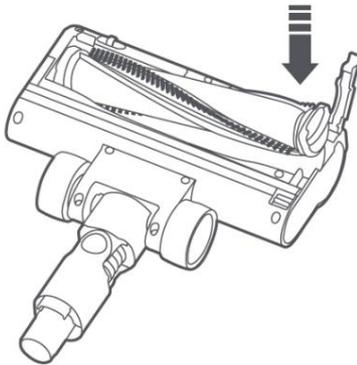


Reinigen der Mini-Elektrobürste 1.



Drehen Sie die Bürstenwalze mit einem geeigneten Werkzeug wie abgebildet im Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

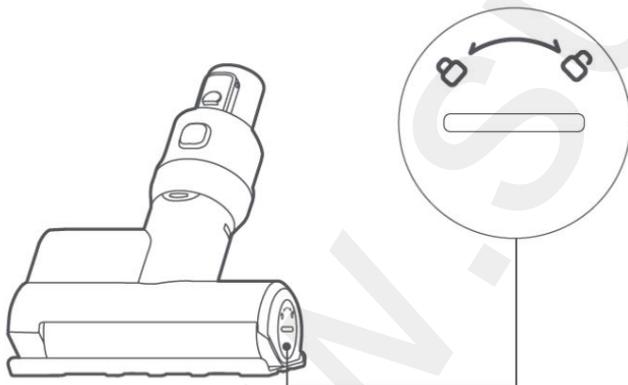

2. Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch von der Saugöffnung und der transparenten Abdeckung.
3. Schneiden Sie alle um die Walzenbürste verwickelten Haare ab und reinigen Sie sie anschließend.

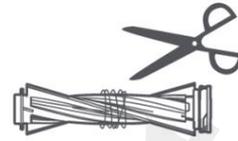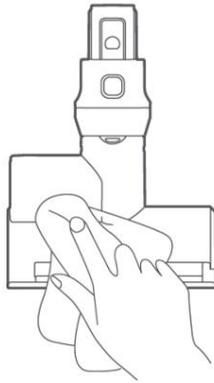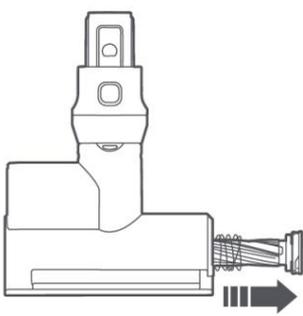

4. Platzieren Sie die Bürstenwalze in der richtigen Richtung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.
 Beachten: Reinigen Sie die Mini-Elektrobürste nicht mit Wasser, da sie über einen eingebauten Motor verfügt.

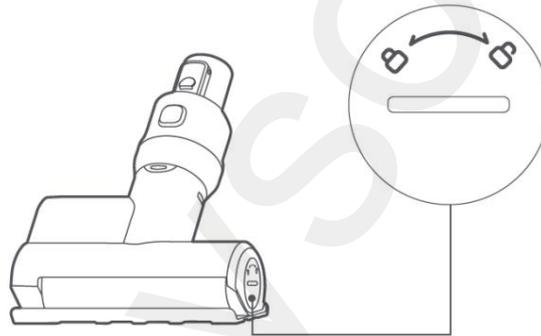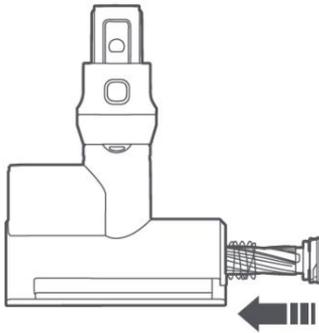

Ein häufiges Problem

Ein häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Die Batterie ist leer.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
	Das Ansaugloch, der Luftkanal, der Vorfilter oder der hintere Filter sind verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Filter, Vorfilter oder Hinterfilter ist nicht vorhanden.	Prüfen und anbringen.
	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.
Reduzierung der Saugleistung.	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder der hintere Filter ist verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
	Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen.	Laden Sie den Staubsauger vor dem Gebrauch auf.
Batterie schwach.	Der Staubbehälter ist voll oder der Vorfilter oder der hintere Filter ist verstopft.	Sofort prüfen und reinigen.
	Der Bürstenkopf ist verstopft.	Reinigen Sie den Bürstenkopf.
Die Walzenbürste dreht sich nicht.	Ein Fremdkörper steckt in der Bürstenwalze fest.	Entfernen Sie alle Fremdkörper und verwenden Sie es weiter.
	Die Kontakte am Bürstenkopf oder der Verlängerungsstange sind verschmutzt.	Schalten Sie den Staubsauger aus und entfernen Sie den Bürstenkopf. Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie es erneut.
Der Staubsauger lädt nicht.	Das verwendete Netzteil ist nicht original.	Verwenden Sie zum Laden des Staubsaugers ausschließlich das Original-Netzteil.
Der Akku lädt sich langsam auf.	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.

Hinweis: Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display. Die Lösungen zur Fehlerbehebung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
	Der Luftkanal ist verstopft.	Überprüfen und reinigen Sie den Staubbehälter, den Filter, den Vorfilter, den hinteren Filter, das Verlängerungsrohr, den Verlängerungsschlauch oder den Bürstenkopf.
	Der Bürstenkopf ist verheddert.	Überprüfen und reinigen Sie den Bürstenkopf.
	Der Batterietemperaturschutz wird gestartet.	Warten Sie, bis die Batterietemperatur wieder normal ist, und können Sie dann mit der Verwendung fortfahren.
	Auf dem Bildschirm erscheint ein Fehlercode EO, E1, E2, E3 oder E4.	Kontaktieren Sie das Kundendienstteam.

Technische Parameter

Staubsauger Xiaomi G20 Max			
Name	Akku-Staubsauger	Modell	D206
Nennspannung	25,2 V ÷	Nennleistung	520 W
Ladespannung	31,0 V ÷	Nettogewicht	4,25 kg
Elektrobürste (mit Licht ausgestattet)			
Modell	D206-DS	Nennspannung	21,6 V ÷
Nennleistung	30 W		
Mini-Elektrobürste			
Modell	D206-MN	Nennspannung	21,6 V ÷
Nennleistung	10 W		
Quelle			
Hersteller	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Durchschnittlicher Wirkungsgrad im aktiven Zustand	87,76 %
Nenningang	100-240 V~, 50/60 Hz, Last 1,0A (10 %)	Effizienz bei niedrigem	81,28 %
Nennleistung	31,0 V ÷ 1,0 A , 31,0 W Verbrauch ohne Last		0,09 W

Umwelthinweis

- Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Staubsaugers die Batterien und entsorgen Sie sie anschließend in einer geeigneten Recyclinganlage.
- Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.
 - Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
 - Die Batterie muss sicher entsorgt werden.

Hinweise:

- Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind.
- Bringen Sie die ausgewählten Batterien zu einer professionellen Recyclinganlage, wo sie ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Lassen Sie die Batterien nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren können.
- Wenn die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeit. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sie mit reichlich Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Vorgehensweise zum Entfernen des Akkus:

1. Lösen Sie die fünf Schrauben von der unteren Abdeckung des Staubsaugers und entfernen Sie die untere Abdeckung und das Anschlusskabel der Ladkontakte.
2. Entfernen Sie den LED-Bildschirm und die Verkabelung.
3. Lösen Sie zwei Schrauben von der Frontabdeckung des Staubsaugers und nehmen Sie die Frontabdeckung ab.
4. Entfernen Sie die hintere Abdeckung und trennen Sie die Schalterverkabelung von der Platine.
5. Entfernen Sie das Hauptteil und entfernen Sie den Akku.

Lieferant/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00
Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz