

Sunny Blaster AKM, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör, blau



Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Verpackungsinhalt



1x Pistole

1x Handbuch

1x Lithium-Batterie

1x USB-Ladekabel



1x Schutzbrille




1x Gelkugeln

1x
Tablettverbinder




1x Magazin

Popis

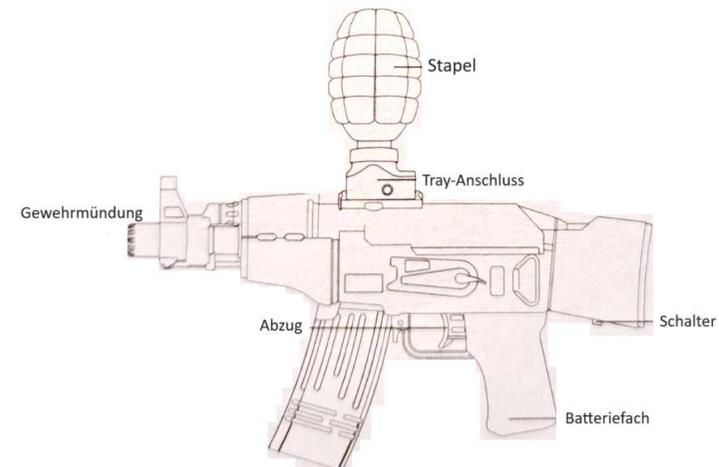

Aufladen des Akkus

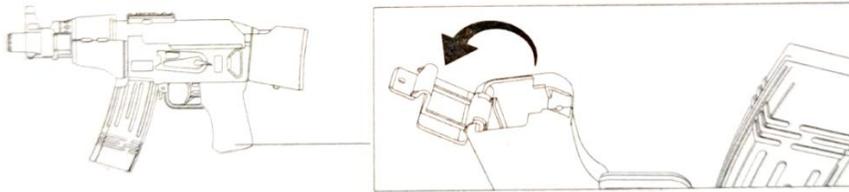

1. Öffnen Sie das Batteriefach (an der Unterseite des Geräts) und nehmen Sie die Lithiumbatterie heraus.



2. Verbinden Sie den Batterieanschluss mit dem USB-Ladekabel. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in eine Stromquelle ($\leq 2 \text{ A}$). Die LED leuchtet während des Ladevorgangs, und die LED erlischt nach dem Laden. Die Ladezeit beträgt ca. 90 min.

3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-USB-Ladekabel.

4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es mit dem Schalter aus. Das Ausschalten des Geräts spart Batteriestrom und schützt die Batterie vor möglichen Schäden.

5. Der Akku kann während des Ladevorgangs heiß werden. Dieser Zustand ist normal.

Vorsicht

1. Setzen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht extrem hohen Temperaturen oder Orten aus, die Wärme abstrahlen. Schützen Sie den Akku vor Feuer, sonst besteht Explosionsgefahr.

2. Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort. Schützen Sie den Akku vor Wasser.

3. Zerlegen Sie den Akku nicht und nehmen Sie keine Eingriffe an ihm vor.

4. Lassen Sie den Akku während des Ladens nicht unbeaufsichtigt.




Einsetzen der Batterie

1. Öffnen Sie das Batteriefach (an der Unterseite des Geräts).

2. Schließen Sie die Batterie und die Kabelstecker des Geräts richtig an.

3. Fassen Sie den Akku waagrecht an und setzen Sie ihn in das Akkufach ein, führen Sie dann die Kabel ein.

4. Schließen Sie das Batteriefach.

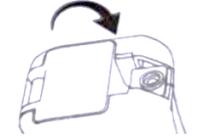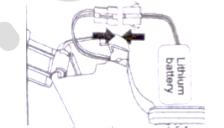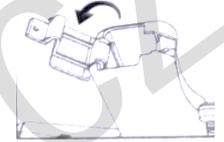


Gel-Kugeln

Gib die Murmeln in den Behälter. Dann Wasser hinzufügen.


Wenn Sie $50 \text{ }^\circ\text{C}$ warmes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln 60 Minuten lang quellen. Wenn Sie kaltes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln 180 Minuten lang quellen. Die Quellungszeit hängt von der Temperatur des verwendeten Wassers ab.

Anbringen des Magazinanschlusses

1. Setzen Sie den Magazinanschluss wie in der Abbildung gezeigt auf die Pistole. Schieben Sie das Verbindungsstück in Richtung des Pfeils auf dem Schieber.

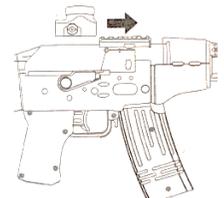

2. Bringen Sie das Verbindungsstück in die richtige Position und befestigen Sie es mit der Schraube.

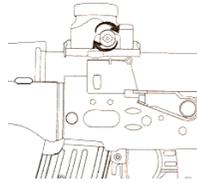

Befüllen des Behälters mit Gelperlen


1. öffnen Sie den Deckel des Beadtrays.



2. Schütten Sie die gequollenen Perlen in die Schale.




3. Setzen Sie die Schale auf das Verbindungsstück. Befestigen Sie dann die Schale und ziehen Sie sie fest.

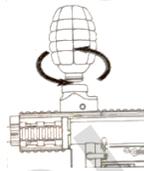


Benutzung des Geräts

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter ein.

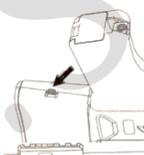

2. drücken Sie den Abzug und beginnen Sie zu schießen.

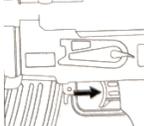

Fehlersuche

Problem

Kugel kann nicht abgefeuert werden

Lösung

Lassen Sie die Kugeln in einem ausreichend großen Behälter mit ausreichend Wasser aufquellen.

Wenn die gequollenen Kugeln nicht groß genug sind, funktioniert das Gerät nicht richtig.

Abzug klemmt

Es ist notwendig, zuerst eine geladene Batterie einzusetzen. Dann muss der Schalter in die Ein-Position gedreht werden. Andernfalls wird das Gerät nicht richtig funktionieren.

Schuss ist abnormal

Es ist notwendig, zuerst eine geladene Batterie einzubauen. Der Akku muss eine stabile Spannung aufweisen. Andernfalls wird das Gerät nicht richtig funktionieren.

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.

2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.

3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Zeigen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände usw.). Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. Bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie die Gelkugeln nicht. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kugeln enthalten vernetzte Polyacrylate. Wenden Sie sich im Falle des Verschluckens sofort an einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.

6. Bewahren Sie das Gerät und die Kugeln außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält kleine Teile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das jeweilige Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht mit anderen Modellen.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz