

Sunny Blaster 808, Wasser-Gel-Kugelpistole mit Zubehör




Handbuch

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell
variieren.

Beschreibung des Geräts




Inhalt des Pakets

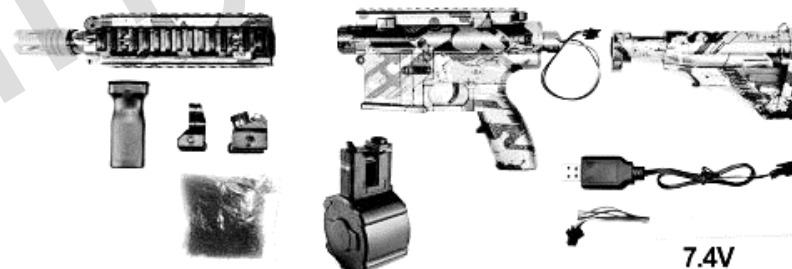

Schalldämpfer mit Lauf, Griff, Visier, Magazin, Pistolenkörper, Schaft mit
Batteriefach, USB-Ladekabel und 7,4 V-Akku

Gelkugeln

Legen Sie die Kügelchen in ein Glas Wasser und lassen Sie sie bei 20-35 °C mindestens 3-4 Stunden lang quellen (je stärker sie quellen, desto besser). Füllen Sie dann das Reservoir (siehe Vorbereitung und Einsetzen der Kügelchen).

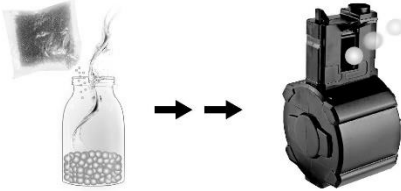

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Kugeln trocken sind und sich kein Wasser auf der Oberfläche befindet, bevor Sie die Schale mit Kugeln füllen. Verwenden Sie zum Beispiel ein Küchenhandtuch oder ein Handtuch, um die Kugeln zu trocknen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt, die Batterie beschädigt oder die Nabe im Gerät eingeklemmt wird. Setzen Sie die Bälle nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Sollte dies geschehen und die Kugeln austrocknen, legen Sie sie erneut in Wasser und lassen Sie sie aufquellen.



Setzen Sie das Magazin in die Pistole ein. Drücken Sie den Knopf und setzen Sie das Patronenmagazin ein/entfernen Sie es.


Handgriff

Drücken Sie die Taste und setzen Sie den Griff in den Boden des Geräts ein bzw. nehmen Sie ihn heraus.




Aufladen

Schließen Sie den Akku an und laden Sie ihn dann mit dem USB-Kabel auf. Laden Sie den Akku niemals auf, während er an das Gerät angeschlossen ist. Behandeln Sie den Akku nicht unsachgemäß. Schützen Sie ihn vor Feuer. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Laden Sie den Akku nur 2-3 Stunden lang auf. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Lebensdauer des Akkus durch Überladung verkürzt wird.

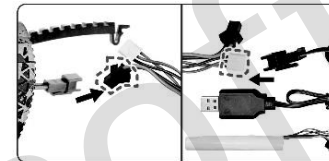

Einstellung von Visier und Zielfernrohr

Stellen Sie die Position des Zielfernrohrs durch Anziehen der Schraube ein.

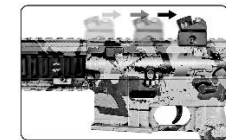

Einsetzen der Batterie





Fädeln Sie den Draht durch das Rohr im Inneren des Schafts.

Befestigen Sie den Schaft am Lauf des Geräts.



Verbinden Sie sich mit der Rille.

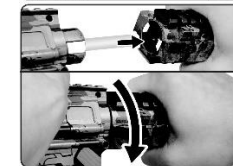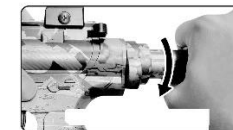

Vorbereitung und Einsetzen der Perlen

1. 3-4 Stunden lang in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 25-30 °C in Wasser einweichen. 7-8 mm sind die ideale Größe der gequollenen Perlen. Perlen, die kleiner als 7 mm sind, sind nicht richtig gequollen. Der Wasserstand muss immer über den Kugeln sein.
2. Eine gut gequollene Kugel läuft problemlos durch die Brennvorrichtung.
3. Geeignetes Gefäß zum Aufquellen der Kugeln:



Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln
3-5 g Perlen

Vorbereitung des Tablett

1. die Kugeln aufquellen lassen.
 2. die Taste drücken, bis ein Ball erscheint.
 3. Füllen Sie dann das gesamte Tablett.
 4. Setzen Sie dann das Tablett in das Gerät ein. Wenn keine BBs installiert sind, schießt das Gerät nicht.
- Hinweis: Sie benötigen ca. 40 BBs + weitere 40 BBs, um die Pistole zu füllen.



Hinweis: Entfernen Sie nach der Verwendung des Geräts die restlichen Perlen aus der Schale.



1. Mit der Zeit schrumpfen die Kugeln, was zu einer Verklebung führt.
2. Setzen Sie die Murmeln in der richtigen Größe ein.
3. Drücken Sie die Taste mehrmals, um das Fach zu leeren.

Einrichtung



Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.
4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, etc. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Benutzen Sie die Pistole niemals, um aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug) zu schießen. Verändern Sie das Aussehen der Pistole nicht und nehmen Sie keine anderen Manipulationen an ihr vor.
5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.
6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren.

Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie keine Kugeln.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Inhalt des Pakets



Zielfernrohr, Schutzbrille, USB-Ladekabel, Magazin, Gelperlen, Batterie, Handbuch

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz