

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Handbuch


Bitte lesen Sie das Handbuch vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die gezeigten Bilder und Illustrationen können von Modell zu Modell variieren.

Inhalt des Pakets

- waffen
- Magazin
- Trommelmagazin
- langes Magazin
- kurzes Magazin
- Schutzbrille
- Batterien
- Ladekabel
- 1000 Bälle

Einrichtung

1. den Schalldämpfer am Lauf der Waffe anbringen.

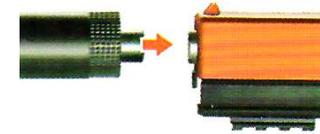

2. das Magazin einbauen.



Linkes langes Tablett (a),
rechtes kurzes Tablett (b).



3. Modus-Umschaltung.

Aufwärts elektrischer Modus,
Manueller Modus nach unten.

Das Umschalten zwischen den Modi muss korrekt erfolgen, bis zur äußersten Position, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

Manueller Modus

Wechseln Sie in den manuellen Modus,
Laden Sie durch Zurückziehen,
abdrücken und schießen.


Elektrischer Modus

In den Elektromodus wechseln,
abdrücken und schießen.

Einsetzen der Batterie


Schließen Sie den Batterieanschluss an das Stromkabel an der Unterseite der Pistole an.

2. Setzen Sie zuerst das angeschlossene Kabel und die Batterie ein, dann das Anschlussende des Kabels.

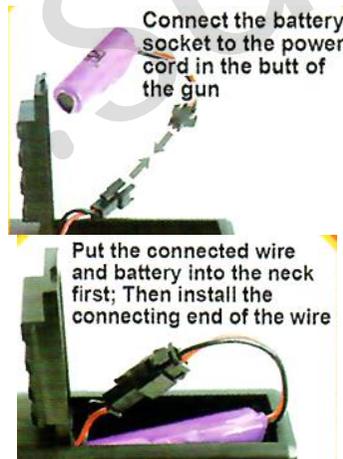


3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und schieben Sie ihn zurück.

Close the battery cover and push it back

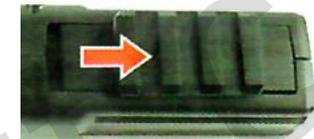

Gel-Kugeln

Gib die Murmeln in den Behälter. Dann Wasser hinzufügen. Wenn du Wasser mit einer Temperatur von 50 °C verwendest, lass die Kugeln 60 Minuten lang quellen. Wenn Sie kaltes Wasser verwenden, lassen Sie die Kugeln mindestens 100 Minuten quellen. Die Quellungszeit hängt von der Temperatur des verwendeten Wassers ab. Trocknen Sie die Kugeln anschließend. Die Größe der gequollenen Kugeln beträgt ca. 7-8 mm.

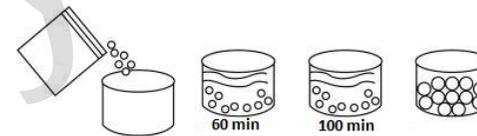

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung gefährlich sein (bis zu etwa 30 m).
2. Richten Sie eine Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Personen oder Tiere aus nächster Nähe. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern über 14 Jahren benutzt werden. Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.
5. bewahren Sie die Gekugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gekugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kugelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Wenden Sie sich im Falle eines Verschluckens sofort an einen Arzt. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren.
6. bewahren Sie das Gerät und die Kugelchen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Das Gerät enthält kleine Teile, es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.
7. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.
8. Erhitzen Sie die Bälle nicht und frieren Sie sie nicht ein. Schützen Sie sie vor extrem hohen/niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht mit anderen Modellen.
9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz