


SUNNY BLASTER SKD-2 WASSER-GEL-PISTOLE



Benutzerhandbuch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Die Bilder und Abbildungen dienen nur als Referenz. Pistolen und deren Zubehör können von Modell zu Modell der erworbenen Pistole variieren.


Beschreibung

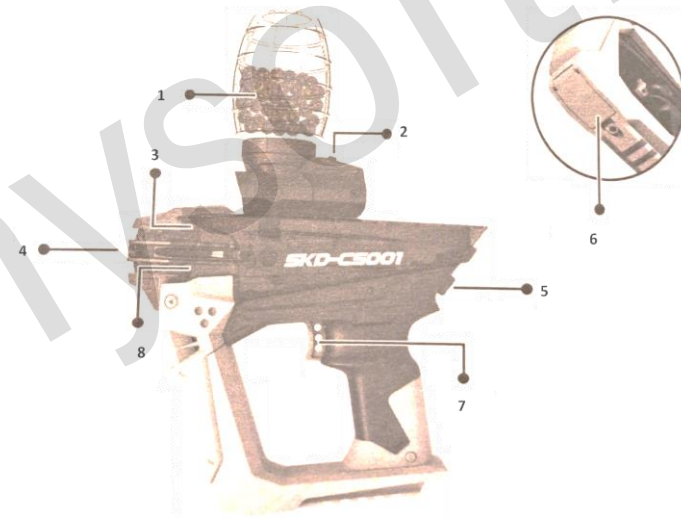

1 – Tablett, 2 - LED Tablett aus/ein, 3 – Licht, 4 – Trommel, 5 - Ein/Aus-Taste, 6 – Batteriefach, 7 – Auslöser, 8 - Licht

Hinweis: Vollautomatische Pistole mit 15 Schuss pro Sekunde.

Batterien

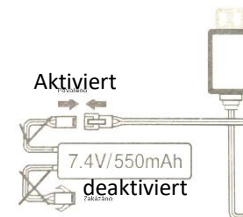


Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden, laden Sie das Gerät nicht länger als 4 Stunden auf. USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten), wiederaufladbarer Lithium-Akku

Aufladen - Warnung

1. Verwenden Sie den weißen Stecker zum Aufladen. Der schwarze Anschluss wird nicht zum Laden verwendet.
2. Verwenden Sie zum Laden das 5-V-USB-Ladegerät, um die 7,4-V-Lithiumbatterie zu laden.
3. Wenn der Akku beschädigt ist, darf er nicht geladen werden. Es besteht sonst Brand- oder Explosionsgefahr.
4. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet eine LED rot und die andere blinkt grün.

Einbau

1. den Tablett-Halter montieren

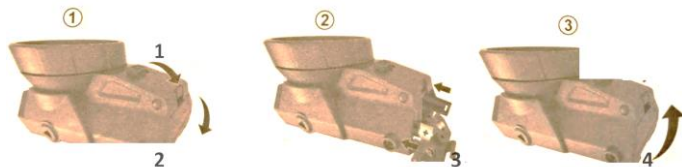

1. Entriegeln des Clips; 2. Entriegeln der Batteriefächer; 3. Legen Sie die Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polarität; 4. Schließen Sie das Fach

2. Laufausrichtung und Einbau.



3. Einsetzen des Magazinhalters




4. Füllen des Trichters



5. Einsetzen des Tablett in die Halterung.




Batterien

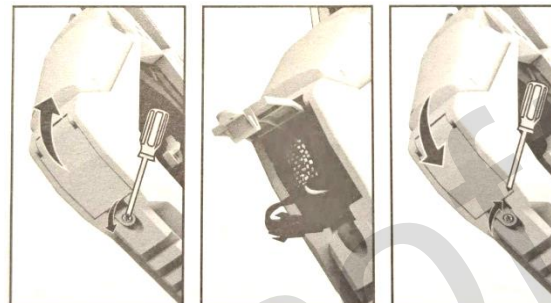

Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab.

Schließen Sie die Batterie an. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.

Schrauben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf.

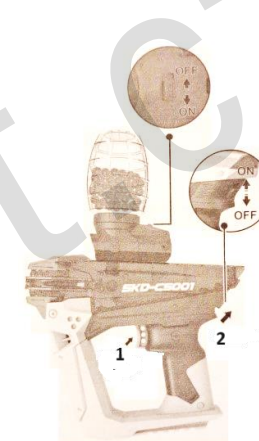

1. apăsați butonul de declanșare
2. porniți aparatul

Kugeln/Naben

Geeignete Größe der Gelkugeln: 7-8 mm (3-4 h Quellung). Nach einiger Zeit werden die Kugeln wieder schrumpfen. Wenn die Kugeln nicht die erforderliche Größe haben, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert.

Wählen Sie ein geeignetes Gefäß (siehe unten), geben Sie die Kugeln hinein und fügen Sie Wasser hinzu. Die Qualität der Kugeln kann auch durch die Qualität des Wassers beeinflusst werden. Es kann auch Mineralwasser verwendet werden, aber reines Wasser hat eine bessere Wirkung. Die Verdunstung des Wassers aus dem Behälter hat ebenfalls Einfluss auf die Größe der Perlen.



Passendes Gefäß zum Aufquellen der dehydrierten Perlen:

Packung mit ca. 10000 Perlen (40 g)

ca. 1000 Kugeln	ca. 1000 Kugeln	ca. 1000 Kugeln
Behälter: Becher	Behälter: Becher	Behälter: Becher
ca. 600 ml Wasser	ca. 600 ml Wasser	ca. 600 ml Wasser
10/1 Murmeln	10/1 Murmeln	10/1 Murmeln
3-5 g Perlen	3-5 g Perlen	3-5 g Perlen

Hinweis: Die Bälle werden in drei verschiedenen Härtegraden verkauft (weich, mittel und hart). Bälle und anderes Zubehör (Eimer, Masken, Zielscheiben, Tablett usw.) können in unserem E-Shop (www.sunnysoft.cz) erworben werden.

Warnhinweise und Warnungen

1. tragen Sie beim Umgang mit der Waffe und während des Spiels immer eine Schutzbrille. Es besteht sonst die Gefahr von Augenkontakt. Schießen Sie niemals auf Personen, die dies nicht wünschen oder keine Schutzbrille tragen. Das Gerät kann bis zu einer gewissen Entfernung (bis zu etwa 30 m) gefährlich sein.
2. Richten Sie die Waffe niemals auf die Augen oder das Gesicht von Menschen oder Tieren. Schießen Sie nicht auf Menschen oder Tiere im Nahbereich. Schießen Sie nicht auf Gegenstände, die beim Aufprall leicht zerbrechen könnten. Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde. Lassen Sie das Gerät danach mindestens 30 Minuten abkühlen.
3. Das Gerät darf von Kindern im Alter von 8-14 Jahren benutzt werden (abhängig vom Modell der Waffe). Wenn das Gerät von Kindern jüngeren Alters benutzt werden soll, müssen sie immer von einem unterwiesenen Erwachsenen beaufsichtigt werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts.

4. Die Pistole ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Stellen Sie die Pistole nicht in der Öffentlichkeit aus (Parks, Schulen, Einkaufszentren, Spielplätze, Strände, usw.). Es besteht sonst die Gefahr, dass die Pistole von der Polizei oder der Öffentlichkeit mit einer echten Waffe verwechselt wird. Schießen Sie niemals mit einer Pistole aus einem Fenster (Haus oder Fahrzeug). Verändern Sie nicht das Aussehen der Pistole und gehen Sie nicht unsachgemäß mit ihr um.

5. bewahren Sie die Gelkugeln außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Essen Sie keine Gelkugeln. Sie sind nicht zum Verzehr bestimmt. Die Kügelchen enthalten vernetzte Polyacrylate. Im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe der Ohren. Die Kügelchen hinterlassen nach dem Brennen keine farbigen Flecken auf der Kleidung.

6. halten Sie das Gerät und die Bälle außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Das Gerät enthält Kleinteile und es besteht die Gefahr des Einatmens oder der Verletzung.

7. Achten Sie beim Lagern darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls besteht die Gefahr des unkontrollierten Einschaltens und der Verletzung von Personen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Schützen Sie die Batterie vor Feuer.

8. Erhitzen Sie die Kugeln nicht und lassen Sie sie nicht einfrieren. Schützen Sie sie vor extrem hohen/tiefen Temperaturen. Verwenden Sie die Kugeln für das Modell. Mischen Sie die Kugeln nicht. Schützen Sie die Kugeln und die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung.

9. Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

10. Tragen Sie während der Benutzung oder des Spiels eine Sicherheitsausrüstung (langärmelige Kleidung oder Hose, Schutzbrille und andere Schutzausrüstung).

11. Lassen Sie den Akku während des Aufladens nicht unbeaufsichtigt. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz