

Retekess TH104 bezdrátový systém na hledání klíčů, 6 lokátorů



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Úvodem

Pomocí tohoto bezdrátového vyhledávače rychle najdete ztracené klíče, dálkové ovladače, kabelku, brýle, hůl a další často ztrácené předměty. Ztracený předmět naleznete jedním stisknutím tlačítka na ovladači pomocí zvukového signálu a blikání. Ovladač je bezdrátový, lze jej umístit na stojánek nebo ho nosit u sebe.



Instalace baterií


Ovladač

Při instalaci baterie do dálkového ovladače postupujte podle následujících pokynů:

1. Sejměte kryt baterie umístěný na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vyměňte baterii CR2032. Dbejte na polaritu baterie.
3. Zavřete kryt baterií.

Přijímač

1. Otevřete vnější kryt pomocí dodaného otevíracího nástroje.
2. Vyměňte baterii CR2032. Dbejte na polaritu baterie.
3. Zavřete vnější kryt.



Nekombinujte nové a staré baterie. Nekombinujte alkalické, standardní a dobíjecí baterie.

Použití

1. Pomocí kroužků na klíče nebo oboustranné lepicí pásky připevněte barevně odlišené přijímače k často ztráceným předmětům.
2. Krátce stiskněte příslušné barevně označené tlačítko na dálkovém ovladači.

3. Pokud je přijímač v dosahu, ozve se zvukový signál a zároveň začne blikat LED indikátor.

4. Pokud se neozve žádné pípnutí, zkuste se přesunout v prostoru a stisknout znovu nebo vyměňte baterii ovladače a znovu stiskněte příslušné tlačítko.

Specifikace

<i>Ovladač</i>	
Provozní frekvence	433,92 MHz
Provozní napětí	2,4 V – 3,6 V
Pohotovostní proud	$\leq 1 \mu\text{A}$
Provozní proud	$\leq 20 \text{ mA}$
Výstupní výkon	$\leq 10 \text{ DBm}$
Maximální počet přijímačů	6
Indikátor spojení	červená LED
Životnost tlačítka	100 000 stisků
Pracovní teplota	0 – 45 °C
Skladovací teplota	-10 – 60 °C
Baterie	CR2032, 3 V
Rozměry	105 × 36 × 12 mm

<i>Přijímač</i>	
Střední provozní frekvence	433,92 MHz
Odstup kanálů přijímačů	10 MHz
Citlivost přijímače	-90 DBm
Pohotovostní proud	55 μA
Provozní proud	$\leq 2 \text{ mA}$
Indikátor spojení	Blikání červené diody a pípání
Hlasitost pípání	> 85 dB
Pracovní teplota	0 – 45 °C
Skladovací teplota	-10 – 60 °C
Baterie	CR2032, 3 V
Rozměry	48 × 33 × 6,9 mm

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Retekess TH104 drahtloses Schlüsselfindersystem, 6 Sucher




Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Einführung

Mit diesem kabellosen Finder finden Sie schnell verlorene Schlüssel, Fernbedienungen, Handtaschen, Brillen, Spazierstöcke und andere häufig verlegte Gegenstände. Per Knopfdruck auf der Fernbedienung ertönt ein Signalton und ein blinkendes Licht. Die Fernbedienung ist kabellos und kann auf einem Ständer platziert oder mitgeführt werden.

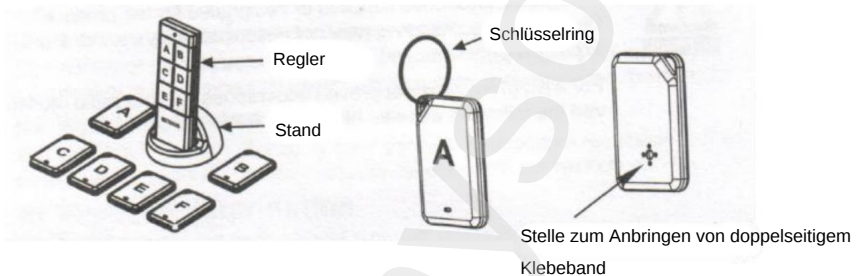

Batterien einlegen


Treiber

Um die Batterie in die Fernbedienung einzulegen, befolgen Sie diese Anweisungen:

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Ersetzen Sie die CR2032-Batterie. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterie.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Empfänger

1. Öffnen Sie die äußere Abdeckung mit dem mitgelieferten Öffnungswerkzeug.
2. Ersetzen Sie die CR2032-Batterie. Achten Sie dabei auf die Polarität der Batterie.
3. Schließen Sie die äußere Abdeckung.



Neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Alkali-, Standard- und Akkubatterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.

Verwenden

1. Befestigen Sie die farbcodierten Empfänger mit Schlüsselringen oder doppelseitigem Klebeband an häufig verlorenen Gegenständen.
2. Drücken Sie kurz die entsprechende farbcodierte Taste auf der Fernbedienung.

3. Befindet sich der Empfänger in Reichweite, ertönt ein Piepton und die LED-Anzeige beginnt zu blinken.

4. Wenn kein Piepton ertönt, versuchen Sie, sich im Raum zu bewegen und erneut zu drücken.

oder tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus und drücken Sie die entsprechende Taste erneut.

Spezifikationen

<i>Treiber</i>	
Betriebsfrequenz	433,92 MHz
Betriebsspannung	2,4 V – 3,6 V
Standby-Strom	~ 1 µA
Betriebsstrom	~ 20 mA
Ausgangsleistung	~ 10 dBm
Maximale Anzahl an Empfängern	6
Lebensdauer der Verbindungsanzeigetaste	rote LED 100.000 Pressen
Betriebstemperatur	0 – 45 °C
Lagertemperatur	-10 – 60°C
Batterie	CR2032, 3V
Abmessungen	105 × 36 × 12 mm

<i>Empfänger</i>	
Mittlere Betriebsfrequenz	433,92 MHz
Empfängerkanalabstand	10 MHz
Empfängerempfindlichkeit	-90 dBm
Standby-Strom	55 µA
Betriebsstrom	~ 2 mA
Verbindungsanzeige	Rote LED blinkt und piept
Pieptonlautstärke	> 85 dB
Betriebstemperatur	0 – 45 °C
Lagertemperatur	-10 – 60°C
Batterie	CR2032, 3V
Abmessungen	48 × 33 × 6,9 mm

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Retekess TH104 vezeték nélküli kulcskereső rendszer, 6 lokátorral




Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Bevezetés

Ezzel a vezeték nélküli keresővel gyorsan megtalálhatod az elveszett kulcsokat, távirányítókat, kékításkákat, szemüvegeket, sétatálcákat és más gyakran elveszett tárgyakat. Elvesztett tárgyadat egyetlen gombnyomással megtalálhatod a távirányítón, sípoló hanggal és villogó fénnel. A távirányító vezeték nélküli, állványra helyezhető, vagy magaddal viheted.

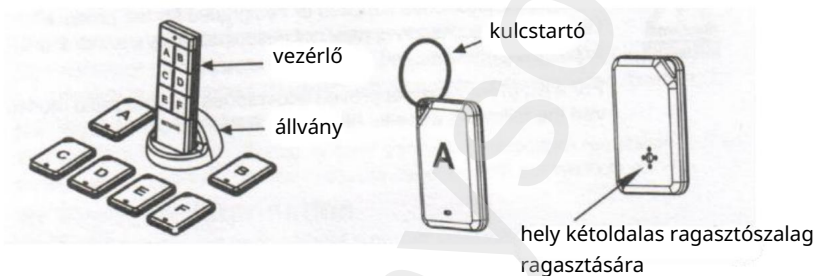

Elemek behelyezése


Szűrő

A távirányító elemének behelyezéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Távolítsa el a távirányító hátulján található elemtartó fedelét.
2. Cserélje ki a CR2032 elemet. Ügyeljen az elem polaritására.
3. Zárja le az elemtartó fedelét.

Vevő

1. Nyissa ki a külső fedelet a mellékelt nyitóeszközzel.
2. Cserélje ki a CR2032 elemet. Ügyeljen az elem polaritására.
3. Zárja le a külső fedelet.



Ne keverjen új és régi elemeket. Ne keverjen alkáli, hagyományos és újratölthető elemeket.

Használat

1. Rögzítse a színekódolt vevőegységeket gyakran elveszett tárgyra kulcskarikák vagy kétoldalas ragasztószalag segítségével.
2. Röviden nyomja meg a távirányítón a megfelelő színkóddal ellátott gombot.

3. Ha a vevőegység hatótávolságon belül van, sípoló hang hallatszik, és a LED jelzőfény villogni kezd.
4. Ha nem hall sípoló hangot, próbáljon meg mozogni a szobában, és nyomja meg újra a gombot.
vagy cserélje ki a távirányító elemét, és nyomja meg újra a megfelelő gombot.

Specifikációk

Sofőr	
Működési frekvencia	433,92 MHz
Üzemi feszültség	2,4 V - 3,6 V
Készenléti áram	1 µA
Üzemi áram	20mA
Kimeneti teljesítmény	10 dBm
Vevők maximális száma	6
Csatlakozásjelző	piros LED
Gomb élettartama	100 000 nyomás
Üzemi hőmérséklet	0–45 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 – 60°C
Akkumulátor	CR2032, 3V
Méretek	105 × 36 × 12 mm

Vevő	
Közepes üzemi frekvencia	433,92 MHz
Vevőcsatorna-osztás	10 MHz
Vevő érzékenysége	-90 dBm
Készenléti áram	55 UA
Üzemi áram	2mA
Kapcsolatjelző	Piros LED villog és sípol
Sípoló hangerő	> 85 dB
Üzemi hőmérséklet	0–45 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 – 60°C
Akkumulátor	CR2032, 3V
Méretek	48 × 33 × 6,9 mm

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Безжична система за намиране на ключове Retekeess

TH104, 6 локатора



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Въведение

С този безжичен търсач можете бързо да намерите изгубени ключове, дистанционни управления, чанти, очила, бастуни и други често губени предмети. Можете да намерите изгубения си предмет с едно натискане на бутона на дистанционното управление, използвайки звук и мигаща светлина. Дистанционното управление е безжично, можете да го поставите на стойка или да го носите със себе си.



Инсталиране на батерии


Шофьор

За да поставите батерията в дистанционното управление, следвайте тези инструкции:

1. Отстранете капака на отделениято за батерии, разположен на гърба на дистанционното управление.
2. Сменете батерията CR2032. Обърнете внимание на полярността на батерията.
3. Затворете капака на батерията.

Приемник

1. Отворете външния капак, като използвате предоставения инструмент за отваряне.
2. Сменете батерията CR2032. Обърнете внимание на полярността на батерията.
3. Затворете външния капак.



Не смесвайте нови и стари батерии. Не смесвайте алкални, стандартни и презареждащи се батерии.

Използвайте

1. Прикрепете цветно кодираните приемници към често губени предмети, като използвате ключодържатели или двустранно залепваща лента.
2. Натиснете за кратко съответния цветно кодиран бутон на дистанционното управление.

3. Ако приемникът е в обхват, ще се чуе звуков сигнал и LED индикаторът ще започне да мига.

4. Ако не се чуе звуков сигнал, опитайте да се движите из стаята и да натиснете отново.
или сменете батерията на дистанционното управление и натиснете отново съответния бутон.

Спецификации

Шофьор	
Работна честота	433.92MHz
Работно напрежение	2.4V - 3.6V
Ток в режим на готовност	1 μ A
Работен ток	20mA
Изходна мощност	10 dBm
Максимален брой приемници	6
Индикатор за връзка	червен светодиод
Живот на бутоните	100 000 преси
Работна температура	0 – 45°C
Температура на съхранение	-10 – 60°C
Батерия	CR2032, 3V
Размери	105 × 36 × 12 мм

Приемник	
Средна работна честота	433.92MHz
Разстояние между каналите на приемника	10MHz
Чувствителност на приемника	-90 dBm
Ток в режим на готовност	55 μ A
Работен ток	2mA
Индикатор за връзка	Червен светодиод мига и пищи
Сила на звука на звуковия сигнал	> 85 dB
Работна температура	0 – 45°C
Температура на съхранение	-10 – 60°C
Батерия	CR2032, 3V
Размери	48 × 33 × 6,9 мм

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Sistem de găsire a cheilor wireless Retekess TH104, 6 localizatoare




Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Introducere

Cu acest dispozitiv de căutare wireless, puteți găsi rapid chei pierdute, telecomenzi, geți de mână, ochelari, bastoane și alte obiecte pierdute frecvent. Puteți găsi obiectul pierdut cu o singură apăsare a butonului de pe telecomandă, utilizând un semnal sonor și o lumină intermitentă. Telecomanda este wireless, o puteți așeza pe un suport sau o puteți lua cu dumneavoastră.

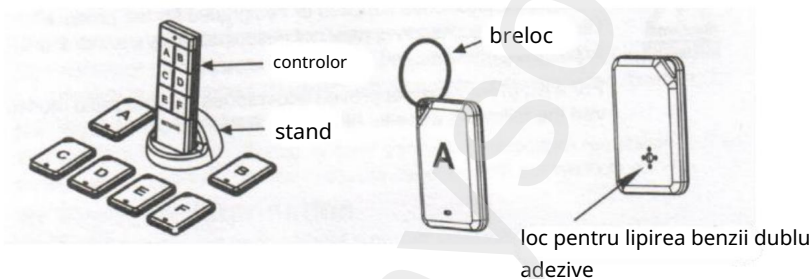

Instalarea bateriilor


Șofer

Pentru a instala bateria în telecomandă, urmați aceste instrucțiuni:

1. Îndepărtați capacul bateriilor situat pe spatele telecomenzii.
2. Înlocuiți bateria CR2032. Acordați atenție polarității bateriei.
3. Închideți capacul bateriei.

Receptor

1. Deschideți capacul exterior folosind instrumentul de deschidere furnizat.
2. Înlocuiți bateria CR2032. Acordați atenție polarității bateriei.
3. Închideți capacul exterior.



Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi. Nu amestecați baterii alcaline, standard și reîncărcabile.

Utilizare

1. Atașați recipientele codificate prin culori la obiectele pierdute frecvent folosind brelocuri sau bandă dublu adezivă.
2. Apăsăți scurt butonul codificat prin culoarea corespunzătoare de pe telecomandă.

3. Dacă receptorul se află în raza de acțiune, se va auzi un semnal sonor și indicatorul LED va începe să clipească.
4. Dacă nu se aude niciun semnal sonor, încercați să vă deplasați prin cameră și să apăsați din nou. sau înlocuiți bateria telecomenzii și apăsați din nou butonul corespunzător.

Specificații

Șofer	
Frecvența de funcționare	433,92 MHz
Tensiune de funcționare	2,4V - 3,6V
Curent de așteptare	1 μA
Curent de funcționare	20mA
Putere de ieșire	10 dBm
Numărul maxim de receptori	6
Indicator de conectare	LED roșu
Durata de viață a butonului	100.000 de prese
Temperatura de lucru	0 – 45°C
Temperatura de depozitare	-10 – 60°C
Baterie	CR2032, 3V
Dimensiuni	105 × 36 × 12 mm

Receptor	
Frecvență medie de funcționare	433,92 MHz
Spațierea canalelor receptorului	10MHz
Sensibilitatea receptorului	-90 dBm
Curent de așteptare	55 UA
Curent de funcționare	2mA
Indicator de conexiune	LED-ul roșu clipește și emite un semnal sonor
Volumul semnalului sonor	> 85 dB
Temperatura de lucru	0 – 45°C
Temperatura de depozitare	-10 – 60°C
Baterie	CR2032, 3V
Dimensiuni	48 × 33 × 6,9 mm

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Retekess TH104 wireless key finder system, 6 locators




User manual

Please read the manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for future reference.

Introduction

With this wireless finder, you can quickly find lost keys, remote controls, handbags, glasses, walking sticks and other frequently lost items. You can find your lost item with one press of the button on the remote control, using a beep and flashing light. The remote control is wireless, you can place it on a stand or carry it with you.

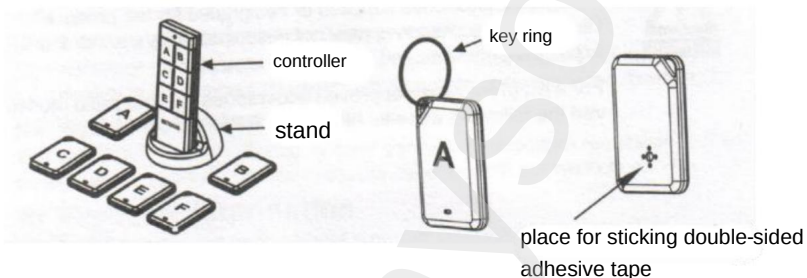

Installing batteries


Driver

To install the battery in the remote control, follow these instructions:

1. Remove the battery cover located on the back of the remote control.
2. Replace the CR2032 battery. Pay attention to the polarity of the battery.
3. Close the battery cover.

Receiver

1. Open the outer cover using the opening tool provided.
2. Replace the CR2032 battery. Pay attention to the polarity of the battery.
3. Close the outer cover.



Do not mix new and old batteries. Do not mix alkaline, standard and rechargeable batteries.

Use

1. Attach the color-coded receivers to frequently lost items using key rings or double-sided tape.
2. Briefly press the corresponding color-coded button on the remote control.

3. If the receiver is within range, a beep will sound and the LED indicator will start flashing.

4. If no beep sounds, try moving around the room and pressing again.

or replace the remote control battery and press the corresponding button again.

Specifications

<i>Driver</i>	
Operating frequency	433.92MHz
Operating voltage	2.4V - 3.6V
Standby current	ÿ 1 µA
Operating current	ÿ 20mA
Output power	ÿ 10 dBm
Maximum number of receivers	6
Connection indicator	red LED
Button life	100,000 presses
Working temperature	0 – 45°C
Storage temperature	-10 – 60°C
Battery	CR2032, 3V
Dimensions	105 × 36 × 12mm

<i>Receiver</i>	
Medium operating frequency	433.92MHz
Receiver channel spacing	10MHz
Receiver sensitivity	-90 dBm
Standby current	55 µA
Operating current	ÿ 2mA
Connection indicator	Red LED flashing and beeping
Beep volume	> 85 dB
Working temperature	0 – 45°C
Storage temperature	-10 – 60°C
Battery	CR2032, 3V
Dimensions	48 × 33 × 6.9mm

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Bezprzewodowy system lokalizowania kluczy Reteless TH104, 6 lokalizatorów



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Wstęp

Dzięki temu bezprzewodowemu lokalizatorowi szybko znajdziesz zgubione klucze, piloty, torebki, okulary, laski i inne często gubione przedmioty. Zgubiony przedmiot znajdziesz jednym naciśnięciem przycisku na pilocie, za pomocą sygnału dźwiękowego i migającej diody. Pilot jest bezprzewodowy i można go umieścić na stojaku lub nosić przy sobie.



Instalowanie baterii


Kierowca

Aby zainstalować baterię w pilocie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu pilota.
2. Wymień baterię CR2032. Zwróć uwagę na biegunowość baterii.
3. Zamknij pokrywę baterii.

Odbiornik

1. Otwórz zewnętrzną pokrywę za pomocą dołączonego narzędzia do otwierania.
2. Wymień baterię CR2032. Zwróć uwagę na biegunowość baterii.
3. Zamknij pokrywę zewnętrzną.



Nie mieszaj nowych i starych baterii. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorów.

Używać

1. Przymocuj kolorowe odbiorniki do często gubionych przedmiotów za pomocą breloków lub taśmy dwustronnej.
2. Naciśnij krótko odpowiedni przycisk oznaczony kolorem na pilocie.

3. Jeśli odbiornik jest w zasięgu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zacznie migać.
4. Jeśli nie usłyszysz sygnału dźwiękowego, spróbuj poruszać się po pomieszczeniu i nacisnąć ponownie. lub wymień baterię w pilocie i ponownie naciśnij odpowiedni przycisk.

Specyfikacje

Kierowca	
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Napięcie robocze	2,4 V - 3,6 V
Prąd czuwania	1 μ A
Prąd roboczy	20mA
Moc wyjściowa	10 dBm
Maksymalna liczba odbiorników	6
Wskaźnik połączenia	czerwona dioda LED
Żywotność przycisku	100 000 pras
Temperatura pracy	0 – 45°C
Temperatura przechowywania	-10 – 60°C
Bateria	CR2032, 3V
Wymiary	105 × 36 × 12 mm

Odbiornik	
Średnia częstotliwość robocza	433,92 MHz
Odstęp między kanałami odbiornika	10MHz
Czułość odbiornika	-90 dBm
Prąd czuwania	55 μ A
Prąd roboczy	2mA
Wskaźnik połączenia	Czerwona dioda LED miga i wydaje sygnał dźwiękowy
Głośność sygnału dźwiękowego	> 85 dB
Temperatura pracy	0 – 45°C
Temperatura przechowywania	-10 – 60°C
Bateria	CR2032, 3V
Wymiary	48 × 33 × 6,9 mm

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Brezžični sistem za iskanje ključev Retekess TH104, 6 lokatorjev



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Uvod

S tem brezžičnim iskalnikom lahko hitro najdete izgubljene ključe, daljinske upravljalnike, torbice, očala, pohodne palice in druge pogosto izgubljane predmete. Izgubljeni predmet lahko najdete z enim pritiskom na gumb na daljinskem upravljalniku, s pomočjo piska in utripajoče lučke. Daljinski upravljalnik je brezžičen, lahko ga postavite na stojalo ali ga nosite s seboj.



Vstavljanje baterij


Voznik

Za namestitev baterije v daljinski upravljalnik sledite tem navodilom:

1. Odstranite pokrovček baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.
2. Zamenjajte baterijo CR2032. Bodite pozorni na polarnost baterije.
3. Zaprite pokrov baterije.

Sprejemnik

1. Odprite zunanji pokrov s priloženim orodjem za odpiranje.
2. Zamenjajte baterijo CR2032. Bodite pozorni na polarnost baterije.
3. Zaprite zunanji pokrov.



Ne mešajte novih in starih baterij. Ne mešajte alkalnih, standardnih in polnilnih baterij.

Uporaba

1. Barvno označene sprejemnike pritrdite na pogosto izgubljane predmete s pomočjo obeskov za ključe ali dvostranskega lepilnega traku.
2. Na kratko pritisnite ustrezno barvno kodirano tipko na daljinskem upravljalniku.

3. Če je sprejemnik v dosegu, se bo oglasil pisk in LED indikator bo začel utripati.

4. Če se ne oglasi pisk, se poskusite premakniti po sobi in znova pritisniti.
ali zamenjajte baterijo daljinskega upravljalnika in ponovno pritisnite ustrezni gumb.

Specifikacije

Voznik	
Delovna frekvenca	433,92 MHz
Delovna napetost	2,4 V - 3,6 V
Tok v stanju pripravljenosti	1 μ A
Delovni tok	20 mA
Izhodna moč	10 dBm
Največje število sprejemnikov	6
Indikator povezave	rdeča LED-dioda
Življenjska doba gumba	100.000 stiskalnic
Delovna temperatura	0–45 °C
Temperatura shranjevanja	-10–60 °C
Baterija	CR2032, 3V
Dimenzije	105 × 36 × 12 mm

Sprejemnik	
Srednja delovna frekvenca	433,92 MHz
Razmik kanalov sprejemnika	10 MHz
Občutljivost sprejemnika	-90 dBm
Tok v stanju pripravljenosti	55 μ A
Delovni tok	2 mA
Indikator povezave	Rdeča LED utripa in piska
Glasnost piska	> 85 dB
Delovna temperatura	0–45 °C
Temperatura shranjevanja	-10–60 °C
Baterija	CR2032, 3V
Dimenzije	48 × 33 × 6,9 mm

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Retekess TH104 bežični sustav za pronalaženje ključeva, 6 lokatora




Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Uvod

S ovim bežičnim tražilicom možete brzo pronaći izgubljene ključeve, daljinske upravljače, torbice, naočale, štapove za hodanje i druge često izgubljene predmete. Izgubljeni predmet možete pronaći jednim pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču, uz zvučni signal i treptanje svjetla. Daljinski upravljač je bežični, možete ga postaviti na stalak ili nositi sa sobom.

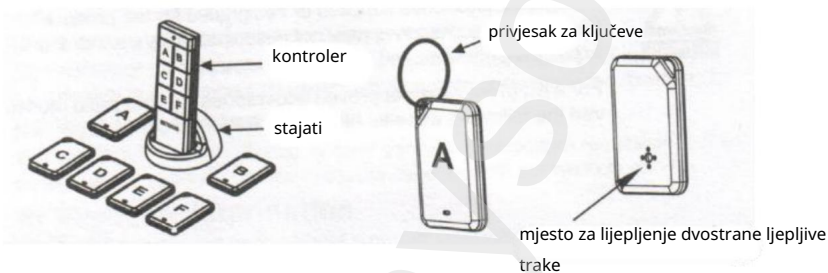

Ugradnja baterija


Vozač

Za umetanje baterije u daljinski upravljač slijedite ove upute:

1. Uklonite poklopac baterije koji se nalazi na stražnjoj strani daljinskog upravljača.
2. Zamijenite bateriju CR2032. Obratite pozornost na polaritet baterije.
3. Zatvorite poklopac baterije.

Prijemnik

1. Otvorite vanjski poklopac pomoću priloženog alata za otvaranje.
2. Zamijenite bateriju CR2032. Obratite pozornost na polaritet baterije.
3. Zatvorite vanjski poklopac.



Ne miješajte nove i stare baterije. Ne miješajte alkalne, standardne i punjive baterije.

Koristiti

1. Pričvrstite prijemnike označene bojama na često izgubljene predmete pomoću privjesaka za ključeve ili dvostrane ljepljive trake.
2. Kratko pritisnite odgovarajuću tipku u boji na daljinskom upravljaču.

3. Ako je prijemnik unutar dometa, oglasit će se zvučni signal i LED indikator će početi treptati.

4. Ako se ne čuje zvučni signal, pokušajte se kretati po sobi i ponovno pritisnuti.

ili zamijenite bateriju daljinskog upravljača i ponovno pritisnite odgovarajuću tipku.

Tehnički podaci

Vozač	
Radna frekvencija	433,92 MHz
Radni napon	2,4 V - 3,6 V
Struja u stanju pripravnosti	1 µA
Radna struja	20 mA
Izlazna snaga	10 dBm
Maksimalan broj prijemnika	6
Indikator veze Vijek	crvena LED-ica
trajanja tipke	100.000 preša
Radna temperatura	0 – 45°C
Temperatura skladištenja	-10 – 60°C
Baterija	CR2032, 3V
Dimenzije	105 × 36 × 12 mm

Prijemnik	
Srednja radna frekvencija	433,92 MHz
Razmak kanala prijemnika	10 MHz
Osjetljivost prijemnika	-90 dBm
Struja u stanju pripravnosti	55 UA
Radna struja	2mA
Indikator veze	Crvena LED lampica treperi i pišti
Glasnoća zvučnog signala	> 85 dB
Radna temperatura	0 – 45°C
Temperatura skladištenja	-10 – 60°C
Baterija	CR2032, 3V
Dimenzije	48 × 33 × 6,9 mm

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz