

## Anleitung für Service Hardwire-Kit

AZDOME

### Über das Hardwire-Kit

Es gibt zwei Arten von Hardwire-Kits.  
Hardwire-Kit mit 3 Drähten, **wie in der Abbildung unten gezeigt.**



Das **ROTE** Kabel mit der Bezeichnung **ACC**, das angeschlossen ist mit dem **ACC-Sicherungskasten** kann ein automatisches Ein- und Ausschalten beim Ein- und Ausschalten des Fahrzeugs gewährleistet werden. Das **GELBE** Kabel mit der Markierung **B+**, das mit der Dauersicherung verbunden ist, kann auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug eingeschaltet werden. **SCHWARZES** Kabel mit der Markierung **GND**, das mit einer Metallschraube oder einem Metallbolzen verbunden ist, kann einen Stromschlag verhindern.

Satz mit 2 Drähten für die Festverdrahtung, wie auf dem Foto unten gezeigt.



Das **ROTE** Kabel mit der Markierung **B+**, das mit einer Dauersicherung verbunden ist, kann dazu führen, dass diese auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug eingeschaltet bleibt. **SCHWARZES** Kabel gekennzeichnete **GND**, die mit einer Metallschraube oder einem Bolzen verbunden ist, kann einen Stromschlag verhindern,

### Installation

Schritt 1:

Suchen Sie den **Sicherungskasten**.  
**Je nach Modell Ihres Fahrzeugs müssen Sie möglicherweise die gleiche Verkleidung entfernen oder einige Verkleidungen öffnen, um sie zu finden.**

**Schritt 2:** Sicherungsadapter zur Installation verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).  
Und. Verbinden Sie das rote Kabel und das gelbe Kabel (falls sind 3 Drähte) mit Sicherungsadapter und stecken Sie es in den Sicherungskasten.




b. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit einer Metallschraube oder einem Metallbolzen im Fahrzeug. Besser ist eine unlackierte Schraube oder eine Schraube aus blankem Metall. Es darf **NUR** mit Metall verbunden werden, es **KANN NICHT** mit anderen Materialien, wie beispielsweise Kunststoff, verbunden werden.


**Tipps:** Abhängig von Ihrem Fahrzeug müssen Sie möglicherweise entscheiden, welcher Sicherungsadapter für Sie der richtige ist. Es gibt viele Typen: **ACZ (Micro2)**, **ACS (Mini)**, **ACN (LP-Nini)** und **ACU (ATO)**, wie auf dem Foto unten gezeigt.



Wenn Sie einen Sicherungssteckplatz verwenden, in dem sich bereits eine Sicherung befindet, ordnen Sie die Sicherung wie in der Abbildung unten gezeigt an.

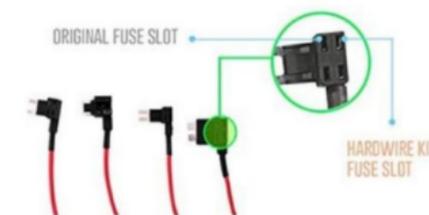

Schritt 3: Ordnen und verstecken Sie das Kabel wie im Bild gezeigt.

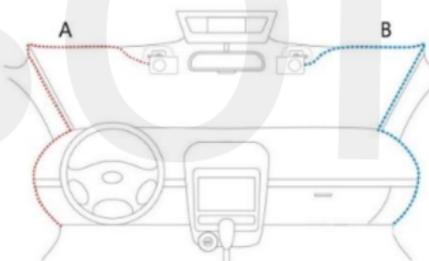

**Schritt 4:** Schließen Sie das Kabel an die Dashcam an, schalten Sie die Zündung ein und testen Sie die Installation.

Verteiler  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

## Owner's Manual

### Hardwiring Kit

AZDOME

### About the Hardwiring Kit

There are 2 types of hardwiring kits.

#### 3 wires hardwiring kit, as photo below



a RED wire marked ACC, which connected with Fuse Box ACC, can make auto turn on&off when the vehicle is on&off.

a YELLOW wire marked B+, which connected with constant fuse, can make remain on even when the vehicle is off.

a BLACK wire marked GND, which connected with metal bolt or screw, can prevent electric shock.

#### 2 wires hardwiring kit, as photo below



a RED wire marked B+, which connected with constant fuse, can make remain on even when the vehicle is off.

a BLACK wire marked GND, which connected with metal bolt or screw, can prevent electric shock.

1

### Installation

#### Step 1: Locate Your Fuse Box

Depending on the model of your vehicle, you may need to remove some trim or open some panels to find it.

#### Step 2: Using Fuse Adapters for Installation (Not Included in the package)

a. Connect the hardwire kit red wire and yellow wire (if 3 wires) with the Fuse adapter, and plug inside the fuse box.



2

b. Connect the black wire with the metal bolt or screw in your vehicle. An unpainted bare metal bolt or screw is better.

Should **ONLY** be connected with metal, can **NOT** be attached to any other materials, such as plastic.


#### Tips:

Depending on your vehicle, you may need to decide which fuse adapter is right for you. There are many types, ACZ(Micro2), ACS(Mini), ACN(LP-Nini) and ACU(ATO) as photo below




If you are using a fuse slot that has an existing fuse in it, arrange the fuse as photo below,

3

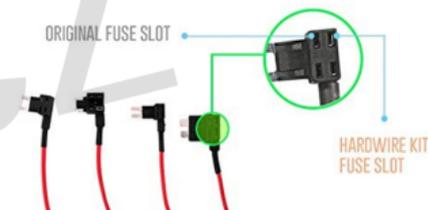

Step 3: Arrange and Hide the cable, as below,

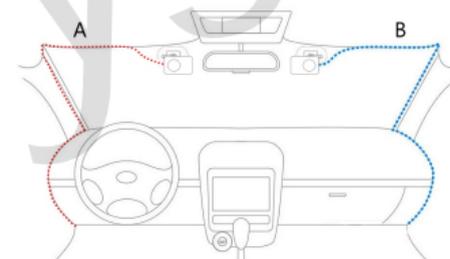

Step 4: Connect the cable with the Dashcam, Turn on the ignition to test the installation.

4

KAKA GROUP LTD

www.azdome.hk info1@azdome.hk

Address : 1801-1808, HaiYun Building,

No. 468, Minzhi Avenue, Longhua New

District, Shenzhen, China. 518000, CN

CE FC RoHS