



Handbuch

FREEDCONNS Dynamische Netzwerkkommunikation (DMC)

_____ Kommunikator für Outdoor -Sport



KOSTENLOS+

Willkommen bei

Vielen Dank, dass Sie sich für FREE+, das Multi-Scenario-Bluetooth-Intercom-Headset von FreedConn (Luyi), entschieden haben.

Durch den Kauf von Produkten von FreedConn (Luyi) erhalten Sie den besten Schutz und den unkompliziertesten Kundendienst.

Alle Produkte, die wir Ihnen vorstellen, werden nach den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards hergestellt. Als Teil unserer Philosophie des Kundendienstes und der Kundenzufriedenheit bieten wir außerdem eine volle 1-Jahres-Garantie. Wir hoffen, dass Ihr Kauf Ihnen viele Jahre lang wertvolle Erfahrungen beschert wird.

Sicherheitstipps: *Die

Verwendung des FreedConn-Headsets während der Fahrt verringert die Fähigkeit Ihrer Ohren, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Das Hören von Musik bei maximaler Lautstärke über einen längeren Zeitraum führt, abhängig von einer vorübergehenden Anpassung, dazu, dass eine Person leise Geräusche nicht mehr wahrnimmt, was zu dauerhaften Hörschäden führen kann.

Bemerkung:

*Um die beste Tonqualität zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, darauf zu achten, dass der Abstand zwischen der Headset-Einheit und dem Ohr nicht größer als 2 mm ist.

* Denken Sie daran, den FREE+-Akku vor der ersten Verwendung mindestens 2,5 Stunden lang aufzuladen.


Produkteigenschaften:

- Dynamische MESH-Netzwerkverbindung
- Bis zu 256 Benutzer gleichzeitig online
- Bluetooth-Gruppensprechanlage • 1,5–2,0 km Sprechanlage
- Schwimmendes Mikrofon • Wanddurchdringende Kommunikation • Unterstützt Audiomischung für Gruppensprechanlagen (Musiksprechanlage oder Navigations-Audiomischung) • Mehrere unabhängige Kommunikationskanäle • Musikfreigabe im Multi-Sprechanlagenzustand • Verbindung mit Bluetooth-Geräten wie GPS oder Mobiltelefonen. • Verbindung zu Geräten anderer Marken


2. Packungsinhalt



Bluetooth-Host x1



Headset klipyx2

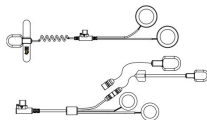


2-in-1-Headset



Headset-Adapter x1




Klett-Headset x4



Gästegurt x 1
(optional)

-1-




Ladekabel x 1




Handbuch x1

3. Montageschritte

3.1. Entsprechendes Szenario zur Befestigung von Schutzhelmen im Außenbereich:



Befestigen Sie den 3M-Aufkleber am Klebeclip.



- 1 Verwendung einer selbstklebenden Rückseite;



- 2 Befestigen Sie die Basis an der Stelle auf der linken Seite des Helms.



- 3 Richten Sie den Kartensteckplatz aus und verbinden Sie den FREE+-Hauptmotor mit der Basis;




- 4 Befestigen Sie den Klettverschluss des Headsets an den Ohren im Helm.


- 5 Befestigen Sie den Headset-Aufkleber am Klettverschluss.

Stecken Sie das Headset in den FREE+-Headset-Anschluss.

3.2. Außenaufstellungsszenario entsprechend Sportgeräten:



- 1 Öffnen Sie die Schnalle der Clipbasis.



Clip-on-Rückengurt



Schultergurt zum Anklipsen




Clip

- 2

Befestigen Sie die Schnalle am Riemen, damit sie nicht verrutscht.



- 3 Richten Sie das FREE+-Hostgerät am Steckplatz an der Basis aus;




Ein Ersatzadapter kann

- 4 Wird zum Verbinden mit anderen Headsets für den Einsatz in anderen Szenarien verwendet.



- 5 Stecken Sie das Headset in den FREE+-Headset-Anschluss.

4. Einführung in das Bedienfeld

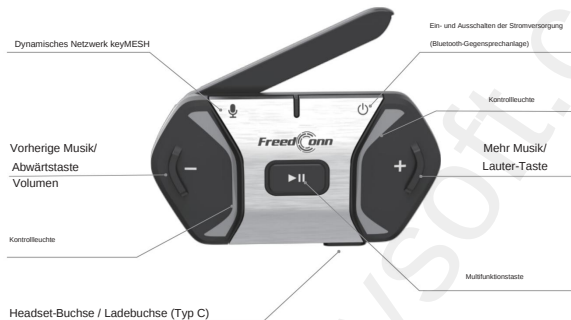

5. Vielfältige

Einsatzmöglichkeiten Das FREE+ System ist für viele Sportarten geeignet, wie etwa Motorradfahren, Radfahren, **Skifahren, Wandern, Bergsteigen, Surfen, Segeln, Laufen, Training, Unterrichten, Training im Freien, Gruppenveranstaltungen, Baumfällen, Rettung und Arc**



6. Grundlegende Bedienung

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Einschalten der Stromversorgung		2 Sekunden lang gedrückt halten	Willkommen bei der Nutzung FreedConn, dann melde die verbleibende Leistung	Blaues Licht zweimal blinkt schnell und dann alle 6 Minuten zweimal. Sekunden
Ausschalten		Gedrückt halten für für 3 Sekunden	"Ausschalten"	Rote Kontrollleuchte LED ist ein- und ausschalten
Sprachen wechseln		Klicken Sie im ausgeschalteten Zustand auf Einschaltknopf (Gegensprechanlage) Bluetooth) und die Taste dynamische MESH-Netzwerke auf gleichzeitig anzeigen.	Willkommen bei der Nutzung "FreedConn"-Produkt	Das blaue Licht bleibt an
Standard wiederherstellen Einstellungen (löschen Pairing-Informationsspeicher)		Im ausgeschalteten Zustand lange durch Drücken der Einschalttaste und Lauter-Tasten auf 2 Sekunden aktivieren dynamische MESH-Gegensprechanlage	"Wiederherstellen der Standardeinstellung Einstellungen"	
Mikrofon ein/aus		Drücken Sie dann die Taste dynamische MESH-Netzwerke und die Leiser- Taste , ein-/ausschalten Mikrofon (wenn nicht dynamisches MESH-Netzwerk an, die Operation wird nicht praktikabel sein, Sie hören nur eine Aufforderung. "blasen")	"Mikrofon ist an/ Mikrofon ist aus"	Keine Änderung
VAD Empfindlichkeitseinstellung		Nach dem Aktivieren der dynamischen Netzwerkfunktion MESH gleichzeitig drücken Multifunktions-taste und Taste um die Lautstärke zu erhöhen/verringern, , um die VAD-Empfindlichkeit umzuschalten von Position 1 bis Position 5 (Standard) Wert ist 5). Standard ist Position 3)	"Empfindlichkeit 1-5"	

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Überprüfen Sie die Nummer Kanal und Menge Batterie		Nach dem zweimaligen Einschalten der Gegensprachanlage mit dynamischem MESH-Netzwerk. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Dynamisches Netzwerk MESH“ und überprüfen Sie die aktuelle Kanalnummer und die verbleibende Leistung.	Aktueller Bericht Kanal- und Batteriestatus	Keine Änderung
Automatische Abschaltung	Wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird, schaltet es sich automatisch aus, wenn keine Operation ausgeführt wird.			

7. Verbindung mit Mobiltelefonen oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen		Im eingeschalteten Zustand zweimal Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage), die Sie in den Staat bringen Paarung. Öffnen Sie die Liste Bluetooth-Mobiltelefon und Wählen Sie Free+.	„Kopplungsstatus“ "Bluetooth" verbunden"	Kopplungsstatus: Blaues Licht und blaue Kontrollleuchte blinken abwechselnd; Verbunden: Blau LED-Licht blinkend
Manuelle/automatische Wiederverbindung mit Mobiltelefon	 	Manuelles erneutes Verbinden mit dem Mobiltelefon: Klicken Sie auf die Multifunktions-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen. Automatische Wiederverbindung mit dem Mobiltelefon: Nach dem Einschalten des Hostgeräts wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.	„Verbindung Bluetooth“	Blinkt blau nach erneuter Verbindung LED-Anzeige.
Kopplungsstatus deaktivieren		Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage).	„Paarung ist aus“	Kopplungsstatus: Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd; Ungepaarter Status: Blaues LED-Licht blinkend
Ablehnen von Telefonanrufen		2 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen	„Anruf abgelehnt“ Keine Änderung	
Entgegennahme von Telefonanrufen Anrufe		Drücken Sie die Multifunktions-Taste, andernfalls wird der Anruf innerhalb von 15 Sekunden automatisch und ohne weitere Bedienung angenommen.	„Anruf angenommen“	Das blaue Licht ist leuchtet in Intervalle, rot Das Licht blinkt zweimal und das blaue Licht bleibt alle 6 Sekunden blinken .
Beenden eines Anrufs		Drücken Sie während eines Anrufs einmal die Multifunktions-Taste. Anruf.	„Anruf aufgelegt“ Keine Änderung	

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Automatische Antwort ein-/ausschalten		Drücken Sie im eingeschalteten Zustand und bei pausierter Musik die Einschalttaste (Bluetooth-Gegensprechanlage) und die Multifunktions Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang und lassen Sie sie nach den Sprachaufforderungen los.	"Einschalten automatisch " Antwort " "Ausschalten automatisch Antwort"	Keine Änderung
Umschalten der Sprachkommunikation zwischen Mobiltelefon und Headset		Halten Sie die Multifunktions Taste 2 Sekunden lang gedrückt.	"Klopf, klopf, klopf"	Das blaue Licht des Hostgeräts blinkt alle 6 Sekunden; Beim Umschalten auf das Mobiltelefon blinkt das rote Licht.
Wecke die Stimme auf		Doppelklicken Sie auf Multifunktions Taste nach dem Verbinden mit einem Mobiltelefon Telefon.	" Sprachanruf "	Keine Änderung
Überhitzen Musik pausieren		Wenn der Musik-Player eingeschaltet ist, können Sie durch Klicken auf die Multifunktions Taste zwischen der Musikwiedergabe und der Pause wechseln.		Blaue Kontrollleuchte LED blinkt
Lautstärke erhöhen		Drücken Sie lange die Lauter-Taste (um die Gegensprechlautstärke während der dynamischen MESH-Netzwerk-Gegensprechanlage anzupassen, muss die Musikwiedergabe angehalten werden).	"Maximale Lautstärke"	Keine Änderung
Lautstärke verringern		Drücken Sie lange die Leiser-Taste (Anpassen Um die Lautstärke der Gegensprechanlage während der dynamischen MESH-Gegensprechanlage zu ändern, müssen Sie die Musikwiedergabe pausieren.	"Mindestlautstärke "	Keine Änderung
Nächstes Lied		Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erhöhen“ Volumen		Keine Änderung
Vorheriges Lied		Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verringern“ Volumen		Keine Änderung

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Anrufannahmebetrieb, wenn zwei Mobiltelefone mit dem Gerät verbunden sind		Wenn das Gerät mit Mobiltelefon A und B, wenn B einen eingehenden Anruf hat, während A telefoniert, klicken Sie auf die Multifunktions Taste, um den Anruf von A zu beenden und in der Zwischenzeit zu antworten Anruf von B.	"Didi"	
Anschließen eines Headsets Andere Bluetooth-Marken (Details siehe Abschnitt 9)		Doppelklicken Sie im Standby-Zustand auf die Einschalttaste (blaue Gegensprechanlage). Sobald die roten und blauen Anzeigelampen zu blinken beginnen, wird der Kopplungsmodus aktiviert. Inzwischen ist das dritte „Intercom“ für die Steuerung wechselt in den Pairing-Modus. Folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch und drücken Sie an dieser Stelle leicht die Intercom-Taste an Ihrem Headset, um eine Verbindung mit dem dritten Headset herzustellen.	Sprachansage in Reihenfolge: "Paarung Zustand" "Zwei-Benutzer Mode". "Verbunden" „Gegensprechanlage getrennt“	Kopplungsstatus: Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd; Verbunden: . blaues LED-Licht blinkend
We-Chat-Sprachanruf	WeChat-Sprachanrufe können nur über das Mobiltelefon empfangen und beendet werden.			

8. Musikfreigabe

Tipps: 1. Gilt nur beim Koppeln zweier Geräte;

2. Die Musik muss vor dem Teilen angehalten werden. y

3. Sie unterstützen keine gemeinsame Nutzung zwischen mehr als zwei Geräten, es sei denn, eines der Geräte löscht die Informationen über Kopplung mit einem dritten Gerät.



Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen		Doppelklicken Sie im eingeschalteten Zustand auf die Einschalttaste (Bluetooth-Gegensprechanlage), um in den Kopplungszustand zu gelangen, gehen Sie zur Bluetooth-Liste des Mobiltelefons und wählen Sie "KOSTENLOS".	"Kopplungsstatus" „Gegensprechanlage verbunden“	Kopplungsstatus: Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd; Verbunden: Blaue LED blinkt.
Verbindung zwischen 2 Host-Geräten (Beispiel: A teilt mit B)	 	Doppelklicken Sie im eingeschalteten Zustand auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage), um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn A die Musikwiedergabe pausiert, drücken Sie zum Koppeln einmal die Multifunktions-taste.	B-Hinweisbedeutung: A-Hinweisbedeutung "Kopplungsstatus" "Freigabe aktivieren": "tuot" einschalten "Teilen"	Keine Änderung
Musik abspielen/ pausieren und teilen		Klicken Sie auf die Multifunktions-taste (kann von beiden Benutzern gesteuert werden).		Keine Änderung
Musik teilen Vorherige/ Nächste Einstellungen Lieder		Klicken Sie auf die Schaltfläche „Lautstärke erhöhen/verringern“ (nur der freigebende Benutzer hat die Kontrolle).		
Aktivieren Sie die Musikfreigabe beim Abspielen von Musik (mit historischen Kopplungsinformationen).		Wenn beide Geräte gekoppelt sind, wird das erste Bei Mobiltelefonen muss die Musik vor dem Teilen angehalten werden. Nachdem Sie die Freigabe auf beiden Geräten aktiviert haben, Die Partei, die die Wiedergabe teilt, ist diejenige, die auf ausden: „Wiedergeben“ drückt.	„Freigabe aktivieren“	
Ein-/Ausschalten Musik-Sharing (mit Speicher, Informationen über Paarung)		Nach dem Teilen und Koppeln drückt der teilende Teilnehmer im Musikpausenzustand die Multifunktions-taste 1 Sekunde lang, um das Teilen ein-/auszuschalten.	"Einschalten" "ausschalten Teilen")	

9. Pairing zwischen FREE+ und einem Bluetooth-Gerät eines Drittanbieters (Intercom)

Tipps: 1. Bevor Sie die Bluetooth-Gegensprechanlage starten, sollten beide Headsets über Bluetooth verbunden sein.

2. Telefonanrufe haben Vorrang, daher kann die Gegensprechanlage nicht gestartet werden. Wenn der andere Benutzer einen Telefonanruf empfängt, ist nur die Gegensprechanlage zu hören Tonsignal.




Schritte	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Aktivieren der Kopplung FREE+-Status		Doppelklicken Sie im Ein-/Aus-Standby-Zustand auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage) des FREE+-Geräts und warten Sie auf die Kopplung.	„Kopplungsstatus“	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Schalten Sie den Kopplungsmodus des Drittanbieter-Headsets ein.	Lesen Sie das Handbuch für dieses Modell.			
Start Gegensprechanlage		Klicken Sie auf den Power-Button und Schalten Sie das Host-Headset (Bluetooth-Gegensprechanlage) aus, um die Kopplung abzuschließen. Wenn Sie „Gegensprechanlage verbunden“ hören, können Sie die Gegensprechanlage starten.	„Dual-User“ „Verbunden“-Modus „Gegensprechanlage“	Blaue LED blinkt
Intercom beenden/ fortsetzen		Klicken Sie auf die Einschalttaste (Bluetooth-Gegensprechanlage) des Hostgeräts.	„Gegensprechanlage getrennt“ „Gegensprechanlage verbunden“	Blaue LED blinkt

10. Dynamisches MESH-Netzwerk

10.1 MESH-Grundoperationen

Tipps: Der dynamische MESH-Netzwerkmodus ist eine Gegensprechanlage zwischen mehreren Benutzern in einer Entfernung von 2,0 km und unterstützt die Online-Antwort zwischen maximal 256 Benutzern gleichzeitig. In diesem Modus verbindet sich jedes FREE+ Bluetooth-Headset desselben Modells mit einem Klick mit dem Netzwerk.

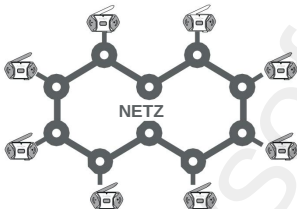

Einführung in grundlegende Aktivitäten				
Schritte	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Dynamischer Start MESH-Netzwerke Regime		Im eingeschalteten Zustand drücken Sie 2 Sekunden dynamische Netzwerktaste MESH, schafft eine dynamische	"Tut, erschaffe Netzwerk" "Kanal 1"	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Teammitglieder stellen eine Verbindung zum Netzwerk her		Im eingeschalteten Zustand 2 "Tut" drücken, verbinden Sekunden dynamische Netzwerktaste zum Netzwerk, Kanal 1" MESH und mit dem Netzwerk verbinden.		Das grüne Licht blinkt einmal.
Komplettes dynamisches MESH-Netzwerk		Sobald Sie die Stimme der Mitglieder hören Gruppen, Start Gegensprechanlage direkt		
Beenden des dynamischen Netzwerkmodus NETZ		Der Gruppenleiter drückt für 2 Sekunden die dynamische Netzwerktaste MESH und beendet das Netzwerk. (Gruppenleiter dürfen das Netzwerk nicht mittendrin beenden.)	Beende das Netzwerk, Tut"	
Tipps: 1. Der erste Benutzer, der den dynamischen MESH-Netzwerkmodus startet, wird zum Gruppenleiter. 2. Wenn der Gruppenleiter das Netzwerk verlässt oder sich aus dem Netzwerk zurückzieht, wird das Netzwerk funktionsunfähig. In diesem Fall wird vorgeschlagen, dass ein anderer Benutzer die Rolle des Gruppenleiters übernimmt und das Netzwerk neu erstellt wird.				

10.2 Mikrofon-Konfliktmodus, Kanalwechsel

Funktion	Taste	Betrieb	LED -Sprachansage	Kontrollleuchte
Kanal schalten		Doppelklicken Sie im eingeschalteten Zustand oder während der Gegensprechanlage Lautstärketaste Umschalten von Kanal 1 auf 5.	*Kanal 1 bis 5 Zähl	Kopplungsstatus: Ein rotes und blaues Licht abwechselnd blinken; Verbunden: . blaues LED-Licht blinkend
Privater Chat-Modus		Gruppenchat-Mitglieder (außer dem Gruppenleiter) können kurze Gespräche auch fortsetzen, indem sie zu anderen Kanälen wechseln , und nach Beendigung des Chats einfach zum Kanal des Gruppenleiters zurückwechseln .		
Eingang deaktivieren/ aktivieren		Gruppenleiter (das erste Hostgerät im Netzwerk) Klicken Sie auf den dynamischen MESH-Netzwerksschlüssel, um die Verbindung zum aktuellen Netzwerk zu deaktivieren oder anderen zu erlauben.	"Verbindung deaktivieren " erlauben" zum Verbinden "mit"	
Tipps: 1. Wenn die Gruppe auf "Verbindungen deaktivieren" eingestellt ist und andere FREE+-Benutzer, die nicht in derselben Gruppe sind, wird die Aktion starten. Auch wenn sie denselben Kanal verwenden, stellen sie keine Verbindung zu einem Netzwerk her, das auf „Verbindungen deaktivieren“ eingestellt ist, und erstellen ein neues Netzwerk. 2. Nur Mitglieder im selben Kanal mit demselben Gruppenleiter können miteinander kommunizieren.				
Mikrofon- Wettbewerbsmodus		In einem Zustand, in dem mehrere Benutzer online sind, können vier von ihnen sprechen. Das erste Lead-Mikrofon bleibt online, das 2., 3. und 4. Mikrofon können flexibel genutzt werden. Benutzer erhalten das Recht, mit Sprachgeschwindigkeit zu sprechen. Benutzer, die über die Berechtigung zur Verwendung des Mikrofons verfügen, können nur zuhören und nicht sprechen. Das Rederecht kann er nur erlangen, wenn eines der Mikrofone 2, 3 und 4	"Besetzt melden"	stummgeschaltet ist.

11. Technische Parameter

Bluetooth-Version: 5.1+EDR

Frequenz: 2,4 GHz

Gewicht: 65 g

Größe: 83 mm x 45 mm x 23 mm

Standby-Zeit: Wenn nicht in

Betrieb innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten,
schaltet sich automatisch ab und geht in

extremer Batteriesparmodus.

Reiseladegerät-Adapter: DC 5 V

2A

Batterietyp: wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

Batteriematerial: Lithium-Ionen-Polymer

Batteriemodell: 802060

Batteriekapazität: 1200 mAh

Spannung: 3,7 V

Leistung: 4,44 Wh

12. Wartung



- Vor Gebrauch vollständig aufladen.

Um die Lebensdauer des eingebauten Polymerakkus zu verlängern, laden Sie das Gerät mindestens einmal auf.

Wenn das rote Licht während des Ladevorgangs nicht leuchtet, ist die Spannung möglicherweise zu niedrig.

- Am besten laden Sie eine halbe bis eine Stunde lang und prüfen dann erneut, ob der Bluetooth-Empfänger erfolgreich aufgeladen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit zu hoher (oder zu niedriger) Temperatur auf. Die beste Temperatur für Die Lagertemperatur beträgt 25 °C. Vermeiden Sie die Lagerung des Produkts in einer Umgebung mit einer Temperatur unter -40 °C oder über 60 °C, da sich sonst die Produktlebensdauer verkürzt.
- Von Feuer fernhalten.
- Vermeiden Sie die Annäherung an scharfe Gegenstände, da das Produkt sonst zerkratzt oder beschädigt werden könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Headset zu zerlegen.

13. Tipps und Fehlerbehebung

1. Die beiden Ohrhörer können nicht richtig gekoppelt werden: Löschen Sie den Kopplungsverlauf und starten Sie neu, um in den Kopplungszustand zu gelangen. Versuchen Sie dann erneut, die Kopplung durchzuführen.

2. Während der Musikwiedergabe ist einer der Kopfhörer stummgeschaltet oder das andere Intercom-Gerät ist stummgeschaltet.

Setzen Sie Headset und Mikrofon erneut ein und prüfen Sie, ob die Headset-Verbindung sicher ist.

Okay.

3. Einer der Kopfhörer ist stummgeschaltet: Möglicherweise ist das Mikrofon falsch eingesteckt. Ziehen Sie es heraus, ändern Sie die Richtung und stecken Sie es erneut ein.

4. System gestoppt: Laden Sie **das Gerät und starten Sie es anschließend neu**.

5. Fehler beim Teilen von Musik: Die Pairing-Informationen des Haupt-Headsets sind möglicherweise nicht korrekt. Sie müssen den Vorgang wiederholen, um die Pairing-Informationen zu löschen.

6. Wenn Sie bei aktiviertem Dynamic MESH keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, bleiben Sie in der Nähe des Gruppenleiters und starten Sie Dynamic MESH neu, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

7. Wenn die Musik hängen bleibt oder nicht abgespielt wird, kann es sein, dass der Audiokanal auf der Rückseite des Mobiltelefons durch andere Anwendungen belegt ist. Überprüfen Sie, ob im Hintergrund ein anderes Anwendungsprogramm ausgeführt wird, und beenden Sie es gegebenenfalls.

8. Lädt nach dem Ausschalten nicht: Das Ladegerät oder Ladekabel entspricht nicht den Standards.

9. Der Bluetooth-Empfänger hat keinen Strom mehr: Das Host-Gerät muss vor der Verwendung mindestens 2,5 Stunden lang aufgeladen werden.