


TESLONG

TD500

ENDOSKOP

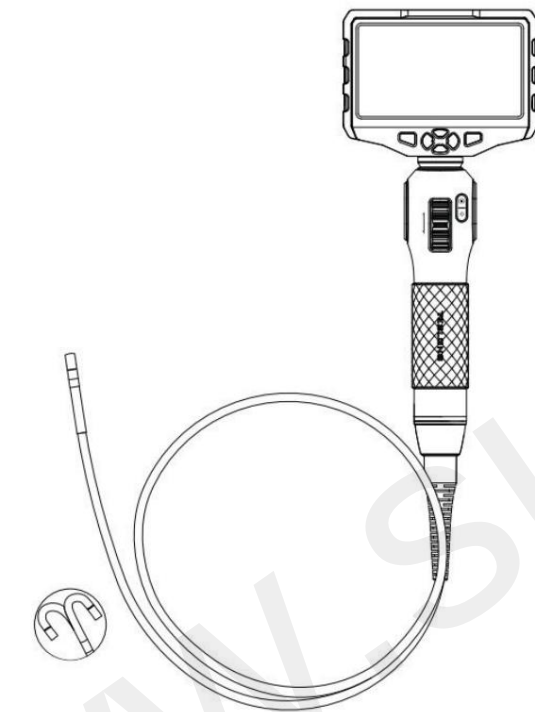


Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Das Endoskop verfügt über eine einzigartige Temperaturschutzfunktion und ist mit einer bidirektionalen 180-Grad-Steuerung ausgestattet, die es Benutzern ermöglicht, kleine Räume zu untersuchen und Live- und klare Videos und Bilder auf den Bildschirm eines mit WLAN verbundenen Geräts oder Mobilgeräts zu übertragen.

Beschreibung

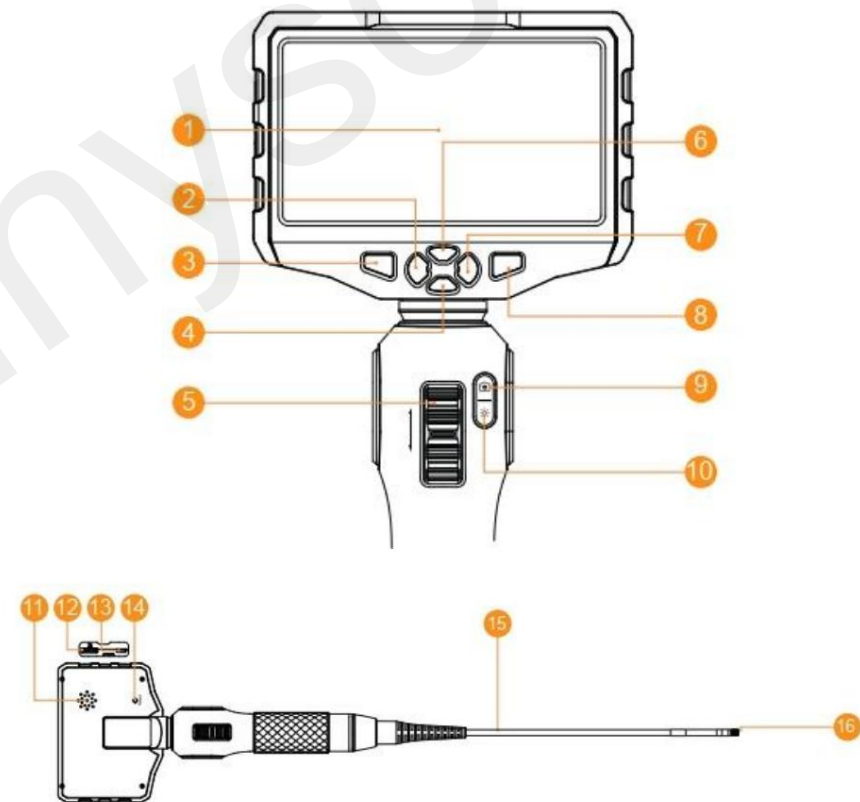

1. 5-Zoll-HD-Display

2. OK-Taste

3. Ein-/Aus-Taste 4. Ab-Taste 5. Drehknopf 6. Auf-Taste 7. Einstellungstaste

8. Modus-Taste

Hinweis: Die Betriebstemperatur darf 70 °C nicht überschreiten. Nur die Sonde ist wasserdicht.
9. Foto-/Video-Taste

10. Anpassung der Kamerahelligkeit

11. Lautsprecher

12. TF-Speicherkarte

13. Typ-C-Ladeanschluss

14. Reset-Taste

15. Sondenkabel

16. Kamera

Technische Daten

Kameradurchmesser	3,9 mm	6,5 mm	6,5 mm	1,55 m	8,5 mm
Sondenlänge	1 m				
Sonde	Flexibles Rohr	Flexibles Metall			
Kameraobjektiv	1	1	2	1	
Megapixel	1,0 MP	2,0 MP	1,0 MP	2,0 MP	
Sichtfeld	70°	70°	120°	70°	
Tiefe	20-100 mm				
Sensor	1/6 CMOS				
Drehwinkel	Maximal 210°				
Layout anzeigen	NEIN	NEIN	JA	NEIN	
Lichtquelle	6 LEDs	6 LEDs	8+1 LEDs	8 LEDs	

Hinweis: Um den maximalen Gelenkwinkel zu erreichen, sollte das Kabel nicht zu einem Kreis verdreht werden.

Monitor	Displaygröße	5"
	LED-Einstellungen	Unterstützt
	Stromquelle	3000 mAh Lithium-Polymer-Akku
	Arbeitszeit	ca. 3,5 Stunden
	WLAN-Verbindung	Unterstützt
	Sprache	Unterstützt 8 Sprachen
	Lagerung	32 GB TF-Karte, maximal 64 GB

Symbole



1. Fotomodus

2. Videomodus

3. TF-Karte ist nicht eingelegt

4. TF-Karte ist eingelegt

5. Sofort aufladen

6. 25% Batterie

7. 50% Batterie

8. 75 % Batterie

9. Volle Batterie

10. Aufladen

11. Automatischer Alarm bei Überschreitung von 75 °C, automatische Abschaltung über 85 °C.

Keine Pfeile bedeutet verbunden, aber keine Datenübertragung.

13. Mit Pfeilen bedeutet verbunden, Datenübertragung

Verwenden

Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Monitor schaltet sich ein, die blaue LED beginnt zu leuchten. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Helligkeitseinstellung: Schalten Sie das Gerät ein, die LED verfügt über 3 Helligkeitsstufen. Modus 4 dient zum Ausschalten der LED.

Modi

MODE				
 Modus 1	Ein Foto aufnehmen	Erweiterung	Drehung 180°	Einstellungsmenü (lange drücken, um WLAN ein-/auszuschalten)
 Modus 2	Beginn/Ende Videoaufnahme	Erweiterung	Drehung 180°	Einstellungsmenü (lange drücken, um WLAN ein-/auszuschalten)
 Modus 3	Wiedergabe Pause nach Videoauswahl	Erweiterung	Seite runter	Löschen von Fotos und Videos

Nachdem das Wasserzeichen aktiviert wurde, wird nach der Aufnahme eines Videos oder Fotos das Datum in der unteren rechten Ecke des Fotos oder Videos angezeigt.

Drücken Sie im Foto- und Videomodus die Zahnradtaste 2 Mal, um die folgenden Einstellungen aufzurufen: Automatisches Ausschalten: kann auf AUS, 5 Min. oder 10 Min. eingestellt werden, das automatische Ausschalten erfolgt nach den von Ihnen ausgewählten Minuten, es sei denn, Sie wählen die Option „Aus“ und die Funktion wird nicht ausgeschaltet.

Sprache: Chinesisch, Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, die Standardeinstellung ist Englisch.

WLAN-Verbindung

Anzeigen des Bildes auf einem Mobiltelefon und Tablet.



1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code. Und laden Sie die App „Smart Endoscope“ herunter.
2. Öffnen Sie WLAN auf Ihrem Gerät.
3. Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN-Gerät her.
4. Schalten Sie die Anwendung ein.
5. Drücken Sie die Taste „+“ und fügen Sie das Endoskop zur Anwendung hinzu.
6. Zeigen Sie das Bild auf dem Bildschirm des Mobiltelefons/Tablets an.

Hinweis: Die Foto-/Videoaufnahme wird nur von Mobiltelefonen/PADS/Tablets (nicht auf dem Gerät verfügbar) im WLAN-Modus unterstützt.

Um Werbung in der App zu entfernen, scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den auf der Karte aufgedruckten Aktivierungscode ein.

Verwenden

Das tragbare Gelenk-Endoskop ist für professionelles Wartungs- und Inspektionspersonal konzipiert und ermöglicht die Inspektion von für Menschen unsichtbaren Stellen ohne Demontage oder Beschädigung. Es ist das perfekte Werkzeug für die Durchführung präziser Inspektionen von Motoren, Autos, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Klimaanlage, Sanitäranlagen, Computern, Gebäuden, elektrischen Anlagen und mehr ...

Arbeitsumfeld	Sonde	In Luft: -10-70 °C
	Gerät	In Luft: -10-45 °C
Eingangsspannung		Gleichstrom 5 V
Luftfeuchtigkeit		10 % – 90 %
Abdeckung		Schutzart IP67

Batterie

Verwenden Sie zum Laden einen 5-V-Adapter, der den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.

Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte mindestens alle drei Monate auf.

Beachten

1. Das Gerät nicht zerlegen oder manipulieren.
2. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen, Kratzern und aggressiven, ätzenden Flüssigkeiten.
3. Schützen Sie das Gerätekabel vor elektrischen Leitern. Das Gerätekabel ist leitfähig.
4. Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht für medizinische Zwecke.
6. Schützen Sie das Gerät vor Öl und anderen ätzenden Flüssigkeiten.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Vor Wasser und anderen Flüssigkeiten schützen.
8. Stellen Sie vor dem Herausziehen des Spiralrohrs sicher, dass der Wahlschalter wieder in der Neutralposition ist. Drehen Sie das Rad nicht aggressiv.
9. Gehen Sie vorsichtig mit der Kamerasonde um und biegen Sie sie nicht zu stark. Die Biegegrenze des Rohrs liegt bei einem Kreis.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz